
■ Microwave




- Microwave
 Operating instructions
- P Kuchenka mikrofalowa
 Instrukcja obsługi
- Mikrohullámú sütő
 Használati utasítás
- Mikrovalovna pečica
 Navodila za uporabo
- Mikrovlnná trouba
 Návod k obsluze
- Mikrovlnná rúra
 Návod na obsluhu
- Mikrovalna pećnica
 Upute za upotrebu
- **Mikrowelle**
- Bedienungsanleitung

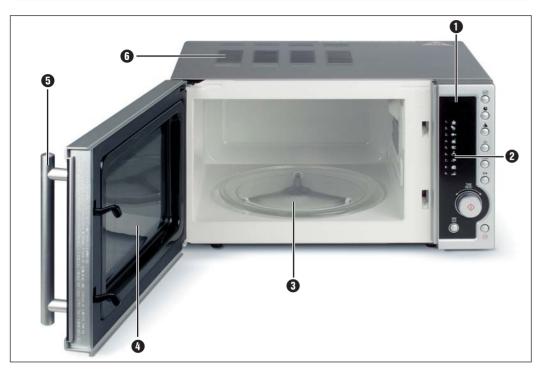





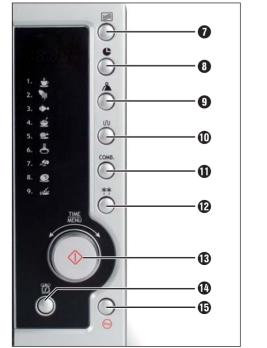



INDEX	PAGE
Intended Usage	2
Safety instructions	2
Items supplied	5
Technical Data	5
Before you begin	6
Basic principles of microwave cookery	
Use suitable cookware	
Description of the appliance	7
Commissioning	7
Installation of the appliance	
Preparing the appliance	
Inserting accessories	88
Operation	8
Setting the Clock	8
Setting the kitchen timer	8
Child protection system	
Query functions	
Heating and cooking	9
Microwave operation	
Grill operation	10
Combination cooking processes	10
Auto menu	11
Starting the Auto-menu	11
Programmes in detail	12
Defrosting	13
Presetting the start time	14
Cleaning and Care	14
Troubleshooting	15
Disposal	15
Warranty and Service	15
Importer	16

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date.

MICROWAVE KH1168

Intended Usage

This appliance is intended for the heating up and preparation of foodstuffs according to the described procedures.

Any modifications to the appliance shall be deemed to be improper use and implies substantial risk of accidents. The manufacturer declines to accept responsibility for damage(s) arising out of usage contrary to the instructions specified below.

This appliance is not intended for commercial use.

Safety instructions

⚠ Important!

Warnings regarding damage to the appliance.

△ Danger! / **△** Risk of injury!

Warning about physical injuries and electric shock!

A Risk of fire!

Warning about risks of fire.

i Notice!

Note - Hints and tips for using the microwave.

Safety precautions for the avoidance of excessive contact with microwave energy

 Do not try to operate the appliance while the door is open, as this can lead to you coming into contact with a potentially harmful dose of microwave radiation. It is also important not to break open or manipulate the safety locks. Do not jam anything between the front of the appliance and the door, and make sure that there is no residual food or cleaning agent on the seals

A Risk of injury!

- If the door or the door seal is damaged, under no circumstances may you continue to use the appliance. Arrange for it to be repaired as soon as possible by qualified specialists.
- Never attempt to repair the appliance yourself. Removal of the appliance housing could cause the release of microwave energy. Arrange for the repair to be carried out only by qualified specialists.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use this appliance for its intended purpose as described in this manual. Do not use any caustic chemicals or vapours in this appliance. This microwave oven is especially designed for heating, cooking, grilling, or drying foodstuffs.
 It is not intended for use in industrial applications or laboratories
- Do not operate the microwave oven if the power cable or plug are damaged. To avoid injury, arrange for damaged power cables or plugs to be exchanged by qualified specialists before re-using the appliance.
- Keep children well away from the microwave oven when it is in use. Risk of Burns!
- Under no circumstances should you remove the microwave oven housing.
- Should the lamp in the interior of the microwave oven need replacing, arrange for this to be done by a qualified specialist.

(GB)

- Never touch the microwave oven door, housing, ventilation openings, accessories or the dinnerware directly after the grill, combi or automatic menu process. The parts will be very hot. Allow them to cool down before cleaning them.
- Ensure that the plug is at all times easily accessible, so that it can be quickly removed in the event of an emergency.
- People fitted with a heart pacemaker should consult their doctor about the possible risks of using a microwave oven before taking one into use.
- Do not allow the power cable to hang from a table or work surface. Children could pull on it.
- After they have been warmed up, always open containers, popcorn-bags etc. with the opening pointing away from your body. Escaping steam could lead to scalds.
- Never stand directly against the microwave oven when opening the door. Escaping steam could lead to scalds.
- Do not fry in the microwave. Hot oil can damage parts of the appliance and utensils and even cause skin burns
- Always shake-up or stir warmed up baby glasses or bottles! The contents could have heated up unevenly and the baby could be burned/scalded by them. At all events, check their temperature before feeding them to the baby!
- Do not modify the microwave oven.
- Microwave radiation is dangerous! Maintenance and repairs requiring the removal of access covers, which are intended for protection against contact with microwave radiation, are to be carried out by trained specialists only.

 Before consumption, check the temperature, so as to avoid a potentially life-threatening scalding for babies.

Cooking utensils may become hot from the heat emitted by the food, so that you may require oven gloves to touch them. In this case, a check should also be made to ensure that the cooking utensils are suitable for use with the microwave oven.



- 3 -

This symbol on your microwave warns you of the risk of burns

A Risk of fire

- Never leave the microwave oven unattended if you are heating foodstuffs packed in plastics or paper.
- Never place flammable materials close to the microwave oven or the ventilation openings.
- Remove ALL metallic closures from the packaging of the foodstuff that you intend to warm up.
 Risk of fire!
- When making popcorn, use only popcorn-bags suitable for microwave ovens.
- Do not use the microwave oven to warm up cushions filled with kernels, cherry stones or gels.
 Risk of fire!
- Do not use the microwave oven for storing foodstuffs or other objects.
- Do not exceed the cooking times detailed by the manufacturer.
- Do not place any objects on the microwave oven when it is in use. The ventilation openings would be blocked!
- Do not place the microwave oven adjacent to other appliances discharging heat, for example, an oven

- Clean the microwave oven thoroughly after warming up greasy foods, especially if they were not covered. Allow the appliance to cool down completely before cleaning it. Residues such as fat or grease cannot be allowed to collect on the heating elements of the arill. They could possibly ignite.
- Do not thaw frozen fat or oil in the microwave oven.
 The fat or oil could ignite.
- Do not use an external timing switch or a separate remote control system to operate the appliance.

⚠ Important! Appliance Damage!

- Do not use the microwave oven when it is empty.
 The only exception is for the initial commissioning (see chapter "Commissioning").
- Never insert foreign objects into the ventilation openings or the door safety locks.
- Do not use metallic utensils which reflect microwaves and lead to sparking. Do not place tins in the microwave oven.
- Do not place plastic containers in the microwave oven immediately after a grill, combi or automatic menu process. The plastic could melt.
- This microwave oven may not be located in areas with high humidity or where moisture could collect.
- Liquids and other foods must not be heated in airtight containers, as these may explode and damage the appliance.
- Do not lean on the microwave oven door.
- Insufficient cleanliness of the appliance could lead to the destruction of the upper surfaces, which themselves influence its useful lifespan and could possibly also lead to dangerous situations.

A Danger

- Never submerse the appliance, the power cable or the plug in water or other fluids.
- Keep the power cable away from hot surfaces.
 Do not lead it in front of the microwave oven door.
 The heat could damage the cable.
- Never pour fluids into the ventilation openings or the safety locks. Should fluids ever enter them, immediately switch the microwave oven off and remove the plug from the mains power socket. Arrange for the appliance to be checked by qualified specialists.

Safety tips

- To minimize the risk of fire in the microwave:
 When heating food in plastic or paper containers,
 always keep an eye on the microwave when it
 is in operation, as these materials can catch fire.
- When heating drinks in the microwave, bubbling may be delayed when the drink boils. Therefore, be careful when handling the container.
 To avoid sudden simmering:
 - If possible, place a glass rod in the fluid for as long as it is being heated.
 - To avoid an unexpected reboiling, leave the fluid to stand in the microwave oven for ca. 20 seconds after being warmed up.
- Puncture the skins of potatoes, sausages or similar.
 Otherwise, they could explode.
- Proceed with caution when warming up fluids.
 Use only open containers, so that any air bubbles produced can escape.
- Should you notice smoke, switch the appliance off or remove the plug from the socket and keep the door closed to suffocate any possible flames

- Eaas in their shells and hard-boiled eaas should not be heated in the microwave oven as they could explode, even on completion of the heating process. Food with thick skins, such as potatoes, whole pumpkins, apples and chestnuts must be pricked before cooking.
- Do not transport the microwave oven when it is in use

Earthing information/correct installation

This appliance must be earthed. This appliance is to be connected only to a correctly earthed power socket. An individual circuit, solely for the connection of the microwave oven is recommended.

Danger: Improper use of the earthing connector could increase the risk of an electric shock

(i) Note: Should you have any questions about earthing or about the instructions on the use of this electrical appliance given here, please consult an electrician or a maintenance technician

Neither the manufacturer nor the dealer can accept liability for damage to the microwave oven or injury to persons resulting from failure to comply with the instructions for electrical connection.

Interference with other appliances

The operation of the microwave may cause interference on your radio, television or similar appliances. If such interference should occur, they may be reduced

or corrected by the following remedial measures:

- Clean the door and the seal of the microwave.
- Re-align the receiver antenna of your radio or television.
- Position the microwave in a different place to the receiver.
- Move the microwave away from the receiver.

Plua the microwave into another wall socket. The microwave and the receiver should be connected to different circuits

Items supplied

Microwave oven Glass plate Grill stand Operating instructions Concise instruction sheet

Technical Data

Power ratina: 230 - 240 V ~

50 Hz

Maximum power consumption: 1200 W

Maximum power output:

- 5 -

800 W Microwave:

1000 W Grill:

2450 MHz Microwave frequency:

(GB)

Before you begin

Basic principles of microwave cookery

- Arrange the food with consideration.
- The thickest parts near the edges.
- Pay attention to the cooking time. Select the shortest possible stated cooking time and increase as required. Food that is cooked too long can begin to smoke or catch fire
- Cover the food during cooking with a lid suitable for microwave cookery. The lid prevents splashing and helps in the even cooking of the food.
- While cooking, turn the food in the microwave once so that items such as chicken or hamburgers are cooked more quickly.
- Large pieces of food, such as joints of meat, must be turned at least once.
- Completely re-arrange foods such as meatballs after half the cooking time. Turn them and move the meatballs from the middle of the cookware to the edge.

Use suitable cookware

- The ideal material for a microwave oven is microwave-permeable, allowing the energy to penetrate the container to heat the food.
 Microwaves cannot permeate metal. Therefore, metal containers and cookware should not be used.
- When using the microwave for heating do not use products made of recycled paper. These can contain minute fragments of metal, which can generate sparks and/or fires.

We recommend the use of round/oval cookware instead of square or oblong containers, as food in corner areas tends to overcook.

The following list provides general hints to assist you in selecting the correct cookware.

Cookware	Micro- wave oven	Grill	Combi- nation
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes
Non-heat-resistant glass	No	No	No
Heat-resistant ceramics	Yes	Yes	Yes
Plastic crockery suitable for micro- wave	Yes	No	No
Kitchen roll	Yes	No	No
Metal tray/plate	No	Yes	No
Grill stand	No	Yes	No
Alufoil & Foil containers	No	Yes	No

⚠ Warning:

Never use the grill stand or other metallic objects when you are using the appliance in the microwave mode or in the combination cooking process.

Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

- 6 -

Description of the appliance

- Display
- 2 Programme overview
- 3 Glass plate
- 4 Door
- Grip
- O Ventilation slots
- 7 Operation Button
- Time Button
- Weight/Amount Button
- (Grill Button INI
- Combination Button COMB.
- Defrost Button **
- Control dial / Start/Quickstart ◆
- M Kitchen timer button
- 15 Stop Button (Stop)
- Grill stand

Commissioning

Installation of the appliance

⚠ Warning:

This microwave oven is not suitable for installation in a kitchen cabinet. In closed cabinets sufficient ventilation for the appliance cannot be assured. The appliance could be damaged and there would be the additional risk of a fire!

Select an even surface offering sufficient space for the adequate ventilation of the appliance:
 Ensure that you maintain a minimum distance of 10 cm from neighbouring walls/surfaces.
 Ensure that the door of the microwave oven a can be opened easily.
 Maintain a gap of at least 20 cm above the microwave oven.

- Ensure that the electrical plug is accessible without problem, so that in case of danger it can be easily reached and removed.
- Do not remove the pads underneath the microwave oven
- Do not block the ventilation slots 6. If you do, it could damage the appliance.
- Install the appliance as far away as possible from radios and televisions. The operation of the microwave oven can cause malfunctions to radio and television reception.

⚠ Warning:

Do not install the microwave above a cooker or any other appliance generating heat. Installation in such a location could cause damage to the appliance and lead to a subsequent cancellation of the warranty provisions.

Preparing the appliance

 Remove all packaging materials and any protective film on the surface of the housing.

i Note:

- 7 -

Do not remove the light grey flimmer cover plate, which is mounted in the cooking area to protect the magnetron.

Insert the plug into a power socket.
 Use a 230V, 50Hz, mains power socket with a 16A fuse. It is recommended that the microwave oven is powered from its own ring main.
 If you are unsure about how to connect the microwave oven, consult a specialist.

Before the first regular usage of the microwave oven the appliance must be heated up to remove any remaining production residues. Without foodstuffs or accessories (Glass plate 3 and grill stand 3), switch the appliance on in the mode Grill:

- Adjust the control dial 13 to a cooking time of 10 minutes

i Note:

On the first usage, the generation of light smoke and a slight smell can occur, this is due to the production residues. This is unharmful. Provide for sufficient ventilation. For example, open a window.

- After 10 minutes, the appliance switches itself off automatically. Wait until it has cooled down completely.
- Remove the plug from the mains power socket then, after cleaning the appliance with a moist cloth, dry it carefully.

Inserting accessories

Place the glass plate 3 centrally on the star-rotator.
 The three rollers must be seated on the leading edge of the glass plate 3.

Operation

Setting the Clock

When you take the microwave oven into use for the first time, or there has been a power cut, the display **1** indicates "1 : 0 1 "

- 1. Press the button Clock . "12 H" appears in the display .Press the button Clock once again should you wish to switch to the 24-hour mode
- 2. By turning the control dial **3** programme in the current hour. The clock symbol **4** in the display **1** blinks.
- 3. Press the button Clock **3 .** The minute indicator appears.
- 4. By turning the control dial **(3)**, programme in the current minute.
- 5. When the correct time is programmed in, press the button Clock . The clock symbol in the display glows continuously and the colon indicates, by blinking, that the clock is running.

To read off the current time when the microwave oven is in operation, press the button Clock **3** •; the time will then be indicated in the display **1** for approx. 4 seconds.

Setting the kitchen timer

The microwave oven is provided with a kitchen timer which you can use independently of the microwave operation.

- Press the button Kitchen timer when the appliance is in standby mode. In the display appears "00:10".
- Now set the desired time using the control dial B.
 You can select any time range from 10 seconds to 95 minutes.
- 3. Press button Start/Quick Start (19 1 ...)

 The appliance emits an acoustic signal. The count down begins. After approx. 3 seconds the current time is shown once again.

The cooking timer progresses further in the background

If you wish to check the progress of the kitchen timer. press the kitchentimer button (1) It appears for a brief period in the kitchen timer. As soon as the programmed time has expired, an extended acoustic signal sounds

Child protection system

Engage this setting to prevent accidental activation by children and other persons not familiar with the operation of the appliance.

The symbol for Child safety 🔒 appears in the display
and, for as long as this function is activated. the appliance cannot be put into operation.

- Press and hold the button Stop (5) (Sup) until an extended signal tone sounds and the symbol for Child safety appears in the display 1. The buttons and the control dial now no longer have a function
- To deactivate Child safety, press and hold the Stop button (1) until an extended signal tone sounds and the symbol for Child safety are extinguishes.

Query functions

Query the time during operation

During the cooking process press the button Clock 18 4

The time appears in the display 1 for approx. 4 seconds

Query the power level operation

During the cooking process press the button Operation 7 .

In the display 1 the activated operational level appears for approx. 3 seconds.

Heating and cooking

Microwave operation



(i) Notice

During the cooking process, drops of water can form on the oven door **a** or on the housing. This is normal and is not an indication of a malfunction When the appliance has cooled down, wipe the moisture off with a dry cloth.

⚠ Warnina:

Never use the grill stand f or other metallic objects when you are using the appliance in the microwave mode. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Selecting the operation level

- Press the button Operation 7 the appropriate number of times to set the required power level
- 1x for 800 Watts of power (P800).
- 2x for 700 Watts of power (P700).
- **3x** for 600 Watts of power (P600).
- 4x for 500 Watts of power (P500).
- **5x** for 400 Watts of power (P400).
- 6x for 300 Watts of power (P300).
- 7x for 200 Watts of power (P200).
- 8x for 100 Watts of power (P100).

The power setting level is indicated in the display 1 (e.g. P800 at 800 Watts of power).

Programming the cooking time

- 9 -

After you have selected the power level, programme in the desired cooking time:

Turn the control dial 13, until the desired cooking time has been programmed in.

The increments for setting the time with the control dial (B) are as follows:

- from 10 sec. to 5 min; in 10 second increments
- from 5 to 10 min: in 30 second increments
- from 10 to 30 min; in 1 minute increments
- from 30 to 95 min: in 5 minute increments

Aborting/stopping an input process

Press the button Stop (5) once to cancel or end input of data. The appliance reverts to standby mode.

Starting the cooking process

When you have programmed in the power level and the cooking time, and the symbol blinks in the display 1, you can start the cooking process:

To start the cooking process, press button Start/Quick start 1 \(\bar{\text{\$4}} \)

In the display ① the symbols for microwave operation and cooking blink.

The count down begins.

Interrupting the cooking process

Press the button Stop (5) (10) once to interrupt a cooking process. The appliance interrupts the cooking process and stops the remaining time. Press the button Start/Quick start (13) (14) to continue the cooking process.

Abort the cooking process

Press the button Stop (5) twice to stop the cooking process. The appliance reverts to standby mode.

Quick start

With this function you can immediately begin cooking at 800 W power for 30 seconds (or longer, up to 12 minutes).

Press the button Start/Quick Start (3)
 Once

In the display **1** appear the symbols for microwave operation and cooking **1**, as well as ":30". The symbol **4** blinks.

Wait for approx. 3 seconds. The microwave starts the cooking process for 30 seconds, the symbol extinguishes. The count down begins.

Should you wish to cook for longer than 30 seconds, repeatedly press the button Start/Quick start ① until the desired time is reached.

The time levels are apportioned as follows:

- from 30 sec. to 2:30 min: in 30 second increments
- from 2:30 to 11:30 min: in 1 minute increments
- from 11:30 to 12:00 min: one 30 sec step

Grill operation

You can use the grill function for thin slices of meat, steaks, hamburgers, sausage or chicken pieces. It is also excellent for use in making topped sandwiches and gratins.

Always use the grill stand **1** for grilling. To achieve an optimal arilling result.

Always place the Grill stand (6) on the Glass plate (3).

- 1. To activate the grill function, press the button Grill **(1) (1)** In the display **(1)** appears the symbol for the grill function **(1)** and ":10".
- 2. Using the control dial **13** set the required cooking time. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes
- 3. Press button Start/Quick start (1) to start the grill function.

Combination cooking processes

This function combines the grill function and the normal microwave operation. In combined mode, the microwave automatically cooks for a certain amount of time and grills for the remaining time. You may notice a quiet clicking noise when the oven is switching between modes.

△ Warning:

Never use the grill stand ①, or other metallic objects, when you are using the appliance in the combination cooking process. Metals reflect the microwave radiation and it leads to the generation of sparks. This could cause a fire and irreparably damage the appliance!

Combination 1

In Combination 1 the microwave element amounts to 30% and the grill element amounts to 70% of the cooking time. This is suitable for, for example, fish, potatoes

or gratins.

- Press the button Combination (1) COMB. once to activate combination 1. In the display (1) appears (2015) as well as "10".
- 2. Using the control dial **19** set the required cooking time. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes
- 3. To start, press the button Start/Quick start 🚯 💠 .

Combination 2

In Combination 2 the microwave element amounts to 55% and the grill element amounts to 45% of the cooking time. This is suitable for, for example, puddings, omelettes, poultry dishes or lasagne.

- Press the button Combination ① COMB. twice
 to activate combination 2. In the display ①
 appears as well as ":10".
- Using the control dial set the required cooking time. The maximum possible cooking time setting is 95 minutes.
- 3. To start, press the button Start/Quick start 🚯 💠

Auto menu

For foods that are intended to be prepared in the Auto Menu modus it is not necessary to programme in the period of the cooking process and the power level. It is quite sufficient to enter which type of food is to be cooked/boiled, and its weight.

(i) Notice

The microwave calculates the time/operational level for **fresh** foods. Frozen foods will not be cooked with the times programmed into the microwave. If needs be, defrost frozen foods with the defrost programme beforehand (see section "Defrosting").

Starting the Auto-menu

Turn the Control dial slowly to the right.
 In the display appears a number (e.g. "3" for Auto programme 3 (fish)) and AUTO.

Nr.	Symbol	Foodstuff	Weight (Portions)
1	***************************************	Beverages	1 - 3
2		Noodles	100 - 300g
3		Fish	100 - 1000g
4		Rice	100 - 1000g
5	Œ	Chicken	800 - 1400g
6	***	Warming	100 - 1000g
7		Potatoes	150 - 600g
8		Roasting	300 - 1300g
9	W. Commercial Commerci	Kebabs	100 - 700g

- 2. Press, repeatedly if need be, the button Weight/
 Amount 1 until the required weight resp.
 required number of portions appears in the
 display 1. The symbol blinks.
- 3. Press the button Start/Quick start (3) \diamondsuit to start the cooking process.

(i) Notice

To obtain a uniform warming or cooking with the programmes 5, 8 and 9, the foodstuff should be turned after about 2/3 of the cooking time. The microwave stops automatically after this period and a signal tone sounds.

- Turn the foodstuff. Proceed cautiously with the possibly already hot food.

i Notice

Should the meal not be properly cooked on completion of the auto-menu, continue cooking for a couple of minutes with the Quick start programme. For programmes that continue with utilisation of the grill function (Programme numbers 5, 8 and 9), the food can be cooked further with the grill function. Extended cooking with the grill function also increases the browning level of the food.

⚠ Important

When using the programes with incorporated grill function, under no circumstances should you use any form of covering or cookware that is not heat resistant, as these could melt or ignite themselves!

A Risk of injury!

After a cooking process, the Glass plate 3 is very hot! You should therefore always use an oven cloth or heat resistant oven gloves when removing it from the cooking area.

i Note:

Take note that size, shape and the type of foodstuff determines the result of the cooking process.

Programmes in detail

Programme 1: Beverages

This programme runs only with utilisation of microwave power. Subject to the number of portions, the programme runs for between 1:30 and 3:50 minutes.

 Place the beverage that you wish to heat up on the Glass plate in the cooking area. If you wish to place several glasses or cups in the microwave oven, ensure that the receptacles do not touch each other.

(i) Notice

To avoid sudden simmering:

- If possible, place a glass rod in the fluid for as long as it is being heated.
- To avoid an unexpected reboiling, leave the fluid to stand in the microwave oven for ca.
 20 seconds after being warmed up.

Programme 2: Noodles

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 25 and 35 minutes.

- When cooking noodles use a tall container, as there is a great risk of it boiling over.
- Use as much water as when cooking them conventionally.
- First of all, boil the water up in the covered container.
 Then add the noodles. After this, you can start
 the auto-menu for noodles
- Finally, allow the noodles to stand for approx.
 3 minutes

Programmme 3: Fish

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between approx 3:30 and 16 minutes.

 Lay the pieces of fish on a plate suitable for microwave ovens, add a little butter or an other fat, add flavouring to taste and then start the auto-menu for fish.

Programmme 4: Rice

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 16 and 36 minutes.

- When cooking rice use a tall container, as there
 is a great risk of it boiling over. Use 500 ml water
 for, for example, 250 gr of rice.
- Place the rice in the container, fill it with the required volume of liquids and then allow the rice to swell for approx 3 minutes.

Cover the container. After this, you can start the auto-menu for rice.

Programmme 5: Chicken

This programme runs over several cooking stages, using microwave power and the grill function.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 39 and 50 minutes

- Place the chicken on a plate suitable for microwave ovens
- Season to taste and then start the auto-menu for chicken
- A whole chicken must be turned, otherwise the side facing upwards could dry out. For this reason, the microwave oven automatically interrupts the programme after about 2/3 of the time has lapsed and a signal tone sounds. Turn the chicken and then press the button Start/Quick start ① once again to continue the programme.

Programmme 6: Warming

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between approx 1:00 and 6:20 minutes.

Place the receptacle with the foodstuff that you
wish to warm up on the glass plate 3 in the
cooking area and then start the auto-menu for
warming.

Programme 7: Potatoes

This programme runs only with utilisation of microwave power.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 3:50 and 11 minutes.



Use unpeeled potatoes for the cooking process. Prick the skins a couple of times.

 Place the unpeeled potatoes onto a plate suitable for microwave ovens or into a receptacle. As far as possible, use potatoes of the same size.
 If possible, the potatoes should not touch each other.

Programmme 8: Rogsting

This programme runs over several cooking stages, using microwave power and the grill function.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 16 and 60 minutes

- Place the roast on a plate suitable for microwave ovens. Season to taste and then start the auto-menu for roasting.
- A whole roast must be turned, otherwise the side facing upwards could dry out. For this reason, the microwave oven automatically interrupts the programme after about 2/3 of the time has lapsed and a signal tone sounds. Turn the chicken and then press the button Start/Quick start ① once again to continue the programme.

Programme 9: Kebabs

This programme runs over several cooking stages, using microwave power and the grill function.

Subject to the weight programmed in, this programme runs for between 9 and 27 minutes

- Place the kebabs on a plate suitable for microwave ovens. Season to taste and then start the auto-menu for kebabs
- The kebabs must be turned to ensure even cooking. For this reason, the microwave oven automatically interrupts the programme after about 2/3 of the time has lapsed and a signal tone sounds.
 Turn the kebabs and then press the button Start/Quick start ① once again to continue the programme.

Defrosting

This function enables you to defrost meat, poultry and fish with ease. The defrosting time and the power level are calculated and set automatically once you have entered the weight.

Press button Defrosting (2) **.
 In the display (1) appears AUTO and AUTO and III.
 The symbol (2) blinks.

- 2. Using the control dial **19** enter in the weight of the foodstuff to be defrosted. You can enter in a weight of between 100 a and 1800 a.
- 3. Press button Start/Quick Start ① . The appliance calculates the defrosting time automatically. It appears in the display ① and starts to countdown

The microwave oven automatically interrupts the defrosting after about 2/3 of the time has lapsed and a signal tone sounds. Turn the food that is being defrosted and then press the button Start/Quick start (19) once again to continue the programme.

Presetting the start time

With this programme you can preset a specific start time for the cooking or grilling of the foodstuff. If the programming is carried out correctly, the appliance starts automatically at the programmed time.

(i) Take note:

The clock must be correctly set to be able to select the function " Presetting the start time".

 Programme in the required microwave function (cooking, grilling or automatic-menu (except auto-programme 6)):

For microwave operation: Press the operation button \mathfrak{D} as required to select the power level. Programme in the cooking time with the control dial \mathfrak{B} .

For grill operation: Press the grill button **1** to activate the grill function.

Programme in the desired grilling time with the control dial ${\bf B}$.

For automatic-menu: Using the control dial **3** select the appropriate programme for your foodstuff (excluding auto-programme 6). Press the weight/amount button **9** repeatedly until the required weight/amount appears in the display **1**.

- 2. Press the clock button 3 In the display the current time display blinks and the hourglass symbol appears.
- Turn the control dial 19 to programme in the hours.
- 4. Press the clock button **3** now the minute figures appear.
- 5. Turn the control dial **19** to programme in the minutes
- Press the start/quick start button (3) ◆ . The hourglass symbol ☐ blinks. The display (1) switches back to an indication of the time. The microwave oven automatically starts the cooking process at the programmed time.

Cleaning and Care

Before cleaning, switch the microwave oven off and remove the plug from the mains power socket.

- Under no circumstances should you immerse the appliance in water or other liquids.

 This could result in you receiving a fatal electric shock and the appliance could be damaged.
- Always keep the interior of the microwave oven clean
- If splashes of food or spilt liquids stick to the walls of the microwave, wipe them off with a damp cloth.
- Use a mild detergent if the microwave is more heavily soiled.
- Avoid using cleaning sprays and other aggressive cleaning agents, as they can cause stains, stripes or a blurring of the door surface.
- Clean the external walls with a damp cloth.
- To avoid damage to the functional components in the interior of the microwave, do not let liquids seep in through the ventilation slits 6.

- Regularly remove splashes or contaminants.
 Clean the door 4, both sides of the viewing window, the door seals and adjacent components with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning agents
- If steam should collect on or around the outside
 of the appliance door 4, wipe it off with a soft
 towel. This can happen if the microwave is
 operated in extremely humid conditions.
- Clean the Glass plate 3 regularly. Clean the plate in warm soapy water or in the dishwasher.
- Regularly eliminate odours. Put a deep microwave bowl with a cup of water, juice and peel
 of a lemon into the microwave. Heat for 5 minutes.
 Wipe off thoroughly and rub dry with a cloth.
- Should replacement of the bulb in the microwave be necessary, arrange for it to be exchanged by a dealer or consult our Service Department.

Troubleshooting

The display 1 indicates nothing.

- The plug is not inserted into a power socket.
 Check the plua.
- The mains power socket is defective.
 Try another mains power socket.
- The display 1 is defective.
 Contact our Customer Services Department.

The appliance does not respond to pressing the buttons.

 The Child safety facility is activated. Deactivate the Child safety facility (see chapter "Operation").

The appliance does not start the cooking/warming process.

The door 4 is not properly closed.
 Close the door 4 correctly.

The Glass plate 3 generates loud noise when revolving.

- The Glass plate 3 is not positioned correctly on the star roller. Insert the Glass plate 3 correctly into the cooking area.
- The rolling star and/or the floor of the cooking area are unclean. Clean the rolling star and the floor of the cooking area.

Disposal



Do not dispose of this appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility.

Observe the currently applicable regulations.

In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Warranty and Service

You receive a 3-year warranty for this device as of the purchase date. This appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, not for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial applications.

- 15 - **GB**)

In the event of misuse and improper handling, use of force and interference not carried out by our authorized service branch, the warranty will become void. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

(GB) DES Ltd

Units 14-15 Bilston Industrial Estate Oxford Street Bilston WV14 7FG

Tel.: 0870/787-6177 Fax: 0870/787-6168

e-mail: support.uk@kompernass.com

(E) Kompernass Service Ireland

Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. e-mail: support.ie@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

(GB)

SPIS	TREŚCI:	

STRONA

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	18
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	18
Zakres dostawy	21
Dane techniczne	21
Czynności przygotowawcze przed pierwszym użyciem	22
Główne zasady obowiązujące podczas gotowania w kuchence mikrofalowej	22
Używanie odpowiednich naczyń do gotowania	22
Opis urządzenia	23
Pierwsze uruchomienie	23
Ustawianie urządzenia	23
Przygotowanie urządzenia	23
Korzystanie z oprzyrządowania	24
Obsługa	24
Ustawianie czasu	24
Ustawianie czasomierza kuchennego	24
Blokada rodzicielska	25
Funkcje odczytu	25
Gotowanie	25
Kuchenka mikrofalowa	25
Grill	26
Gotowanie łączone	26
Menu trybu automatycznego	27
Uruchamianie menu Automatyka	27
Opisy programów	28
Rozmrażanie	30
Nastawianie czasu rozpoczęcia pracy	30
Czyszczenie i pielęgnacja	31
Usuwanie usterek	31
Utylizacja	32
Gwarancja i serwis	32
Importer	32

Niniejszą instrukcję należy zachować, aby móc także później z niej skorzystać, w przypadku przekazywania urządzenia osobom trzecim należy przekazać także instrukcję!

KUCHENKA MIKROFALOWA KH1168

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie służy do podgrzewania i przyrządzania artykułów spożywczych zgodnie z przedstawionym opisem.

Każda zmiana w zakresie urządzenia jest uznawana za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i grozi odniesieniem poważnych obrażeń. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody, wynikającej z użytkowania urządzenia w sposób całkowicie niezgodny z przeznaczeniem.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenia przed uszkodzeniami urządzenia.

A Niebezpieczeństwo! / A Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Ostrzeżenie przed odniesieniem obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym!

⚠ Niebezpieczeństwo pożaru!

Ostrzeżenie przed wybuchem pożaru.

i Wskazówka!

Wskazówki i porady, które warto wykorzystać w pracy z kuchenka mikrofalowa.

Środki ostrożności mające na celu unikanie częstego kontaktu z energią mikrofali

- Nie próbuj używać urządzenia przy otwartych drzwiach, ponieważ praca przy otwartych drzwiach może prowadzić do kontaktu ze szkodliwą dawką promieniowania mikrofal. Ważne jest również, aby nie wyważać ani nie manipulować przy blokadach zabezpieczajacych.
- Między częścią frontową urządzenia a drzwiami nie wolno niczego zakleszczać, a także należy uważać, aby zanieczyszczenia lub pozostałości po środkach czyszczących nie zbierały się na powierzchni uszczelnień.

▲ Zagrożenie odniesieniem obrażeń!

- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzonymi drzwiami lub uszczelkami drzwi.
 Zleć naprawę wykwalifikowanemu personelowi specjalistycznemu.
- Nie podejmuj prób naprawy urządzenia. Zdjęcie obudowy może spowodować uwolnienie energii mikrofal. Naprawy urządzenia powierzaj wyłącznie wykwalifikowanym osobom.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną bądź umysłową lub nieposiadające doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub uzyskają od niej wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia. Nie można pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie w zakresie zgodnym z przeznaczeniem oraz zgodnie z opisem znajdującym się w instrukcji obsługi. Nie stosuj żadnych żrących substancji chemicznych. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona specjalnie do podgrzewania, gotowania, grillowania lub suszenia produktów spożywczych. Nie jest przeznaczona do wykorzystania w warun-

Nie jest przeznaczona do wykorzystania w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych.



- Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej z uszkodzonym kablem lub wtyczką sieciową.
 Dla własnego bezpieczeństwa urządzenie z uszkodzonym kablem lub wtyczką przekaż do naprawy wykwalifikowanemu serwisowi.
- Podczas pracy kuchenki mikrofalowej nie pozwól, aby dzieci zbliżały się do drzwi urządzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia!
- Pod żadnym względem nie zdejmuj obudowy kuchenki mikrofalowei.
- W celu wymiany oświetlenia we wnętrzu kuchenki mikrofalowej, przekaż urządzenie do wykwalifikowanego punktu naprawczego.
- Bezpośrednio po zakończeniu funkcji grillowania, kombi lub automatycznej nie dotykaj drzwi kuchenki mikrofalowej, obudowy, otworów wentylacyjnych, akcesoriów lub sztućców. Te części są bardzo gorące. Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekaj do ostygnięcia elementów.
- Zwróć uwagę, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna, aby w sytuacji awaryjnej można ją było wyciągnąć z gniazdka.
- Osoby posiadające wszczepiony rozrusznik serca powinny przed uruchomieniem kuchenki mikrofalowej skontaktować się z lekarzem, celu uzyskania informacji o grożącym ryzyku.
- Zwracaj uwagę, aby kabel sieciowy nie zwisał nad stołem ani nad powierzchnią roboczą.
 Dzieci mogą pociągnąć za kabel.
- Puszki, torebki do popcornu itp. po nagrzaniu otwieraj zawsze w taki sposób, aby otwór był skierowany od ciała. Ulatniająca się para może prowadzić do poparzeń.
- Otwierając drzwi kuchenki mikrofalowej nie stawaj bezpośrednio przed urządzeniem. Ulatniająca się para może prowadzić do poparzeń.
- W kuchence mikrofalowej nie wolno smażyć.
 Gorący olej może uszkodzić elementy urządzenia i naczynia oraz spowodować poparzenia skóry.

- Kubki lub butelki dla dzieci po podgrzaniu zawartości zawsze wstrząśnij lub zamieszaj!
 Zawartość może się nierównomiernie podgrzać i dziecko mogłoby się poparzyć. Przed podaniem dziecku podgrzanego posiłku, zawsze sprawdź temperature!
- Nie dokonuj przebudowy kuchenki mikrofalowej.
- Promienie mikrofalowe są niebezpieczne!
 Wykonanie czynności konserwacyjnych lub
 naprawczych, które wiążą się ze zdjęciem pokryw
 chroniących przed kontaktem z promieniowaniem
 mikrofal, zleć wykwalifikowanemu zakładowi
 naprawczemu.
- Aby uniknąć poważnym poparzeń niemowląt, przed rozpoczęciem karmienia należy sprawdzić temperaturę przygotowanego pokarmu.
 Naczynia mogą się nagrzać od gorącej potrawy do tego stopnia, że będzie konieczne chwytanie przez rękawicę. Sprawdź, czy używane naczynia nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.



- 19 -

Ten symbol widoczny na kuchence mikrofalowej ostrzega przed zagrożeniem poparzenia.

⚠ Niebezpieczeństwo pożaru

- Nie pozostawaj kuchenki mikrofalowej bez nadzoru podczas podgrzewania opakowań plastikowych lub papierowych.
- W pobliżu kuchenki mikrofalowej lub jej otworów wentylacyjnych nie stawiaj żadnych łatwopalnych materiałów.
- Z wszystkich podgrzewanych opakowań usuń wszystkie metalowe zamknięcia.
 Niebezpieczeństwo pożaru!
- Do przygotowania popcornu stosuj wyłącznie torebki do popcornu przystosowane do przygotowania w kuchence mikrofalowej.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej do nagrzewania poduszek wypełnionych, ziarnem, pestkami wiśni lub żelem. Niebezpieczeństwo pożaru!

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania produktów spożywczych i innych przedmiotów.
- Nie przekraczaj czasów gotowania podanych przez producenta.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na pracującą kuchenkę mikrofalową. Otwory wentylacyjne zostaną wtedy zasłoniete!
- Nie stawiaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu innych urządzeń emitujących ciepło, jak np. piekarnik.
- Wyczyść kuchenkę mikrofalową po przyrządzeniu potraw zawierających dużą ilość tłuszczu, szczególnie, jeśli potrawa była przyrządzana bez przykrywki. Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki mikrofalowej odczekaj do jej całkowitego ostygnięcia. Na elementach grzewczych grilla nie mogą odkładać się żadne nieczystości, np. tłuszcz. Tłuszcz może się rozgrzać do wysokiej temperatury i spowodować zapalenie.
- W kuchence mikrofalowej nie rozmrażaj tłuszczu ani oleju. Tłuszcz lub olej może się zapalić.
- Do sterowania pracą urządzenia nie próbuj używać żadnych zewnętrznych zegarów sterujących ani żadnego innego systemu zdalnego sterowania.

⚠ Uwaga! Ryzyko uszkodzenia urządzenia!

- Nie włączaj nigdy pustego urządzenia. Wyjątkiem od tej reguły jest pierwsze uruchamianie (patrz rozdział "Pierwsze uruchamianie").
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani do blokad zabezpieczających drzwi.
- Nie używaj naczyń z metalu, ponieważ odbijają one mikrofale i powodują tworzenie się iskier. Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej puszek blaszanych.
- Bezpośrednio po zakończeniu funkcji grillowania, kombi lub menu trybu automatycznego nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej plastikowych pojemników. Plastik może sie stopić.

- Nie stawiaj urządzenia w miejscach zwiększonej wilaotności lub tam, adzie aromadzi sie wilaoć.
- Artykuły płynne lub podobne muszą być podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż w przeciwnym wypadku mogą eksplodować i uszkodzić urządzenie.
- Nie opieraj się o drzwi kuchenki mikrofalowej.
- Brudne naczynie do gotowania może spowodować zniszczenie powierzchni, co z kolei ma wpływ na skrócenie okresu użytkowania i w pewnych sytuacjach może powodować różne zagrożenia.

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie zanurzaj kabla sieciowego ani wtyczki pod wodę ani żadną inną ciecz.
- Kabel sieciowy trzymaj z dala od źródeł ciepła.
 Nie zbliżaj ich przed drzwiami kuchenki mikrofalowej. Wysoka temperatura może uszkodzić kabel.
- Nigdy nie wlewaj żadnych cieczy do otworów wentylacyjnych ani do blokad zabezpieczających drzwi. Jeśli jednak ciecz przedostanie się w te miejsca, wyłącz natychmiast kuchenkę mikrofalową i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przekaż kuchenkę mikrofalową do wykwalifikowanego punktu naprawczego.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko powstania pożaru w kuchence mikrofalowej: W wypadku podgrzewania potraw w opakowaniach plastikowych lub torebkach zawsze obserwuj pracę urządzenia, ponieważ opakowanie może się zapalić.
- W wypadku podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może dojść do opóźnionego wykipienia w czasie gotowania. Z tego względu należy postępować ostrożnie z naczyniami.
 Aby nie doprowadzić do gwałtownego wrzenia:
 - Jeśli to możliwe, zawartość do momentu zagotowania mieszaj szklanym przedmiotem.

- Aby nie dopuścić do niekontrolowanego wykipienia zawartości, po zagotowaniu odczekaj około 20 sekund i dopiero wtedy wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowei.
- Ponacinaj skórkę ziemniaków, kiełbasek lub podobnych produktów. Jeśli tego nie uczynisz, produkty mogą wybuchnąć podczas przygotowania w kuchence
- Postępuj ostrożnie podczas podgrzewania cieczy.
 Stosuj wyłącznie otwarte pojemniki, aby pęcherzyki powietrza mogły się ulatniać.
- Jeśli zauważysz dym, wyłącz urządzenie lub wyciągnij wtyczkę i pozostaw zamknięte drzwi, aby zgasić ewentualne płomienie.
- W kuchence mikrofalowej nie można gotować na miękko ani na twardo jajek, ponieważ jajka po zakończeniu gotowania mogą wybuchnąć w kuchence mikrofalowej. Artykuły spożywcze w grubych skorupkach, takie jak ziemniaki, dynie w całości, jabłka i kasztany jadalne należy przed rozpoczeciem gotowania ponacinać.
- Nie dotykaj pracującej kuchenki mikrofalowej.

Wskazówki dotyczące uziemiania / prawidłowa instalacja

To urządzenie musi być prawidłowo uziemione. Można je przyłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka zasilania. Zaleca się stosowanie oddzielnego obwodu elektrycznego, przeznaczonego wyłącznie do zasilania kuchenki mikrofalowej.

Zagrożenie: Niewłaściwe obchodzenie się z wtyczką z uziemieniem może prowadzić do powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

Wskazówka: W razie dodatkowych pytać na temat uziemienia lub elektryki, należy zwrócić się do elektryka.

Ani producent, ani sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki mikrofalowej lub szkody osobowe, wynikające z nieprzestrzegania wskazówek postępowania z przyłączem elektrycznym.

Zakłócenia radiowe innych urządzeń

Używanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia w pracy odbiornika radiowego, telewizyjnego i podobnych urządzeń.

W wypadki wystąpienia tego typu zakłóceń, spróbuj je ograniczyć lub całkowicie wyeliminować za pomocą następujących środków:

- Wyczyść drzwi i powierzchnie uszczelniające kuchenki mikrofalowei.
- Ustaw ponownie antenę odbiorczą radioodbiornika lub telewizora.
- Ustaw kuchenkę mikrofalową z dala od miejsca ustawienia odbiornika.
- Oddal kuchenke mikrofalowa od odbiornika.
- Przyłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka. Kuchenka mikrofalowa i odbiornik powinny korzystać z różnych odgałęzień obwodu elektrycznego.

Zakres dostawy

kuchenka mikrofalowa; szklany talerz; stojak do grilla; Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230-240 V ~ 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 1200 W

Moc maksymalna kuchenki: 800 W

Grill: 1000 W

Czestotl. mikrofal: 2450 MHz

-21 - PL

Czynności przygotowawcze przed pierwszym użyciem

Główne zasady obowiązujące podczas aotowania w kuchence mikrofalowei

- Należy starannie i rozmieszczać potrawy.
- Najarubsze miejsca powinny sie znajdować w pobliżu krawedzi.
- Uważaj na czas gotowania. Wybieraj zawsze naikrótszy z podanych czasów gotowania i wydłużai ao w razie potrzeby. Potrawy o dużei obietości gotowane zbyt długo moga sie spalić lub zapalić.
- Potrawy na czas gotowania należy przykrywać odpowiednia pokrywka. Pokrywka chroni przed prvskaniem potrawy na zewnatrz i powoduje, że potrawy ugotują się równomiernie.
- W trakcie aotowania obracaj potrawe, aby szybciei sie ugotowała.
- Większe kawałki, takie jak pieczeń muszą być odwrócone przynajmniej jeden raz.
- Potrawy takie jak np. kotlety mielone należy przekrecić w całości w połowie gotowania. Należy je nie tylko przekrecjć, ale również przełożyć ze środka na krawedzie naczynia.

Używanie odpowiednich naczyń do gotowania

- Idealny materiał nadający się do używania w kuchence mikrofalowej musi przepuszczać fale mikrofalowe, a więc energię przez pojemnik, co umożliwia podgrzewanie potrawy. Mikrofale nie przechodzą przez metal. Z tego względu w kuchenkach mikrofalowych nie wolno stosować misek ani naczyń metalowych.
- Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno stosować opakowań z papieru po recyklingu. Mogą one zawierać drobne fragmenty metalu, które mogą doprowadzić do powstania iskier i spowodować pożar.

Zaleca sie stosowanie okraałych / owalnych naczyń zamiast kwadratowych / podłużnych. ponieważ potrawy w roaach moaa sie łatwo spalić

Poniższa lista ma na celu ułatwienie wybrania odpowiedniego naczynia.

Naczynie	Mikro- fala	Grill	Połąc- zenie
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szkło nie żaroodporne	Nie	Nie	Nie
Naczynia ceramiczne żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Naczynia plastikowe przystosowane do używania w kuchence mikrofalowei	Tak	Nie	Nie
Papier do pieczenia	Tak	Nie	Nie
Płytka metalowa	Nie	Tak	Nie
Stojak do grilla	Nie	Tak	Nie
Folia aluminiowa tacki z folii aluminiowej	Nie	Tak	Nie

⚠ Uwaga:

Nigdy nie używaj stojaka do grilla ani żadnych innych metalowych przedmiotów do pracy w trybie mikrofali lub gotowania mieszanego. Promieniowanie mikrofalowe odbija się o metal i powoduje powstawanie iskier. Może to doprowadzić do pożaru i nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!

Opis urządzenia

- 1 wyświetlacz
- 2 przegląd programów
- 3 talerz szklany
- 4 drzwi
- 6 uchwyt
- 6 otwory wentylacvine
- 7 przycisk Moc
- 8 przycisk Czas
- 9 przycisk Waga/Ilość
- n przycisk Grill W
- n przycisk Połaczenie COMB.
- przycisk Rozmrażanie **
- B pokretlo/Start/Szybki start ()
- przycisk Czasomierz
- (B) przycisk Stop (Stop)
- 🚯 stojak do grilla

Pierwsze uruchomienie

Ustawianie urządzenia

⚠ Uwaga:

Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do montażu w szafce kuchennej. W zamkniętych szafkach nie ma odpowiedniej wentylacji urządzenia. Urządzenie może ulec uszkodzeniu i podczas pracy mogłoby się zapalić!

 Wybieraj płaską powierzchnię, która zapewni dostateczny odstęp dla wentylacji i odprowadzania powietrza z urządzenia:

Między stojącym urządzeniem a ścianami musi być zachowany minimalny odstęp około 10 cm. Należy zapewnić, aby drzwi 4 mogły się swobodnie otwierać.

Nad kuchenką mikrofalową należy zachować odstęp przynajmniej 20 cm.

- Postaraj się, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna i w sytuacji awaryjnej dała się szybko wyciągnąć z gniazdka sieciowego.
- Nie wykręcaj nóżek pod urządzeniem.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych 6.
 Praca przy niedostatecznej wentylacji może doprowadzić do uszkodzenia urzadzenia.
- Ustawiać urządzenie możliwie daleko od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Używanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu odbiorników radiowych i telewizyjnych.

⚠ Uwaga:

Nie wolno stawiać kuchenki mikrofalowej nad piekarnikiem lub innym urządzeniem wytwarzającym dużo ciepła. Ustawienie w takim miejscu mogłoby prowadzić do uszkodzenia urządzenia i wygaśnięcia gwarancji.

Przygotowanie urządzenia

 Zdejmij całe opakowanie i ewentualnie folię ochronną z obudowy.

① UWAGA:

Nie zdejmuj jasnoszarej płytki, przymocowanej w komorze w celu ochrony magnetronu.

 Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania. Użyj gniazdka 230 V, 50 Hz z bezpiecznikiem 16 A.
 Zaleca się wykonanie oddzielnego obwodu prądu do zasilania kuchenki mikrofalowej. Jeśli nie jesteś pewien, w jaki sposób należy podłączyć kuchenkę mikrofalową, skorzystaj z porady fachowca.

Przed rozpoczęciem codziennego użytkowania kuchenki mikrofalowej, należy ją najpierw nagrzać bez produktów w środku, by umożliwić wyparowanie środków pozostałych w urządzeniu po produkcji.

Włącz urządzenie bez produktów spożywczych i bez oprzyrządowania (talerz szklany 3 i stojak do grilla 13) na tryb pracy grill:

- Naciśnij jeden raz przycisk Grill W .
 Urządzenie zostanie nastawione na tryb pracy
 Grill. Na wyświetlaczu pojawia się symbol i miga symbol . W tym stanie urządzenie jest gotowe do pracy.
- Pokretlem 13 ustaw czas gotowania 10 minut.

① UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu może być wyczuwalny zapach spalenizny. Jest to spowodowane wypalaniem się pozostałości środków zastosowanych przy produkcji urządzenia i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Zapewnij dostateczne przewietrzanie pomieszczenia. Na przykład otwórz okno.

- Po upływie 10 minut urządzenie wyłączy się automatycznie. Odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka, a następnie wyczyść urządzenie wilgotną szmatką od wewnątrz i starannie wytrzyj powierzchnię do sucha.

Korzystanie z oprzyrządowania

 Połóż talerz szklany 3 centralnie na trójramienny element obrotowy. Trzy krążki muszą przylegać do krawedzi prowadzącej na talerzu szklanym 3.

Obsługa

Ustawianie czasu

Przy pierwszym uruchamianiu kuchenki mikrofalowej lub po przerwie w zasilaniu elektrycznym, na wyświetlaczu pojawia się 1 "1:01".

- Obracając pokrętłem e ustaw wybraną godzinę
 Symbol zegarka na wyświetlaczu miga.
- Naciśnij przycisk Czas 8 . Wyświetla się wskazanie minut.
- 4. Pokrętłem 13 ustaw minuty.
- 5. Po nastawieniu prawidłowego czasu, naciśnij przycisk Czas 3 🕒 .

Symbol zegarka na wyświetlaczu iest widoczny na stałe a migający dwukropek oznacza, że zegarek odlicza czas.

Ustawianie czasomierza kuchennego

Kuchenka mikrofalowa posiada czasomierz, który można używać niezależnie od uruchomienia kuchenki mikrofalowei.

- Pokrętłem ustaw żądany czas.
 Możesz wybrać ustawienie czasu w zakresie od 10 sekund do 95 minut.
- 3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start (1) \(\bar{\chi} \) . Słychać sygnał dźwiękowy. Rozpoczyna się odliczanie czasu wstecz. Po upływie około 3 sekund wyświetla się ponownie czas zegarka. Czasomierz kuchenny odlicza czas w tle.

By w międzyczasie sprawdzić stan czasomierza kuchennego, naciśnij przycisk Czasomierz kuchenny (1) (2). Na chwilę wyświetla się stan czasomierza kuchennego.

Po upływie ustawionego czasu przez włącza się sygnał dźwiękowy.

Blokada rodzicielska

Włącz to ustawienie, aby nie dopuścić do niezamierzonego uruchomienia kuchenki mikrofalowej przez dzieci i inne osoby niepowołane.

Symbol blokady rodzicielskiej wyświetla się na wyświetlaczu , i tak długo, jak funkcja pozostaje włgczona, urządzenia nie można uruchomić.

- Naciśnij przycisk Stop (1) (Swo) i przytrzymaj go dotąd, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i wyświetli się symbol blokady rodzicielskiej (1) na wyświetlaczu (1). Przyciski i pokrętła w kuchence mikrofalowej nie działają.
- Naciśnij przycisk Stop (5) i przytrzymaj go dotąd, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy i zgaśnie symbol blokady rodzicielskiej

Funkcie odczytu

Odczytywanie czasu w trakcie pracy kuchenki mikrofalowei

Odczytywanie zakresu mocy w trakcie pracy kuchenki mikrofalowej

W trakcie gotowania naciśnij przycisk Moc ? . Na wyświetlaczu • przez 3 sekundy wyświetla się nastawiony zakres mocy.

Gotowanie

Kuchenka mikrofalowa



) Wskazówka

Na drzwiczkach kuchenki mikrofalowej 4 lub obudowie podczas gotowania mogą się tworzyć krople wody. Jest to zjawisko normalne i nie jest objawem wadliwego działania kuchenki mikrofalowej. Po ostygnięciu kuchenki mikrofalowej wytrzyj wilgotną powierzchnie do sucha szmatka.

⚠ Uwaga:

Nigdy nie używaj stojaka do grilla to ani żadnych innych metalowych przedmiotów do pracy w trybie mikrofali lub gotowania mieszanego. Promieniowanie mikrofalowe odbija się o metal i powoduje powstawanie iskier. Może to doprowadzić do pożaru i nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!

Wybór mocy

- Naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk Moc ?
 , by wybrać odpowiedni zakres mocy.
- 1x na moc 800 W (P800).
- 2x ng moc 700 W (P700).
- 3x ng moc 600 W (P600).
- 4x na moc 500 W (P500).
- 5x na moc 400 W (P400).
- 6x na moc 300 W (P300).
- 7x na moc 200 W (P200).
- 8x ng moc 100 W (P100).

Moc jest prezentowana na wyświetlaczu (np. P800 przy mocy 800 W).

Nastawianie czasu gotowania

- 25 -

Po wybraniu mocy nastaw żądany czas gotowania:

Dostępne są następujące zakresy czasu ustawienia pokretła (B):

od 10 sek. do 5 min.: w krokach 10 sek.

od 5 do 10 min.: w krokach 30 sek.

od 10 do 30 min.: w krokach 1 min.

• od 30 do 95 min.: w krokach 5 min.

Anulowanie / zamykanie wprowadzania

Naciśnij jeden raz przycisk Stop (5) (500), by anulować i zakończyć wprowadzanie ustawień. Urządzenie przełgcza się ponownie na tryb gotowości.

Rozpoczecie gotowania

Po ustawieniu mocy i czasu gotowania i przy migającym symbolu 1 symbolu na wyświetlaczu 1, możesz rozpocząć gotowanie:

W celu rozpoczęcia gotowania naciśnij przycisk Start/Szybki start **B** ①.

Na wyświetlaczu **1** migają symbole pracy kuchenki mikrofalowej **1** i gotowania **11**.

Rozpoczyna się odliczanie wstecz nastawionego

Przerywanie gotowania

Naciśnij jeden raz przycisk Stop (5) (800), by przerwać gotowanie. Urządzenie przerywa gotowanie i zatrzymuje pozostały czas do zakończenia. Naciśnij przycisk Start/Szybki start (8) (1), by wznowić gotowanie.

Anulowanie gotowania

Naciśnij dwa razy przycisk Stop (6) (6) , by przerwać gotowanie. Urządzenie przełącza się ponownie na tryb gotowości.

Szybki start

Za pomocą tej funkcji możesz natychmiast rozpocząć 30 sekundowe gotowanie (lub dłużej, do 12 minut) przy 800 W mocy.

Ba wyświetlaczu • wyświetlają się symbole pracy kuchenki mikrofalowej i gotowania ;, ja również ":30". Miga symbol • Odczekaj około 3 sekund. Kuchenka mikrofalowa rozpocznie 30-sekundowe gotowanie, symbol • gaśnie. Rozpoczyna się odliczanie czasu wstecz.

By wydłużyć czas gotowania, naciskaj przycisk Start/ Szybki start 🚯 🔷 tyle razy, aż wyświetli się żądany czas.

Dostepne są następujące zakresy czasu:

- od 30 sek. do 2:30 min.: w krokach 30 sek.
- od 2:30 do 11:30 min : w krokach 1 min.
- od 11:30 do 12:00 min : krok 30-sek

Grill

Funkcję grillowania można używać do cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów mielonych, kiełbasek i elementów kurczaka. Nadaje się idealnie do grzanek i zapiekanek.

Do grillowania używaj zawsze stojaka (b.

W ten sposób można uzyskać optymalny rezultat grillowania.

Stojak do grilla **(1)** stawiaj zawsze na talerzu szklanym **(3)**.

- Pokrętłem (3) ustaw żądany czas gotowania.
 Maksymalny czas gotowania jaki można ustawić wynosi 95 minut.
- 3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start **1 (()** , by rozpocząć grillowanie.

Gotowanie łączone

Ta funkcja łączy funkcję grillowania z normalnym trybem kuchenki mikrofalowej. W trakcie połączonego trybu pracy w jednej operacji następuje najpierw gotowanie, a następnie przez pozostały czas grillowanie. Moment przełączenia trybu pracy z gotowania na grillowanie słychać poprzez ciche kliknięcie.

⚠ Uwaga:

Nigdy nie używaj stojaka do grilla (1) ani żadnych innych metalowych przedmiotów do pracy w trybie gotowania łączonego. Promieniowanie mikrofalowe odbija się o metal i powoduje powstawanie iskier. Może to doprowadzić do pożaru i nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia!

Połaczenie 1

W połączeniu 1 moc kuchenki mikrofalowej wynosi 30 % a moc grilla 70 % czasu gotowania. W tym ustawieniu możesz przyrządzać np. ryby, ziemniaki lub zapiekanki.

- Naciśnij przycisk Połączenie (1) COMB., by włączyć połączenie 1. Na wyświetlaczu (1) wyświetla sie (COMB1 i ":10".
- 3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start 🔞 🗘 .

Połączenie 2

W połączeniu 2 moc kuchenki mikrofalowej wynosi 55 % a moc grilla 45 % czasu gotowania. Nadaje się przykładowo do budyniów, omletów, potraw z drobiu lub lasagni.

- Naciśnij dwa razy przycisk Połączenie (1) COMB., by włączyć połączenie 2. Na wyświetlaczu (1) wyświetla się (COMB) i ":10".
- Pokrętłem ustaw żądany czas gotowania.
 Maksymalny czas gotowania jaki można ustawić wynosi 95 minut.
- 3. Naciśnij przycisk Start/Szybki start 🚯 💠 .

Menu trybu automatycznego

W przypadku potraw przyrządzanych w trybie menu auto, nie ma konieczności wprowadzania czasu gotowania i zakresu mocy. Wystarczy wprowadzić rodzaj oraz ciężar artykułu spożywczego.

(i) Wskazówka

Kuchenka mikrofalowa dobiera czas/zakres mocy do świeżych produktów spożywczych. Przy zastosowaniu czasów nastawionych przez kuchenkę mikrofalową nie upieką się potrawy zamrożone.

Zamrożone produkty spożywcze przed przystąpieniem do pieczenia możesz rozmrozić przy użyciu programu Rozmrażanie (patrz rozdział "Rozmrażanie").

Uruchamianie menu Automatyka

Obracaj pokrętłem (3) powoli w prawo.
Na wyświetlaczu (1) wyświetla się numer (np. "3" oznacza program Auto 3 (Ryby)) i AUTO.
Dobierz odpowiednie menu Automatyka do potrawy (1-9). Na urządzeniu znajdziesz różne numery programów.

Nr	Symbol	Artykuł spo- żywczy	Waga (porcje)
1	*	Napoje	1 - 3
2		Makaron	100-300 g
3		Ryba	100-1000 g
4		Ryż	100-1000 g
5	Œ	Kurczak	800-1400 g
6	***	Podgrzewanie	100-1000 g
7		Ziemniaki	150-600 g
8		Pieczeń	300-1300 g
9		Potrawy z mięsa	100-700 g

- 27 -

- Naciśnij ewentualnie ponownie przycisk Waga/ Ilość 9 , aż na wyświetlaczu 1 wyświetli się wskazanie wagi wzgl. żądanej liczby porcji. Miaa symbol .
- Naciśnij przycisk Start/Szybki start \$\mathbb{\text{\$\Phi}\$}\$, by rozpocząć gotowanie.

(i) Wskazówka

By uzyskać równomierny efekt gotowania lub pieczenia, potrawy przyrządzane w programach 5, 8 i 9 po upływie mniej więcej 2/3 czasu należy odwrócić. Kuchenka mikrofalowa zatrzyma się na chwilę po upływie tego czasu i włączy się sygnał dźwiękowy.

- Obróć potrawy. Uważaj, by się przy tym nie poparzyć.

i Wskazówka

Gdy potrawa po zakończeni menu Automatyka nie będzie dostatecznie upieczona, dopiecz ją jeszcze przez kilka minut za pomocą programu Szybki start. W programach pracujących z wykorzystaniem funkcji Grill (numer 5, 8 i 9), potrawy możesz podgrzewać z wykorzystaniem funkcji Grill. Podgrzewanie z wykorzystaniem funkcji Grill umożliwia uzyskanie większego przypieczenia potrawy.

∆ Uwaga

W programach z dołączaną funkcją Grill nie używaj przykrywek ani żadnych innych nie żaroodpornych naczyń, ponieważ mogą się one stopić i spowodować pożar!

▲ Zagrożenie odniesieniem obrażeń!

Talerz szklany 3 po zakończeniu pieczenia z funkcją Grill jest bardzo gorący! Dlatego do wyjmowania talerza z komory grzewczej używaj zawsze rękawicy.

Wskazówka:

Pamiętaj o tym, że wielkość, kształt i gatunki produktów spożywczych wpływają na wynik gotowania.

Opisy programów Program 1: Napoie

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali. W zależności od ustawionej liczby porcji program trwa od 1:30 do 3:50.

 Postaw na talerzu szklanym 3 napój, który chcesz podgrzać. Przy podgrzewaniu większej liczby napojów zwróć uwagę, by naczynia się nie dotykały.

Wskazówka

Aby nie doprowadzić do gwałtownego wrzenia:

- Jeśli to możliwe, zawartość do momentu zagotowania mieszai szklanym przedmiotem.
- Aby nie dopuścić do niekontrolowanego wykipienia zawartości, po zagotowaniu odczekaj około 20 sekund i dopiero wtedy wyjmij naczynie z kuchenki mikrofalowei.

Program 2: Makaron

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali

W zależności od ustawionej wagi program trwa od 25 do 35 minut

- Do gotowania makaronu używaj wysokiego naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do wykipienia zawartości.
- Używaj tyle wody, ile się używa przy zwykłym gotowaniu.
- Najpierw zagotuj wodę w przykrytym naczyniu.
 Następnie dodaj makaron. Następnie możesz rozpocząć menu Automatyka do makaronu.
- Następnie pozostaw makaron na około 3 minuty.

Program 3: Ryba

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali.

W zależności od ustawionej wagi program trwa około 3:30 do 16 minut.

 Połóż kawałki ryby na talerzu przystosowanym do używania w kuchence mikrofalowei, dodai odrobine masła lub innego tłuszczu, dopraw do smaku i rozpocznii menu Automatyka do ryb.

Program 4: Ryż

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy

W zależności od ustawionej waai program trwa od 16 do 36.

- Do gotowania ryżu używaj wysokiego naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku moałoby doiść do wykipienia zawartości. Do 250 a użvi 500 ml wody.
- Wsyp ryż do naczynia, dolej odpowiednia ilość wody i namocz ryż przez około 3 minuty.
- Przykryj pojemnik. Następnie możesz rozpocząć menu Automatyka do ryżu.

Program 5: Kurczak

Ten program jest wykonywany w kilku zakresach przy użyciu mocy mikrofali i funkcji grilla.

W zależności od ustawionej wagi program trwa od 39 do 50 minut.

- Połóż kurczaka na talerzu przystosowanym do użytkowania w kuchence mikrofalowei.
- Dopraw kurczaka do smaku i rozpocznij menu Automatyka do kurczaka.
- Musisz obrócić kurczaka w całości, ponieważ w przeciwnym razie góra mogłaby wyschnąć. Kuchenka mikrofalowa przerwie na ten czas pracę po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnał dźwiękowy. Obróć kurczaka i naciśnij przycisk Start/Szybki start (3) \Diamond , by wznowić program.

Program 6: Podarzewanie

Ten program pracuje tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali.

W zależności od ustawionej waai program trwa około 1:00 do 6:20 minut.

 Na talerz szklany
 Oporoż talerz z potrawa, która chcesz rozmrozić i uruchom menu Automatyka do rozmrażania

Program 7: Ziemniaki

Ten program pracuie tylko z wykorzystaniem mocy mikrofali

W zależności od ustawionej waai program trwa około 3:50 do 11 minut.

- 29 -

(i) Porada

Do gotowania używaj ziemniaków w mundurkach. Wykonaj kilka nacieć na skórce.

 Ziemniaki z mundurakach połóż na talerzu lub w misce przystosowanej do użytkowania w kuchence mikrofalowej. Wybierz ziemniaki o możliwie jednakowej wielkości. W miarę możliwości, ziemniaki nie powinny sie dotykać.

Program 8: Pieczeń

Ten program jest wykonywany w kilku zakresach przy użyciu mocy mikrofali i funkcji grilla. W zależności od ustawionej wagi program trwa od 16 do 60 minut.

- Połóż pieczeń na talerzu przystosowanym do użytkowania w kuchence mikrofalowei. Dopraw pieczeń do smaku i rozpocznij menu Automatyka do pieczeni.
- · Musisz obrócić pieczeń w całości, ponieważ w przeciwnym razie góra mogłaby wyschnąć. Kuchenka mikrofalowa przerwie na ten czas prace po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnał dźwiękowy. Obróć pieczeń i naciśnij przycisk Start/Szybki start (B) \diamondsuit , by wznowić program.

Program 9: Potrawy z miesa

Ten program jest wykonywany w kilku zakresach przy użyciu mocy mikrofali i funkcji grilla.

W zależności od ustawionej wagi program trwa od 9 do 27 minut

- Połóż mięso na talerzu przystosowanym do użytkowania w kuchence mikrofalowej. Dopraw mięso do smaku i rozpocznij menu Automatyka do mięsa.
- Musisz obrócić potrawę, by została równomiernie upieczona. Kuchenka mikrofalowa przerwie na ten czas pracę po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnał dźwiękowy. Obróć potrawę i naciśnij przycisk Start/Szybki start (1) , by wznowić program.

Rozmrażanie

Za pomocą tej funkcji można bez problemu rozmrażać mięso, drób i ryby. Czas rozmrażania i zakres mocy są obliczane i ustawiane po wprowadzeniu ciężaru.

- Pokrętłem wybierz wagę potrawy, którą chcesz rozmrozić. Możesz ustawić ciężar od 100 g do 1800 g.
- Naciśnij przycisk Start/Szybki start \$\mathbb{\Omega}\$.
 Urządzenie automatycznie dobiera czas rozmrażania.
 Czas wyświetla się na wyświetlaczu \$\mathbb{\Omega}\$.

Kuchenka mikrofalowa przerwie pracę po upływie około 2/3 czasu i włączy się sygnał dźwiękowy. Obróć rozmrażane potrawy i naciśnij przycisk Start/Szybki start 🚯 🗘, by wznowić program.

Nastawianie czasu rozpoczęcia pracy

Za pomocą tego programu możesz programować określony czas rozpoczynania pieczenia lub grillowania potraw. Po dokonaniu prawidłowych ustawień, urządzenie rozpocznie pracę automatycznie o ustawionym czasie.

Funkcja "Nastawianie czasu rozpoczęcia pracy" działa tylko przy ustawionym czasie.

- - W menu trybu automatycznego: Za pomocą pokrętła (19 wybierz program pasujący do przygotowywanej potrawy (w wyjątkiem programu Auto 6). Naciskaj przycisk Waga/llość (19) dotąd, aż na wyświetlaczu (1) wyświetli się żądana ilość.
- 2. Naciśnij przycisk Czas 3 🕒 . Na wyświetlaczu 1 miga bieżące wskazanie czasu i symbol klepsydry 🗵 .
- 3. Obróć pokrętło 13, by ustawić godziny.
- 4. Naciśnij przycisk Czas **3 b** , teraz pojawiają się cyfry minut.
- 5. Obracaj pokrętłem **13**, by ustawić minuty.
- 6. Naciśnij przycisk Start/Szybki start (3) (1). Symbol klepsydry Zaczyna migać. Widok na wyświetlaczu (1) zmienia się ponownie na wskazanie czasu. Kuchenka mikrofalowa rozpocznie funkcję o ustawionym czasie.

Czyszczenie i pielegnacja

Przed rozpoczeciem czyszczenia wyłącz kuchenke mikrofalowa i wyciagai wtyczke z aniazdka.



(X) Urzadzenia nie można w żadnym wypadku zanurzać w wodzie ani nie narażać w żaden innych sposób na działanie wilaoci. Moałoby to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia urzadzenia.

- Wnetrze kuchenki mikrofalowej powinno być zawsze utrzymywane w czystości.
- Ściany od wewnatrz poplamione odpryskującymi potrawami należy wycierać wilgotną szmatką.
- Aby usunać silne zabrudzenia można skorzystać z delikatnego środka do mycia.
- Unikai używania wszelkiego rodzaju żracych środków czyszczących, ponieważ mogą one powodować poplamienie, porysowanie i zmatowienie powierzchni drzwi.
- Ściany zewnętrzne czyść wilgotną szmatką.
- Aby nie dopuścić do uszkodzenia elementów wewnatrz kuchenki mikrofalowei, nie wlewai wody do środka urządzenia przez otwory wentylacyjne 6.
- Usuwaj regularnie wszelkiego rodzaju odpryski i zanieczyszczenia. Drzwiczki 4, szybkę z dwóch stron, uszczelnienia drzwi i sąsiednie elementy czyść zwilżoną szmatką. Nie wolno używać żadnych środków szorujących powierzchnię.
- Jeśli wewnątrz lub wokół strony zewnętrznej drzwiczek 4 zgromadziła się para, należy ją wytrzeć szmatką. Dochodzi do tego w wypadku gdy kuchenka mikrofalowa jest użytkowana pomieszczeniach o dużej wilgoci.
- Regularnie czyść też talerz szklany 3. Wymyj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub myj w zmywarce do naczyń.

- Należy regularnie eliminować zapachy. Ustaw aleboka miske z filiżanka wody, soku i skórki z cytryny. Podarzej zawartość przez 5 minut. Wytrzyi dokładnie, a następnie wysusz szmatka.
- Jeśli wymagana jest wymiana lampki w kuchence mikrofalowei, zwróć sie z tvm do sprzedawcy lub punktu serwisowego.

Usuwanie usterek

Nie działa wyświetlacz 1.

- Wtyczka nie iest podłaczona do aniazdka sieciowego. Sprawdź wtyczke.
- Gniazdko jest uszkodzone. Spróbuj podłączyć do inneao aniazdka.
- Wyświetlacz 1 iest uszkodzony. Zwróć sie do serwisu

Urządzenie nie reaguje na obsługę przyciskami.

Właczona blokada rodzicielska. Wyłacz blokade rodzicielską (patrz rozdział "Obsługa").

Urządzenie nie rozpoczyna pracy.

Drzwiczki 4 nie są zamknięte. Zamknij poprawnie drzwiczki 4.

Talerz obrotowy 3 hałasuje przy obracaniu.

- Talerz szklany 3 nie leży prawidłowo na tróiramiennym elemencie obracanym. Połóż talerz szklany 3 prawidłowo w komorze grzewczej.
- Trójramienny element obracany i/lub komora grzewcza są zabrudzone. Wyczyść trójramienny element obracany i komore grzewczą.

- 31 -

Utylizacja



W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia jako normalnych śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywa europejska 2002/96/EC.

Urządzenie utylizować w specjalistycznych zakładach utylizacji odpadów lub w lokalnych składowiskach odpadów.

Przestrzegaj aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji skontaktować z najbliższy zakładem utylizacji.



Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku napraw gwarancyjnych skontaktuj się telefonicznie z najbliższym punktem serwisowym. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne, natomiast nie obejmuje części ulegających zużyciu ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. wyłączników, akumulatorów. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań profesjonalnych.

Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego używania urządzenia, używania niezgodnego z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urządzenie dokonywanej poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.

(PL) Kompernass Service Polska

ul. Strycharska 4 26-600 Radom

Tel.: 048 360 91 40 048 360 94 32 Faks: 048 384 65 38 048 369 93 63

E-mail: support.pl@kompernass.com

Importer

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, NIEMCY

www.kompernass.com



TARTALOMJEGYZÉK	OLDAL
Rendeltetésszerű használat	34
Biztonsági utasítások	34
Tartozékok	37
Műszaki adatok	37
A használat előtt	38
A mikrohullámú sütőben való főzés alapelvei	
Alkalmas főzőedény használata	
A készülék leírása	39
Első használat	39
A készülék felállítása	
A készülék előkészítése	
A tartozékok behelyezése	
Működtetés	40
Az óra beállítása	
A sütőóra beállítása	
Gyermekzár	
Lekérdezési funkciók	41
Főzés és párolás	41
Mikrohullámú üzemmód	
Grillező üzemmód	
Kombinált párolás	
Automatika-menü	43
Automatika-menü indítása	
A programok részletes bemutatása	
Kiolvasztás	46
A kezdési idő beállítása	46
Tisztítás és karbantartás	47
Hibaelhárítás	47
Ártalmatlanítás	48
Garancia és szervíz	48
Gyártja	48

Őrizze meg ezt a leírást arra az esetre, ha később kérdése merülne fel. A készülék harmadik személynek történő továbbadásakor adja tovább a leírást is!

- 33 -

MIKROHULI ÁMÚ SÜTŐ KH1168

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék élelmiszerek leírt módon történő melegítésére és elkészítésére alkalmas.

A készülék bármilyen megváltoztatása nem rendeltetésszerűnek minősül és ielentős balesetveszélvt okozhat. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a avártó nem vállal felelősséget. Ez a készülék nem alalkalmas ipari használatra.

Biztonsági utasítások

⚠ Fiavelem!

Figyelmeztetés a készülék esetleges sérülésére.



△ Veszélv! △ Sérülésveszélv!

Figyelmeztetés a sérülésveszélyre és elektromos áramütés veszélyére!



⚠ Tűzveszélv!

Figyelmeztetés a tűzveszélyre.



1 Tudnivalók!

Tudnivalók és tippek a mikrohullámú sütő használatához.

Óvintézkedések a mikrohullámú energiával való túlzott érintkezés elkerülésére

Ne próbálja meg a készüléket nyitott ajtóval üzemeltetni, mivel a nyitott ajtóval történő üzemeltetés káros adagú mikrohullámú sugárzáshoz vezethet. Szintén fontos, hogy ne törje fel a biztonsági zárakat vagy ne kísérelje meg átalakítani őket.

Ne csípien be semmit a készülék eleie és aitaia közé és ügvelien arra, hogy semmilyen szennyeződés vagy visszamaradt tisztítószer ne rakódion le a tömítés felületén.

▲ Sérülésveszély!

- Semmiképpen ne üzemeltesse tovább a mikrohullámú sütőt, ha az aitó vaav annak tömítése meg van sérülve. Javíttassa a készüléket képzett szakemberrel.
- Ne próbálkozzon egyedül a készülék igyításával! A burkolat levételével mikrohullámú energia szabadulhat fel. Csak engedéllvel rendelkező szakemberre bízza a javítást!
- A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (ideértve a gyermekeket is) használják, akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik vagy tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadálvoznának abban, hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve, ha a biztonságukról gondoskodó felügyelettel vannak, vagy ha előtte felvilágosították őket a készülék használatáról. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket csak eme kézikönyv leírásainak megfelelően, rendeltetésszerűen használja. Ne használjon a készülékben maró vegyi anyagokat vagy gőzt. Ezt a mikrosütőt kifejezetten élelmiszerek melegítésére, főzésére, grillezésére vagy szárítására tervezték.
 - Nem alkalmas ipari yagy laborban yaló használatra
- Ne üzemeltesse a a mikrohullámú sütőt, ha a hálózati vezeték vagy a csatlakozó meg van sérülve. A sérült hálózati kábelt szakemberrel. cseréltesse, hogy elkerülje a veszélyhelyzetet.
- A gyermekeket tartsa távol a mikrohullámú sütőtől, amíg az üzemel. Megégetheti magát!
- Semmilyen körülmények között se szedje le a mikrohullámú sütő burkolatát.
- A mikrohullámú sütő belsejében lévő lámpát csak képzett szakemberrel cseréltesse.



- Soha ne érjen hozzá a mikrosütő ajtajához, burkolatához, szellőzőnyílásához, alkatrészeihez vagy az edényhez grillezés, kombi üzemmód vagy automatikamenü használata után. Ezek a részek nagyon felforrósodhatnak. Tisztítás előtt várja meg. amía lehűlnek a részek.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó mindig jól elérhető helyen legyen, hogy vészhelyzetben gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- Szívritmusszabályzót használó személyek tájékozódjanak a mikrohullámú sütő használata előtt háziorvosuknál az esetleges kockázatokról.
- Ne hagyja lelógni a hálózati vezetéket az asztalról vagy a konyhapultról. A gyerekek meghúzhatják.
- A dobozt, pattogatott kukoricás zacskót melegítés után mindig úgy nyissa ki, hogy a nyílás ne Ön felé helyezkedjen el. A kilépő gőzzel megégetheti magát.
- Soha ne álljon közvetlenül a mikrohullámú sütő elé, amikor kinyitja az ajtaját. A kilépő gőzzel megégetheti magát.
- Ne süssön olajjal a mikrosütőben. A forró olaj kárt okozhat a készülék részeiben és a kiegészítőkben, és még égési sebeket is okozhat.
- A felmelegített cumisüveget vagy bébiételt mindenképpen keverje meg! Előfordulhat, hogy a benne lévő étel egyenetlenül melegszik dett fel és a kisbaba megégetheti magát. Mindenképpen ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt megetetné vele a babát!
- Ne szerelje át a mikrohullámú sütőt.
- A mikrohullámú sugarak veszélyesek!
 Csak képzett szakemberrel végeztesse azokat a karbantartási és szerelési munkákat, melyekhez le kell venni a mikrohullámú sugárzástól védő fedeleket.

 Fogyasztás előtt ellenőrizze a hőmérsékletet, nehogy a kisbaba esetleg életveszélyes égési sérüléseket szenvedien.

A konyhai eszközök a felmelegített ételtől felforrósodhatnak, lehet, hogy csak edényfogóval lehet őket megfogni. A konyhai eszközöket vizsgálja meg, hogy alkalmasak-e a mikrohullámokhoz



- 35 -

Ez a mikrohullámú sütőn található jel arra figyelmeztet, hogy megégetheti magát.

⚠ Tűzveszély!

- Soha ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül, ha műanyagba vagy papírba csomagolt élelmiszert melegít fel.
- Ne tegyen a mikrohullámú sütő vagy annak szellőzőnyílása közelébe gyúlékony anyagot.
- Vegye le a melegíteni kívánt élelmiszer csomagolásáról a fémrészeket. Tűzveszély!
- Kukoricapattogtatáshoz csak mikrohullámú sütőbe alkalmas pattogatottkukoricás zacskót hasznájon.
- Ne használja a mikrohullámú sütőt arra, hogy cseresznyemaggal vagy zselével töltött párnát melegítsen benne. Tűzveszély!
- Ne használja a mikrohullámú sütőt élelmiszerek vagy más tárgyak tárolására.
- Soha ne lépje túl a gyártó által megszabott főzési időt
- Ne helyezzen a működésben lévő mikrohullámú sütőre semmilyen tárgyat. Ilyenkor a szellőzőnyílások le vannak fedve!
- Ne helyezze a mikrohullámú sütőt más hőkibocsájtó készülék, mint például sütő mellé.

- Zsíros ételek melegítése után alaposan tisztítsa meg a mikrohullámú készüléket, különösen akkor, ha nem voltak letakarva. Hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná. A grill fűtőrészén ne maradjon semmilyen ételmaradék vagy zsír. Ezek felforrósodva meggyulladhatnak.
- Ne olvasszon ki zsírt vagy olajat a mikrohullámú sütőben. A zsír vagy olaj meggyulladhat.
- Ne használjon a készülék üzemeltetésére külső időkapcsoló órát vagy külön távirányítós rendszert.

↑ Figyelem! Kár keletkezhet

- Ne működtesse a mikrosütőt üres állapotban.
 Ez alól csak az első alkalommal történő üzembe helyezés kivétel (lásd az "Első üzembe helyezés" című részt).
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba vagy a biztonsági ajtózárba.
- Ne használjon fémeszközöket, mert ezek visszaverik a mikrohullámokat és szikra képződik.
 Ne helyezzen a mikrohullámú sütőre bádogdobozt.
- Ne tegyen műanyagzacskót a mikrohullámú sütőre közvetlenül grillezés, kombi- vagy automatamenü üzemmód után. A műanyag megolvadhat.
- A mikrohullámú sütőt nem szabad magas páratartalmú vagy nedves helyen felállítani.
- Folyadékot és egyéb élelmiszert nem szabad légmentesen lezárt edényben melegíteni, mivel ezek felrobbanhatnak és kárt okozhatnak a készülékben.
- Ne támaszkodjon a mikrosütő ajtajához.
- A főzőkészülék hiányos tisztasága a felület károsodásához vezethet, mely befolyással van a használat időtartamára és esetleg veszélyes helyzeteket is teremthet.

A Veszély

- Soha ne merítse a hálózati vezetéket vagy a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba.
- A hálózati vezetéket tartsa távol a hőforrásoktól.
 Ne vezesse a vezetéket a mikrohullámú sütő előtt.
 A hő kárt tehet a vezetékben.
- Soha ne öntsön folyadékot a szellőzőnyílásokba vagy a biztonsági ajtózárba. Amennyiben mégis folyadék kerülne a mikrohullámú sütő belsejébe, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a konektorból. Vizsgáltassa meg szakemberrel a mikrohullámú készüléket.

Biztonsági tippek

- Ahhoz, hogy a mikrosütőben csökkentsük a tűzveszély kialakulását: Ha az ételeket műanyag- vagy papírtartóban melegíti fel, üzemelés közben egyfolytában tartsa szemmel a mikrosütőt, mivel ezek az anyagok esetleg meggyulladhatnak.
- Italok melegítésekor előfordulhat, hogyha az ital forr, bugyogni kezd. Legyen emiatt óvatos, ha az edényt kiveszi. A hirtelen forrás elkerülése végett:
 - Amennyiben lehetséges, melegítés alatt helyezzen üvegpálcát a folyadékba.
 - Melegítés után 20 másodpercig hagyja a folyadékot a mikrohullámú sütőben, hogy elkerülje a folyadék hirtelen felbuggyanását.
- Szúrja át a burgonya héját és a virsli bőrét (hasonló élelmiszereknél is hasonlóképpen járjon el).
 Egyébként felrobbanhatnak.
- Legyen elővigyázatos a folyadékok melegítésekor.
 Csak nyitott edényeket használjon, hogy a keletkező légbuborékok el tudjanak távozni.
- Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a csatlakozót és hagyja csukva az aktót, nehogy megfulladjon az esetlegesen kilépő lángtól.

- Egész tojást vagy keményre főtt tojást nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel még a melegítés befejezése után is felrobbanhatnak. Vastaghajú/-héjú élelmiszereket, mint pl. a burgonyát, egész tököt, almát és gesztenyét meg kell szurkálni melegítés előtt.
- Ne mozdítsa el üzemelés közben a mikrohullámú sütőt

Földelési tudnivalók/előírásszerű beszerelés

A készüléket földelni kell. Ezt a készüléket csak előírásszerűen földelt konektorhoz szabad csatlakoztatni. A mikrosütő ellátására ajánlatos külön áramkört használni

Veszély: A földelt csatlakozóval való szakavatatlan bánásmód áramütés veszélyét is vonhatja maga után.

Tudnivaló: Ha a földeléssel vagy az elektromossággal kapcsolatos utasításokhoz kapcsolódó kérdése van, forduljon villamossági vagy karbantartó szakemberhez.

Sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget a mikrosütőben keletkezett olyan károkért vagy személyi sérülésért, amelyek az elektromos csatlakozóra vonatkozó utasítások be nem tartására vezethetők vissza

Más készülékek rádióvételi zavarása

A mikrosütő üzemeltetése zavarhatja a rádiót, televíziót vagy más hasonló készüléket.

Ha ilyen interferencia lépne fel, a következő módon csökkentheti vagy küszöbölheti ki őket:

- tisztítsa meg a mikrosütő ajtaját vagy szigetelését.
- újból be kell igazítani a rádió vagy televízió vételi antennáját.
- a mikrosütőt ne tegyük a vevő közelébe.
- tegye a mikrosütőt egy egészen más helyre, mint ahol a vevő van.

 Csatlakoztassa a mikrosütőt egy másik konektorba. A mikrosütőhöz és a vevőhöz különböző áramköri ágat kell igénybe venni.

Tartozékok

mikrohullámú sütő üvegtányér grillező állvány használati útmutató rövid leírás

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 230 - 240 V ~

50 Hz

Maximális teljesítményfelvétel: 1200 W

Maximális leadott teliesítmény:

Mikrohullám: 800 W Grill: 1000 W

Mikrohullámú frekvencia: 2450 MHz

HU

- 37 -

A használat előtt

A mikrohullámú sütőben való főzés alapelvei

- Az ételt átgondoltan helyezze el.
- A legyastagabb részek a szélre kerülienek.
- Ügyeljen a főzési időre. Válassza ki a legrövidebb megadott főzási időt és hosszabbítsa meg szükség esetén. A végtelenségig főzött ételek füstölni kezdhetnek vagy meggyulladhatnak.
- A főzés idejére tegyen az ételre mikrohullámú sütőhöz alkalmas fedelet. A fedő megakadályozza, hogy az étel kispricceljen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy egyenletesen főjjön meg.
- Készítés közben fordítsa meg egyszer a mikrosütőben az ételt, hogy az olyan ételek, mint a csirkehús vagy hamburger hamarabb átsüljön.
- Az olyan nagy darab élelmiszereket, mint pl. a sültet legalább egyszer meg kell fordítani.
- Az olyan élelmiszereket, mint pl. a fasírtot a sütési félidőben rendezze át a tányéron.
 Fordítsa meg őket és a tányér közepén lévő fasírtokat helyezze a szélre.

Alkalmas főzőedény használata

 A mikrohullámú sütőhöz azok az anyagok a legalkalmasabbak, melyek átengedik a mikrohullámokat az edény falán, hogy az étel megmelegedjen.

A mikrohullámok nem tudnak áthatolni a fémeken. Ezért nem alkalmasak a fémedények és a fémevőeszközök.

 Ne használjon a mikrohullámú edényben való melegítésre újrahasznosított papírt. Ezek apró fémrészeket tartalmazhatnak, melyek szikrát és/vagy tüzet okozhat. Szögletes/hosszúkás edény helyett ajánlatos inkább kereket/oválisat használni, mivel az ételek a sarkakban kissé elfőhetnek. Az alábbi lista általános segítséget nyújt a helyes edény kiválasztásában.

Főzőedény	Mikro- hullám	Grill	Kombi- náció
Hőálló üveg	igen	igen	igen
Nem hőálló üveg	nem	nem	nem
Hőálló kerámia	igen	igen	igen
Mikroullámú sütőhöz való műanyag étkészlet	igen	nem	nem
Papírtörlő	igen	nem	nem
Fémtálca- /lemez	nem	igen	nem
Grillező állvány	nem	igen	nem
Alufólia és fóliatál	nem	igen	nem

⚠ Figyelem:

Ne használja a grillező állványt vagy más fémes tárgyakat, ha a mikrohullámú sütőt mikrohullámú üzemmódban vagy kombinált pároló üzemmódban használja. A fém visszaveri a mikruhullámú sugárzást és így szikra képződik. Ez égéshez vezethet és a készülék helyrehozhatatlanul megsérülhet!

A készülék leírása

- kijelző
- 2 a programok áttekintése
- 3 üvegtányér
- ajtó
- nyél f
- 6 szellőzőnvílások
- 🕡 teljesítmény gomb 🗷
- 3 óra gomb
- 9 Súly/mennyiség gomb
- Suly/mennyiseg gomb
 Grill gomb W
- Kombináció gomb COMB.
- P Kiolvasztás gomb **
- Sütőóra gombja
- (1) Stop gomb (Simp)
- (6) Grillező állvány

Első használat

A készülék felállítása

⚠ Figyelem:

Ez a fajta mikrohullámú sütő nem alkalmas arra, hogy konyhaszekrény alá szereljék be. Zárt szekrényekben nincsen eléggé szavatolva a készülék szellőzése. A készülék megsérülhet és tűzveszély áll fenn!

 Válasszon ki egy egyenes felületet, amelyen elég szabad helye van a készülék szellőzőjének. A készülék és a mellette levő falak között legalább 10 cm távolság legyen. Biztosítsa, hogy a mikrosütő ajtaját 4 teljesen ki lehessen nyitni. Hagyjon a mikrosütő előtt legalább 20 cm-t szabadon.

- Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozó könnyen hozzáférhető helyen legyen, hogy vészhelyzetben gond nélkül ki lehessen húzni.
- Ne vegye le a mikrosütőről a lábakat.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat 6.
 Fllenkező esetben a készülék megsérülhet
- A készüléket rádió- és tévékészülékektől a lehető legmesszebb állítsa fel. A mikrosütő üzemelése zavarhatja a rádió vagy televízió vételét.

⚠ Figyelem:

Ne állítsa a mikrosütőt tűzhely vagy más hőkibocsátó készülék fölé. Ez kárt tehet a készülékben és a garancia is érvényét vesztheti.

A készülék előkészítése

 Vegye le a csomagolást és esetleg a készülék külső burkolatára ráégett védőfóliát.

i Tudnivaló:

- 39 -

Ne vegye le a világosszürke csillámlemezt, amely a főzőtér máaneses mező csövének védelmét szolgália.

 Dugja be a csatlakozót a konnektorba. Használjon 230 V-os, 50 Hz-es hálózati dugaljat 16 A-es biztosítékkal. Ajánlatos saját áramkörrel ellátni a mikrohullámú készüléket. Ha bizonytalan benne, hogy hogyan csatlakoztassa a mikrohullámú készüléket, kérje ki szakember tanácsát.

A mikrohullámú sütő használata előtt a készüléket először üresen kell felmelegíteni, hogy a gyártásból visszamaradt anyagok el tudjanak gőzölögni. A készüléket élelmiszer és tartozékok nélkül (üvegtányér **3** és grillező állvány **1** nélkül) kapcsolia be arillező üzemmódban:

- Nyomja meg a Start/Gyorsindítás **1** Φ gombot, hogy elindítsa a grillezést.

① Tudnivaló:

Ha először üzemeli be a készüléket, előfordulhat, hogy a gyártásból visszamaradt anyagok miatt enyhén kellemetlen szag képződik. Ez nem káros. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Például nyissa ki az ahlakot

- 10 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg teljesen le nem hűlt.
- Húzza ki a csatlakozót a dugaljból, majd tisztítsa meg a készüléket belülről egy nedves ronggyal és alaposan szárítsa meg.

A tartozékok behelyezése

 Helyezze az üvegtányért 3 a forgó csillag közepére. A három görgő az üvegtányéron 3 lévő vezető szélbe illeszkedjen.

Működtetés

Az óra beállítása

Ha először helyezi üzembe a mikrohullámú sütőt vagy áramkimaradás volt, a kijelző **1** "1 : 0 1 "-t jelez ki.

- Nyomja meg az óra gombot 3 . A kijelzőn . 12 H" jelenik meg. Nyomja meg még egyszer az óra gombot 3 . , ha 24 órás üzemmódba szeretne átkapcsolni.
- A forgókapcsoló e elfordításával állítsa be az órák számát
 Az óra jel villog a kijelzőn
- 3. Nyomja meg az Óra gombot **3 .** A percek kijelzése jelenik meg.
- A forgókapcsoló
 B elfordításával állítsa be a percek számát.

A siitőóra beállítása

A mikrosütőn van egy sütőóra, amelyet a mikrohullámú sütő üzemeltetésétől függetlenül használhat.

- Nyomja meg a Sütőóra gombot , ha a készülék készenléti üzemmódban van.
 A kijelzőn ,00:10" jelenik meg.
- Állítsa be a forgatható kapcsolóval
 B e az időt.
 Az időt 10 másodperctől 95 perc időtartamra állíthatja be.



Hanaielzés szólal mea. Visszafele számolia az időt. Kb. 3 másodperc múlya ismét a pontos idő ielenik mea. A háttérben tovább meay a sütőóra.

Ha közben ellenőrizni szeretné a sütőórán mért időt. nyomia mea a Sütőóra gombot 📭 👸 . Rövid időre a Sütőóra ielenik mea.

A beállított idő leiárta után hosszú ielzőhana szólal mea.

Gyermekzár

Kapcsolja be ezt a beállítást, ha el szeretné kerülni, hoav kisavermekek vaav más személvek, akik nem ismerik a mikrosütő használatát, felügyelet nélkül üzembe helvezzék a készüléket.

A Gyermekzár 🔒 iel ielenik meg a kijelzőn 🕦 és a készüléket addia nem lehet üzemeltetni, amía ez a funkció be van kapcsolva.

- addia lenvomva, amía hosszú hanaielzést nem hall és a Biztonsági avermekzár jele 🔒 meg nem jelenik a kijelzőn 1. A gombok és a mikrohullámú sütő szabályzója ilyenkor nem működik.
- A gyermekzár kikapcsolásához nyomja meg a Stop gombot 🚯 🔊 és tartsa addig lenyomva, amíg hosszú hanaielzést nem hall és a Biztonsáai avermekzár jele A meg nem jelenik a kijelzőn.

Lekérdezési funkciók

Működés közben a pontos idő lekérdezése

Működés közben nyomja meg az Óra gombot 13 A kijelzőn 1 kb. 4 másodpercre a pontos idő jelenik meg.

Működés közben a teljesítményfokozat lekérdezése

Működés közben nyomja meg a Teljesítmény gombot 🗷 🕡. A kijelzőn 🕦 kb. 3 másodpercre a bekapcsolt teljesítményfokozat jelenik meg.

Főzés és párolás

Mikrohullámú üzemmód



(i) Tudnivaló

A mikrohullámú sütő alján 🚯 vagy a burkolaton mikrózás közben vízcseppek képződhetnek. Ez természetes és nem jelenti azt, hogy a mikrohullámú sütő elromlott volna. Miután lehűlt, törölje le a nedvességet egy száraz rongaval.

⚠ Fiavelem:

Soha ne használja a grillező állványt (1) vagy más fémes táravakat, ha a mikrohullámú sütőt mikrohullámmal használia. A fém visszaveri a mikruhullámú sugárzást és így szikra képződik. Ez égéshez vezethet és a készülék helyrehozhatatlanul megsérülhet!

A teljesítményfokozat kiválasztása

- Nyomia mea annviszor a Teliesítmény 1 gombot, amíg ki nem választotta a kívánt teljesítmény-fokozatot.
- 1x 800 W teliesítményhez (P800).
- 2x 700 W teliesítményhez (P700).
- 3x 600 W teliesítményhez (P600).
- 4x 500 W teljesítményhez (P500).
- 5x 400 W teljesítményhez (P400).
- 6x 300 W teljesítményhez (P300).
- 7x 200 W teljesítményhez (P200).
- 8x 100 W teliesítményhez (P100).

A teljesítmény a kijelzőn 1 jelenik meg. (pl. P800 800 W teljesítménnyel).

A főzési idő beállítása

- 41 -

Miután kiválasztotta a teljesítményt, állítsa be a kívánt főzési időt:

Fordítsa el a forgókapcsolót 13, amíg be nem állította a kívánt főzési időt.

(HU)

Az forgatható kapcsolóval való időbeállítás fokozatai a következők:

- 10 másodperctől 5 percig:
 10 másodperces lépésekben
- 5 10 percig: 30 másodperces lépésekben
- 10 30 percia: 1 perces lépésekben
- 30 95 percia: 5 perces lépésekben

Az adatbeadás measzakítása/befeiezése

Nyomja meg egyszer (1) a Stop gombot (2000), ha meg akarja szakítani és be szeretné fejezni az adatok beadását. A készülék újra készenléti üzemmódba kapcsol vissza.

A főzés indítása

Ha beállította a teljesítményt és a főzési időt, a kijelzőn **1** pedig a iel villog, elindíthatja a főzési folyamatot:

Nyomja meg a főzés elindításához az Indítás/ Gyorsindításgombot ③ ① . A kijelzőn ① a mikrohullámú üzemmód ② és a főzés 🚻 jele villog. A beállított idő visszafele számolódik.

A főzési folyamat megszakítása

Nyomja meg egyszer a Stop (5) gombot, ha meg akarja szakítani a főzési folyamatot. A készülék megszakítja a főzést és megállítja a még hátramaradó időt. Nyomja meg az "Indítás/Gyorsindításgombot (6) \diamondsuit , ha folytatni akarja a főzési folyamatot.

A főzési folyamat leállítása

Nyomja meg kétszer a Stop gombot **(b)** meg szeretné szakítani a főzési folyamatot. A készülék újra készenléti üzemmódba kapcsol vissza.

Gyors indítás

Ezzel a funkcióval azonnal 30 másodpercre (vagy hosszabb időre, akár 12 percre) 800 W-os teljesítménnyel indul meg a melegítés/főzés.

Ha 30 másodpercnél tovább akarja párolni az ételt, annyiszor nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot (3) (3), amíg el nem éri a kívánt időtartamot. Az időfokozat az alábbi szerint oszlik mea:

- 30 másodperctől 2:30 percig: 30 másodperces lépésekben
- 2:30 másodperctől 11:30 percig: 1 perces lépésekben
- 11:30 másodperctől 12:00 percig: egy 30 másodperces lépésben

Grillező üzemmód

A grillfunkciót vékony szelet húsokhoz, marhaszelethez, fasírthoz, virslihez vagy csirkesülthez használhatja. Kiválóan alkalmas pirított szendvicsekhez és rakott ételekhez

A grillezéshez mindig használja a grillező állványt **(f)**. Így optimális eredményt érhet el grillezés közben. Mindig állítsa a grillező állványt **(f)** az üvegtányérra **(3)**.

- Nyomja meg a Grill gombot W, ha be szeretné kapcsolni a grillező funkciót.
 A kijelzőn a grillező funkció jele śs ":10" jelenik meg.
- 3. A grillező funkció indításához nyomja meg az "Indítás/Gyorsindítás **19** gombot.

Kombinált párolás

Ez a funkció egyesíti a grillfunkciót a normál mikrohullámú üzemmóddal. A kombiprogram közben egy bizonyos ideig fő és a megmaradó időben pedig automatikusan grilleződik az étel. Halk kattanás jelzi, ha a készülék átkapcsol egyikről a másikra.



⚠ Figyelem:

Soha ne használja a grillező állványt **©** vagy más fémes tárgyakat, ha a mikrohullámú sütőt kombinált főzéshez használja. A fém visszaveri a mikruhullámú sugárzást és így szikra képződik. Ez égéshez vezethet és a készülék helvrehozhatatlanul measérülhet!

1-es kombináció

Az 1-es kombinációnál a mikrohullámú teljesítmény 30 %-a és a grillező teljesítmény 70 %-a a főzési időnek. Ez pl. hal, burgonya vagy rakott ételek főzésére alkalmas

- 2. Állítsa be a forgatható kapcsolóval **1** a kívánt főzési időt. A maximális beállítható idő 95 perc.

2-es kombináció

Az 2-es kombinációnál a mikrohullámú teljesítmény 55 %-a és a grillező teljesítmány 45 %-a a főzési időnek. Ez például pudinghoz, omletthez, szárnyasételekhez és lasagnéhez alkalmas.

- Nyomja meg kétszer a Kombináció gombot
 COMB., ha be szeretné kapcsolni az 2-es kombinációt. A kijelzőn
 omez valamint ":10"
 jelenik meg.
- Állítsa be a forgatható kapcsolóval
 a kívánt főzési időt. A maximális beállítható idő 95 perc.
- 3. Indításához nyomja meg az "Indítás/ Gyorsindítás" **(1)** gombot.

Automatika-menii

Automata üzemmódban elkészített ételekhez nem szükséges megadni a főzés időtartamát és a teljesít-ményfokozatot. Elegendő, ha beadja a melegítendő/főzendő élelmiszer faitáiát és súlvát.

(i) Tudnivaló

A mikrohullámú kiszámítja a **friss** élelmiszerhez tartozó időt/teljesítményfokozatot. A mélyhűtött élelmiszerek nem főnek meg a mikrohullámú sütő által megadott idő alatt

Olvassza ki előtte a mélyhűtött élelmiszert a kiolvasztó programmal (lásd a "Kiolvasztás" részt).

Automatika-menü indítása

Lassan fordítsa el a forgókapcsolót (3) jobbra.
 A kijelzőn (1) szám (pl. "3" a 3-as automatika programhoz (hal)) és (AUTO) jelenik meg. Válassza ki az ételhez tartozó automatika menüt (1-9).
 A különböző programok száma a készüléken található

Sz.	Jel	Élelmiszer	Súly (adagok)
1	*	italok	1 - 3
2		főtt tészta	100 - 300 g
3		hal	100 - 1000 g
4		rizs	100 - 1000 g
5	Œ	csirke	800 - 1400 g
6	***	felmelegítés	100 - 1000 g
7		burgonya	150 - 600 g
8		sült	300 - 1300 g
9	W. Commercial Commerci	saslik	100 - 700 g

- Nyomja meg többször a Súly/Mennyiség gombot , amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt súly ill. az adagok száma.
 A jel villog.

1 Tudnivaló

Ha egyenletes főzést és párolást szeretne elérni, 5, 8 és 9 programnál fordítsa meg az ételeket kb. a főzési idő 2/3-a után. A mikrohullámú sütő ezután az idő után automatikusan megáll és hangjelzés hallható.

- Fordítsa meg az ételt. Óvatosan bánjon az esetleg forró ételekkel
- Nyomja meg az "Indítás/Gyorsindítás" gombot
 ha folytatni akarja a főzési folyamatot.

i Tudnivaló

Ha az étel nincsen teljesen átfőve az automatika menü befejezése után, még főzze pár percig a gyorsindító programmal. Azoknál a programoknál, amelyek a grillfunkció után lejárnak (az 5, 8 és 9 programszámok), a grillfunkcióval tovább puhíthatja őket. A grillfunkcióval történő utánfőzés esetén jobban megpirulnak az ételek.

⚠ Figyelem

Semmiképpen ne takarja le az ételeket vagy ne használjon nem hőálló edényt azoknál a programoknál, amelyekhez be van kapcsolva a grillező funkció is, mert megolvadhatnak vagy kigyulladhatnak.

△ Sérülésveszély!

Az üvegtányér 3 a grillező főzés után nagyon forró! Használjon edényfogó kesztyűt vagy hőálló kesztyűt, ha ki szeretné venni a főzőtérből.

i Tudnivaló:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az élelmiszerek mérete, alakja és fajtája meghatározza a végeredményt.

A programok részletes bemutatása 1-es program: Italok

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy. A beállított adagszám szerint 1:30 és 3:50 percia megy a program.

 Állítsa a melegítendő italt a főzőtérben lévő üvegtányérra 3 . Ha több poharat vagy csészét tesz a mikrohullámú sütőbe, ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá az edényekhez.

1 Tudnivaló

A hirtelen forrás elkerülése végett:

 Amennyiben lehetséges, melegítés közben helyezzen üvegpálcát a folyadékba. Melegítés után 20 másodpercig hagyja a folyadékot a mikrohullámú sütőben, hogy elkerülje a folyadék hirtelen felbuagyanását.

2-as program: Főtt tészta

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett meav.

A beállított súly szerint a program 25-35 percig megy.

- Tészta főzésére magas edényt használjon, mert fennáll annak a veszélve, hogy kifut.
- Használjon annyi vizet, mint a hagyományos főzésnél is
- Először forralja fel a vizet a lefedett edényben.
 Tegye bele a tésztát. Ezután elindíthatja az
 Automatikus menüben a tészta programot.
- Ezután hagyja állni a tésztát kb. 3 percig.

3-as program: Hal

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program kb. 3:30-16 percig megy.

 Tegye a halszeleteket egy mikrohullámú sütőbe alkalmas tányérra, tegyen hozzá egy kis vajat vagy más zsiradékot, fűszerezze ízlés szerint és indítsa el a Halhoz tartozó Automatika menüt

4-es program: Rizs

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett megy.

A beállított súly szerint a program 16-36 percig megy.

- Rizs főzésére magas edényt használjon, mert fennáll annak a veszélye, hogy kifut. Kb. 25 dkg rizshez 1/2 liter vizet számoljon.
- Tegye a rizst az edénybe, tölte fel a szükséges folyadékmennyiséggel és hagyja dagadni benne a rizst kb. 3 percig.
- Takarja le az edényt. Ezután elindíthatja a rizshez tartozó Automatika menüt.

5-ös program: Csirke

Ez a program több párolási fokozatban a mikrohullámú teljesítmény és a grillező funkció felhasználásával megy. A beállított súly szerint a program 39-50 percig megy.

- Helyezze a csirkét egy mikrohullámú sütőhöz alkalmas tánvérra.
- Ízlés szerint fűszerezze meg és indítsa el a csirkéhez tartozó Automatika menüt
- Egész csirkét meg kell fordítani, mivel a felfele álló oldala kiszáradhat. A mikrohullámú sütő erre a célra automatikusan megszakítja a programot az idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a csirkét és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot 13 ha folytatni szeretné a programot.

6-os program: Felmelegítés

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett meav.

A beállított súly szerint a program kb. 1:00 - 6:20 percig megy.

 Helyezze a felmelegítendő ételt tartalmazó tányért a főzőtérben lévő üvegtányérra 3 és indítsa el a felmelegítéshez tartozó Automatika menüt.

7-as program: Burgonya

Ez a program csak a mikrohullámú teljesítmény használata mellett meav.

A beállított súly szerint a program kb. 3:50 -11 percig megy.

(i) Tipp

Hámozatlan burgonyát használjon a főzéshez. Szúrjon bele egy párszor villával a burgonya héjába.

 Tegye a hámozatlan burgonyát egy mikrohullámú sütőbe való tányérra vagy edénybe. Ha lehet, egyforma méretű burgonyát használjon. Lehetőleg ne érjenek egymáshoz a burgonyadarabok.

8-as program: Sült

Ez a program több párolási fokozatban a mikrohullámú teljesítmény és a grillező funkció felhasználásával megy. A beállított súly szerint a program 16-60 percig megy.

- Helyezze a sültet egy mikrohullámú sütőhöz alkalmas tányérra. Ízlés szerint fűszerezze meg hústés indítsa el a sülthöz tartozó Automatika menüt
- Egész sültet meg kell fordítani, mivel a felfele álló oldala kiszáradhat. A mikrohullámú sütő erre a célra automatikusan megszakítja a programot az idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a sültet és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot

9-es program: Saslik

Ez a program több párolási fokozatban a mikrohullámú teljesítmény és a grillező funkció felhasználásával megy. A beállított súly szerint a program 9-27 percig megy.

- Helyezze a nyársakat egy mikrohullámú sütőhöz alkalmas tányérra. Ízlés szerint fűszerezze meg húst és indítsa el a saslikhoz tartozó Automatika menüt
- Az egyenletes sütés érdekében meg kell fordítani a nyársakat. A mikrohullámú sütő erre a célra automatikusan megszakítja a programot az idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a nyársakat és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot B , ha folytatni szeretné a programot.

Kiolvasztás

Ezzel a funkcióval gond nélkül olvaszthat ki húst, szárnyast és halat. A készülék a súly megadása után a kiolvasztási időt és a teljesítményfokozatot automatikusan kiszámolja és beállítja.

- 2. Válassza ki a forgókapcsoló **1** segítségével a kiolvasztandó étel súlyát. 10 dkg és 1 kg 80 dkg között állíthatja be a súlyt.
- 3. Nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot **B** .

A készülék automatikusan megadja a kiolvasztási időt. A kijelzőn ① megjelenik ez az idő és visszafele számolódik

A mikrohullámú sütő automatikusan megszakítja a kiolvasztástaz idő 2/3-ánál és hangjelzés hallatszik. Fordítsa meg a kiolvasztandó ételeket és nyomja meg az Indítás/Gyorsindítás gombot , ha folytatni szeretné a kiolvasztást.

A kezdési idő beállítása

Ezzel a programmal különböző kezdési időt állíthat be a főzéshez vagy grillezéshez. Ha megfelelően adta be a beállításokat, a készülék automatikusan a beállítatt időben indít

1 Tudnivaló:

Az órát be kell állítani ahhoz, hogy a "Kezdési idő beállítása" funkciót ki lehessen választani.

- Állítsa be a kívánt mikrohullámú funkciót (főzés, grillezés vagy automatika menü (kivéve az automata programot 6)):

 - Állítsa be a grillezési időt a forgó kapcsolóval

 3.
 - Automatika menühöz: Válassza ki a forgókapcsolóval (3) az ételhez illő programot (kivéve automatika program 6). Nyomja meg annyiszor a Súly/Mennyiség gombot (3) , míg a kijelzőn (1) meg nem jelenik a kívánt mennyiség.
- Nyomja meg az óra gombot 3 . A kijelzőn 1 az aktuális órák száma és a homokóra jel jelenik meg.

- Fordítsa el a foraókapcsolót

 B. hoay beállítsa 3 az órákat
- Nyomia mea az óra aombot 18 🕒 , ekkor a 4 percek helve jelenik meg.
- 5 Fordítsa el a foraókapcsolót

 B. hoay beállítsa a perceket.
- Nyomia mea az Indítás/Gyorsindítás aombot ♠ ↑ . A homokóra jel

 villog. A kijelző

 vill 1 visszavált a pontos idő kijelzéséhez. A mikrohullámú sütő a folyamatot a beállított időben magától indítia.

Tisztítás és karhantartás

Tisztítás előtt kapcsolia ki a mikrosütőt és húzza ki a csatlakozót a konnektorból



A készüléket soha ne merítsük vízbe vagy más folyadékba! Az elektromos áramütés okozta életveszélv állhat fenn és a készülék megsérülhet.

- A mikrosütő belsejét mindig tartsa tisztán.
- Ha kispriccelt ételdarabka vaav kifolvadék ragadna a mikrosütő falán, nedves kendővel törölie le.
- Használion envhe mosogatószert, ha makacsabb foltok vannak a mikrosütőn
- Ne használjon tisztítósprayt vagy más erős tisztítószert, mert ezek foltot, csíkot vagy maszatos foltot haavhatnak az aitó felületén.
- A külső borítást egy nedves kendővel törölje meg.
- A mikrohullámú sütő belsejében található funkciós részek sérülésének elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz szivárogjon be a szellőzőnyílásokba 6.
- Rendszeresen távolítsa el a kispriccelt foltokat vagy szennyeződéseket. Az ajtó 4 és a betekintőablak mindkét oldalát, az ajtó szigetelését és a mellette levő részeket nedves kendővel tartsa tisztán. Ne használjon súrolószert.

- Ha a készülék ajtaján 🚯 vagy annak külső részén pára csapódna le, puha ronagyal törölie le. Ez akkor fordulhat elő, ha a mikrosütőt magas páratartalmú leveaőn használiák.
- Rendszeresen tisztítsa meg az üvegtánvért 3. Melea szappanos vízben vaav a mosogatógépben mossa el
- A kellemetlen szagokat rendszeresen távolítsa el. Helvezzen a mikrohullámú sütőbe egy mély mikrohullámú sütőbe alkalmas edényt, amibe eav csésze vizet, eav citrom haiát és levét tölt. Meleaítse fel ezt 5 percia. Alaposan törölie ki a mikrosütőt és száraz rongaval törölie szárazra.
- Ha lámpát kell cserélni a mikrosütőben, csak kereskedővel cseréltesse vagy fordulion szerviziinkhöz

Hibaelhárítás

A kijelző 1 nem jelez ki semmit.

- A hálózati csatlakozó nincs benne a dugaliban. Ellenőrizze a hálózati csatlakozót.
- A hálózati alizat meahibásodott. Próbália mea másik csatlakozó alizattal.
- A kijelző 1 elromlott. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A készülék nem reagál, ha megnyomom valamelyik gombot.

Be van kapcsolva a biztonsági gyermekzár. Kapcsolja ki a biztonsági gyermekzárat (lásd a "Kezelés" részt).

A készülék nem indítja el a főzést/párolást.

Nincsen jól becsukva az ajtó 4. Rendesen csukja be az ajtót 4.

- 47 -

Az üvegtányér 3 forgás közben zajt okoz.

- Az üvegtányér 3 nem fekszik ki a görgőcsillagon. Megfelelően helyezze be az üvegtányért 3 a főzőtérbe.
- A görgős csillag és/vagy a főzőtér alja koszos. Tisztítsa meg a görgős csillagot és a sütő alját.

Ártalmatlanítás



Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Ez a termék a 2002/96/EC európai irányelv hatálya alá tartozik.

A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél tudja kidobni. Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó előírásokat

Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.



Valamennyi csomagolóanyagot juttasson el a környezetbarát hulladékhasznosítóhoz.

Garancia és szervíz

A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervizzel.

Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut.

A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig kopásra vagy törékeny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére. A termék kizárólag magánhasználatra, nem üzleti használatra készült.

A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyeztetett szervizelő üzleteink hajtottak végre.

Az ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza.

HU Kompernass Service Hungary

Tel.: 06 40 104680

e-mail: support.hu@kompernass.com

Gyártja

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com



KAZALO VSEBINE	STRAN
Predvidena uporaba	50
Varnostni napotki	50
Vsebina kompleta	53
Tehnični podatki	53
Pred prvo uporabo	54
Osnovna načela kuhanja v mikrovalovni pečici	54
Uporaba primerne posode	
Opis naprave	55
Pred prvo uporabo	55
Postavitev naprave	
Priprava naprave	55
Uporaba pribora	
Uporaba	56
Nastavitev ure	
Nastavitev kuhinjske ure	56
Varnostna zaščita za otroke	57
Funkcije prikaza informacij	57
Kuhanje in priprava jedi	57
Uporaba mikrovalovne pečice	
Uporaba žara	
Kombinirana priprava jedi	58
Meni Avtomatika	59
Zagon menija Avtomatika	59
Podrobnosti o programih	60
Odtajanje	62
Predhodna nastavitev časa zagona	62
Čiščenje in nega	63
Odprava napak	63
Odstranitev	64
Garancija in servis	64
Proizvajalec	64

Ta navodila shranite za poznejša vprašanja - ob predaji naprave tretji osebi jih priložite zraven!

- 49 -

MIKROVALOVNA PEČICA KH1168

Predvidena uporaba

Ta izdelek je predviden za segrevanje in pripravo živil po opisanih postopkih.

Vsaka sprememba naprave velja za nepredvideno in pomeni bistveno nevarnost nezgod. Proizvajalec ne prevzema nobene garancije za škodo, nastalo zaradi nepredvidene oz. nenamenske uporabe. Ta naprava ni namenjena obrtni uporabi.

Varnostni napotki



Opozorila pred poškodbami naprave.

⚠ Nevarnost! / **⚠** Nevarnost poškodb!

Nevarnost poškodb in električnega udara.

⚠ Nevarnost požara!

Nevarnost požara.

i Opozorilo!

Navodila in nasveti za ravnanje z mikrovalovno pečico.

Preventivni ukrepi za preprečitev prekomernega stika z energijo mikrovalov

 Naprave ne poskušajte uporabljati z odprtimi vrati, ker pri delovanju mikrovalovne pečice z odprtimi vrati lahko pride do stika s škodljivo količino mikrovalovnega sevanja. Pri tem je pomembno, da ne poskušate odstranjevati oz. spreminjati varnostnih zapor. Med prednji del in vrata naprave ne vtikajte nobenih predmetov. Poskrbite, da se na tesnilnih površinah ne bodo nabirali umazanija ali ostanki čistilnih sredstev

⚠ Nevarnost poškodbe!

- Če so vrata ali tesnila na njih poškodovana, mikrovalovne pečice v nobenem primeru več ne uporabljajte. Takoj poskrbite za popravilo pri usposobljenih strokovnjakih.
- Naprave nikoli ne poskušajte popravljati sami.
 Če snamete ohišje, se lahko sprosti energija mikrovalov. Poskrbite, da bodo popravila izvajali le usposobljeni strokovnjaki.
- Ta izdelek ni namenjen temu, da bi ga uporabljale osebe (tudi otroci ne) z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali jim je dala navodila v zvezi z uporabo izdelka. Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro z napravo.
- Napravo uporabljajte le za predvidene namene v skladu z opisom v teh navodilih. V napravi ne uporabljajte nobenih jedkih kemikalij ali hlapov. Mikrovalovna pečica je zasnovana posebej za gretje, kuhanje, pripravo na žaru ali sušenje živil. Ni pa izdelana za uporabo v industriji ali laboratorijih.
- Mikrovalovne pečice ne uporabljajte, če sta omrežni kabel oz. vtič poškodovana. Da preprečite nevarnosti, naj omrežni kabel oz. vtič zamenjajo usposobljeni strokovnjaki.
- Poskrbite, da med delovanjem pečice v njeni bližini ne bo otrok. Nevarnost opeklin!
- V nobenem primeru ne odstranjujte ohišja mikrovalovne pečice.
- Žarnico v notranjosti mikrovalovne pečice naj zamenjajo le usposobljeni strokovnjaki.

- Takoj po pripravi jedi na žaru, v kombinaciji ali z avtomatsko pripravo, se nikoli ne dotikaite vrat, ohišia, prezračevalnih odprtin, delov pečice ali iedilneaa pribora. Navedeni deli so takrat zelo seareti. Pred čiščeniem počakaite, da se deli ohladiio.
- Poskrhite, da ho omrežni vtič vedno zlahka dosealiiv, da aa boste v sili lahko hitro izklopili iz omrežne vtičnice
- Osebe s srčnim spodbujevalnikom naj se pred začetkom uporabe mikrovalovne pečice pri svojem osebnem zdravniku pozanimajo alede možnih tvegani.
- Omrežni kabel naj nikoli ne leži na mizi ali delovni površini. V nasprotnem primeru ga lahko otroci potegnejo za sabo.
- Posode, vrečke za pokovko in drugo po segrevanju vedno odpiraite tako, da bo odprtina obrniena stran od vašega telesa. Izhajajoča para lahko povzroči opekline.
- Ko odpirate vrata mikrovalovne pečice, se nikoli ne postavite neposredno pred samo pečico. Izhajajoča para lahko povzroči opekline.
- V mikrovalovni pečici ne cvrite jedi. Vroče olje lahko poškoduje dele naprave in pripomočke ter celo povzroči opekline.
- Segrete otroške stekleničke nujno pomešajte ali potresite! Možno je namreč, da se je vsebina neenakomerno segrela in bi se vaš otrok lahko opekel zaradi vroče hrane. Vsekakor preverite temperaturo jedi, preden svojega dojenčka začnete hraniti!
- Mikrovalovne pečice ne predelujte.
- Mikrovalovno sevanje je nevarno! Izvedbo vzdrževanja in popravil, kjer je potrebno odstraniti ohišje, ki varuje pred stikom z mikrovalovi, zaupajte le usposobljenim strokovnjakom.

Preden začnete otroka hraniti, preverite temperaturo živila, da ne bi otroka smrtno nevarno opekli. Kuhiniski pripomočki se lahko segrejejo s toploto. ki io oddajajo živila, tako da jih je mogoče prijeti le s krpo oz. prijemalko. Kuharske pripomočke ie treba preveriti, ali so primerni za mikrovalovno pečico



- 51 -

Ta simbol na mikrovalovni pečici opozaria na nevarnost opeklin.

⚠ Nevarnost požara!

- Mikrovalovne pečice nikoli ne puščajte brez nadzora, če v njej pripravljate živila v plastični ali papirnati embalaži.
- V bližino mikrovalovne pečice ali prezračevalnih odprtin ne polagaite nobenih vnetlijvih materialov.
- Z embalaže živil, ki jih želite segrevati, odstranite vsa kovinska zapirala. Nevarnost požara!
- Za pripravo pokovke uporabljajte le vrečke za pokovko, primerne za mikrovalovno pečico.
- Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za segrevanje blazin, napolnjenih z zrni, češnjevimi koščicami ali želejem. Nevarnost požara!
- Mikrovalovno pečico ne uporabljajte za shranjevanje živil ali drugih stvari.
- Jedi ne pripravljajte dlje, kot to navaja proizvajalec.
- Na mikrovalovno pečico med delovanjem ne polagajte nobenih predmetov. Tako boste prekrili odprtine za zračenje!
- Mikrovalovne pečice ne postavljajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo toploto, npr. peči.

- Mikrovalovno pečico temeljito očistite po pripravi jedi, ki vsebujejo maščobe, še posebej, če jedi med pripravo niso bile pokrite. Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Na grelnih elementih žara ne sme biti nobenih ostankov, npr. maščob. Ti se lahko pregrejejo in vnamejo.
- V mikrovalovni pečici ne odtajajte zamrznjenih maščob ali olj. Maščobe ali olje se lahko vnamejo.
- Za upravljanje naprave ne uporabljajte eksterne stikalne ure ali ločenega daljinskega sistema.

⚠ Pozor! Možnost okvare naprave!

- Mikrovalovne pečice ne vklapljajte oz. naj ne deluje, ko je prazna. Izjema je le prvi zagon (glejte poglavje "Prvi zagon").
- V prezračevalne odprtine ali varnostne zapore vrat ne vtikajte nobenih predmetov.
- Ne uporabljajte kovinskega pribora, ki odbija mikrovalove in povzroča iskrenje. V mikrovalovno pečico ne dajajte pločevink.
- V mikrovalovno pečico takoj po pripravi jedi na žaru, kombinaciji ali avtomatski pripravi ne postavljajte nobenih plastičnih posod.
 Plastični predmeti se lahko stopijo.
- Mikrovalovne pečice se ne sme nameščati na mesta, kjer je izredno vlažen zrak ali kjer se nabira vlaga.
- Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v nepredušno zaprtih posodah, ker lahko eksplodirajo in napravo poškodujejo.
- Ne naslanjajte se na vrata mikrovalovne pečice.
- Pomanjkljiva čistoča pribora lahko uniči površino, kar spet skrajša življenjsko dobo in lahko povzroči celo nevarnost.

▲ Nevarnost

- Omrežnega kabla ali vtiča nikoli ne polagajte v vodo ali druge tekočine.
- Omrežnega kabla ne imejte v bližini virov toplote.
 Ne imejte ga speljanega pred vrati pečice.
 Vročina lahko kabel poškoduje.
- V prezračevalne odprtine ali varnostne zapore vrat nikoli ne vlivajte nobenih tekočin. Če vanje kljub temu steče tekočina, mikrovalovno pečico takoj izklopite in potegnite omrežni vtič iz vtičnice. Mikrovalovno pečico naj pregledajo usposobljeni strokovnjaki.

Varnostni napotki

- Kako zmanjšate tveganje požara v mikrovalovni pečici: Če jedi segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, mikrovalovno pečico stalno opazujte, ker se materiali lahko vnamejo.
- Pri segrevanju pijač v mikrovalovni pečici lahko pride do časovno zakasnjenega vrenja zaradi kuhanja pijače. Posode zato prijemljite previdno. Da preprečite nenadno vrenje:
 - Po možnosti v tekočino med segrevanjem postavite stekleno palico.
 - Po končanem segrevanju pustite tekočino še 20 sekund v mikrovalovni pečici, da preprečite nenadno kipenje.
- Lupino krompirja, klobas in podobnih živil predrite.
 V nasprotnem primeru lahko eksplodirajo.
- Pri segrevanju tekočin ravnajte previdno.
 Uporabljajte le odprte posode, da bodo nastajajoči zračni mehurčki lahko uhajali v zrak.
- Če opazite dim, napravo izklopite ali izvlecite omrežni vtič iz vtičnice ter pustite vrata pečice zaprta, da morebiten plamen ugasne.

- Neolupljenih in trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v mikrovalovni pečici, ker lahko v mikrovalovni pečici eksplodirajo tudi še po končanem segrevanju. Živila z debelo lupino, kot so npr. krompir, cele buče, jabolka in kostanj pred kuhanjem preluknjajte.
- Med delovanjem mikrovalovne pečice ne premikajte.

Navodila za ozemliitev in pravilno namestitev

Ta naprava mora biti ozemljena. Ta naprava se sme priklopiti le na omrežno vtičnico, ozemljeno po predpisih. Priporočamo uporabo ločenega električnega tokokroga le za napajanje mikrovalovne pečice.

Nevarnost: Nepravilno ravnanje z ozemljitvenim vtičem lahko povzroči udar električnega toka.

(Î) Napotek: Če imate vprašanja o ozemljitvi ali o navodilih glede električnega toka, se obrnite na strokovnjaka električarja ali vzdrževalca.

Za škodo na mikrovalovni pečici ali za poškodbe ljudi, ki bi bile posledice neupoštevanja navodil za električni priklop, ne moreta prevzeti odgovornosti ne proizvajalec ne zastopnik oz. prodajalec.

Radijske motnje drugih naprav

Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje delovanja radijskih, televizijskih in drugih podobnih aparatov.

Če se pojavijo omenjene interference, jih zmanjšajte oz. odpravite z naslednjimi ukrepi:

- Očistite vrata in tesnilne površine mikrovalovne pečice.
- Anteno radijskega ali televizijskega sprejemnika obrnite v drugo smer.
- Mikrovalovno pečico postavite na drugo mesto, stran od sprejemnika.
- Mikrovalovno pečico odstranite od sprejemnika.

- 53 -

 Mikrovalovno pečico priklopite v drugo električno vtičnico. Mikrovalovna pečica in sprejemnik naj uporabljata različni električni tokokrog.

Vsebina kompleta

Mikrovalovna pečica Stekleni krožnik Stoječi žar Navodila za uporabo Kratka navodila

Tehnični podatki

Nazivna napetost:	230-240 V	
	50 Hz	
Največja poraba		
električnega toka:	1200 W	
Največja izhodna moč:		
Mikrovalovna pečica:	800 W	
Žar:	1000 W	
Frekvenca mikrovalov:	2450 MHz	

SI

Pred prvo uporabo

Osnovna načela kuhanja v mikrovalovni pečici

- Jedila razporedite premišljeno.
- Debeleiš dele položite bližie robu posode.
- Upoštevajte čas priprave. Izberite najkrajši navedeni čas priprave in ga po potrebi podaljšujte. Predolgo kuhanje jedil lahko povzroči dim ali vžia.
- Jedi med pripravo pokrijte s pokrovom, primernim za uporabo v mikrovalovni pečici.
 Pokrov preprečuje škropljenje in pripomore k enakomernemu kuhanju živil.
- Živila med pripravo v mikrovalovni pečici enkrat obrnite, da bodo jedi, kot sta piščanec ali hamburger, hitreje pripravljene.
- Večje kose živil, npr. pečenko, je potrebno obrniti najmanj enkrat.
- Po polovici časa za pripravo živila, kot so npr. mesne kroglice, v celoti prerazporedite.
 Kroglice obrnite in tiste s sredine posode premestite na njen rob.

Uporaba primerne posode

- Idealen material za mikrovalovno pečico je prepusten za mikrovalove, energijo torej prepušča skozi posodo, da se jedi lahko segrejejo. Mikrovalovi ne morejo prodreti skozi kovine. Zaradi tega ne uporabljajte nobenih kovinskih posod in materialov.
- Za segrevanje živil v mikrovalovni pečici tudi ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja.
 Ti lahko vsebujejo drobne kovinske delce, ki lahko povzročijo iskrenje ali celo požar.

Priporočamo uporabo okroglih ali ovalnih posod namesto oglatih ali podolgovatih, ker se hrana v kotih hitro preveč skuha.

Naslednji seznam naj bo splošna pomoč pri izbiri pravilne posode.

izbili pidvilile posode.			
Posoda za kuho	Mikro- valovna pečica	Žar	Kombi- nacija
Toplotno obstojno steklo	Da	Da	Da
Toplotno neobstojno steklo	Ne	Ne	Ne
Keramika, odporna na toploto	Da	Da	Da
Plastična posoda primerna za mikro- valovno pečico	Da	Ne	Ne
Papirnate brisače	Da	Ne	Ne
Kovinski pladenj oz. plošča	Ne	Da	Ne
Stoječi žar	Ne	Da	Ne
Aluminijeva folija & posoda iz folije	Ne	Da	Ne

A Pozor:

Nikoli ne uporabljajte stoječega žara ali drugih kovinskih predmetov, če napravo uporabljate za pripravo jedi z mikrovalovi ali s kombiniranim postopkom. Kovina odseva mikrovalovno sevanje in tako privede do nastanka isker. To lahko privede do požara in napravo nepopravljivo poškoduje!

Opis naprave

- Prikazovalnik
- 2 Prealed programov
- Steklení krožník
- A Vrata
- Ročai
- Prezračevalne reže
- 📭 Tipka za moč 🗷
- 1 Tipka za uro
- Tipka za težo/količino
- ♠ Tipka za žar W
- 1 Tipka za kombinacijo COMB.
- 12 Tipka za odtajanje **
- 13 Vrtliiv aumb za nastavljanje/zgaon/hitri zagon ⇑
- Tipka za kuhinisko uro
- (15) Tipka Stop (Stop)
- Stoieči žar

Pred prvo uporabo

Postavitev naprave



A Pozor

Mikrovalovna pečica ni primerna za vgradnjo v kuhinjsko omaro. V zaprtih omarah prezračevanje naprave ni zagotovljeno v zadostni meri. Naprava se lahko poškoduje in obstaja nevarnost požara!

Za mesto, kjer bo stala mikrovalovna pečica, izberite raven prostor z dovolj prostora za dovod in odvod zraka v in iz naprave:

Med napravo in stenami naj bo obvezno najmanj 10 cm nezasedenega prostora. Prepričajte se, da je mogoče vrata 4 mikrovalovne pečice brezhibno odpreti.

Od mikrovalovne pečice bodite oddaljeni najmanj 20 cm.

- Poskrbite za to, da je omrežni vtič lahko dosealijy. da se aa da v primeru nevarnosti doseči in poteaniti ven hitro in brez težav.
- Ne odstraniuite podstavkov mikrovalovne pečice.
- Ne blokirajte prezračevalnih rež 6. Drugače lahko pride do poškodbe naprave.
- Izdelek postavite čimboli stran od radijskih in televiziiskih spreiemnikov. Delovanie mikrovalovne pečice lahko povzroči motnie pri sprejemu radijskih ali televizijskih programov.

A Pozor:

Mikrovalovne pečice ne postavljajte nad kuhinjski štedilnik ali drugo napravo, ki oddaja toploto. Postavitev na takem kraju bi napravo poškodovala in povzročila tudi izgubo garancije.

Priprava naprave

Odstranite embalažo in s površine ohišia naprave zaščitno folijo, če je nameščena na izdelku.

(i) Opomba:

- 55 -

Ne odstranjujte svetlo sive ploščice iz sljude, nameščene zaradi zaščite cevi magnetnega polja v notranjosti pečice.

Omrežni vtič vtaknite v omrežno vtičnico. Uporabljajte 230 V, 50 Hz omrežno vtičnico z varovalko s 16 A. Priporočamo, da mikrovalovno pečico napaja ločen električni tokokrog. Če niste prepričani, kako naj priklopite mikrovalovno pečico, za nasvet vprašajte strokovnjaka.

Pred uporabo mikrovalovne pečice je napravo najprej treba segreti prazno, da ostanki od proizvodnje lahko izparijo.

Napravo vklopite brez živil in brez pribora (steklenega krožnika 3 in stoječega žara 16) in nastavite peko na žaru kot način delovania:

- Enkrat pritisnite tipko za žar ① W.
 Na ta način izberete peko na žaru.
 Na prikazovalniku ① se pojavi simbol ① in simbol ② utripa. Na ta način prikazuje pripravljenost za zagon.
- Z vrtljivim gumbom za nastavljanje (3) nastavite čas priprave 10 minut.

i Napotek:

Pri prvem zagonu lahko pride do rahlega nastanka smradu zaradi ostankov od izdelave. Ta je neškodljiv. Poskrbite za zadostno zračenje. Na primer tako, da odprete okno.

- Čez 10 minut se naprava samodejno izklopi.
 Počakaite, da se v celoti ohladi.
- Omrežni vtič potegnite iz vtičnice in napravo znotraj očistite z vlažno krpo ter jo skrbno obrišite

Uporaba pribora

 Stekleni krožnik 3 postavite na sredino vrtljive zvezde. Tri kolesca se morajo prilegati vodilu na steklenem krožniku 3.

Uporaba

Nastavitev ure

Ko mikrovalovno pečico zaženete prvič ali je prišlo do izpada elektrike, se na prikazovalniku **1** pojavi "1 · 0 1 "

- 2. Z vrtljivim gumbom e nastavite (3) želeno uro.
 Simbol za uro (7) na prikazovalniku (1) utripa.
- 3. Pritisnite tipko za uro 3 . Pojavi se številka za prikaz minut.
- 4. Z vrtenjem gumba za nastavljanje (3) nastavite želene minute

Za odčitavanje trenutnega dnevnega časa med delovanjem mikrovalovne pečice pritisnite tipko za uro 3 ; tako se bo urni čas za pribl. 4 sekund pojavil na prikazovalniku 1.

Nastavitev kuhiniske ure

Mikrovalovna pečica ima kuhinjsko uro, ki jo lahko uporabite samostojno, ne glede na delovanje mikrovalovne pečice.

- 1. Pritisnite tipko za kuhinjsko uro (1) , ko je naprava v stanju pripravljenosti. Na prikazovalniku (1) se pojavi "00:10".
- 2. Z vrtljivim gumbom za nastavljanje **13** nastavite želeni čas.
 - Čas lahko nastavite od 10 sekund do 95 minut.
- 3. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon (18) (1). Zadoni signalni ton. Čas se bo začel odštevati nazaj, proti nič. Čez pribl. 3 sekunde se ponovno prikaže normalen urni čas. Kuhiniska ura v ozadiu teče naprei.

Če vmes želite kontrolirati čas kuhiniske ure, pritisnite tipko za kuhinisko uro 🕦 🧱

Za kratek čas se pojavi kuhiniska ura.

Ko nastavlien čas poteče, zadoni dališi zvočni signal.

Varnostna zaščita za otroke

To nastavitev aktiviraite, da mikrovalovne pečice ne bi nenadzorovano uporabliali maihni otroci in druae osebe, ki niso seznanieni z nieno uporabo.

Simbol varnostne zaščite za otroke se pojavi na prikazovalniku 1 in naprave ni možno zganati. dokler ie ta funkcija aktivirana.

- Pritisnite tipko Stop (5) in jo držite pritisnieno. dokler ne zadoni dališi zvočni sianal in se pojavi simbol varnostne zaščite za otroke 🔒 na prikazovalniku 1. Tipke in aumbi mikrovalovne pečice sedai ne deluieio več.
- Za deaktiviranie varnostne zaščite za otroke pritisnite tipko Stop (B) (sin) in jo držite pritisnieno. dokler ne zadoni dališi zvočni sianal in simbol varnostne zaščite za otroke 🔒 ugasne.

Funkcije prikaza informacij Prikaz časa med delovaniem

Med pripravo iedi pritisnite tipko za uro 13 . Na prikazovalniku 1 se za pribl. 4 sekund pojavi urni čas

Prikaz moči med delovaniem

Med pripravo jedi pritisnite tipko za moč 1 💌 . Na prikazovalniku 1 se za pribl. 3 sekunde pojavi aktivirana stopnja moči.

Kuhanie in priprava iedi

Uporaba mikrovalovne pečice



(i) Opomba

Na vratih mikrovalovne pečice 🗗 ali na ohišiu lahko med pripravo jedi pride do nastanka vodnih kaplijc. To je običajen pojav in ne pomeni okvare pečice. Po ohladitvi vlago obrišite s suho krpo.



A Pozor

Nikoli ne uporabljajte stoječega žara (6) ali drugih kovinskih predmetov, če napravo uporabliate za pripravo jedi v mikrovalovni pečici ali s kombiniranim postopkom. Kovina odseva mikrovalovno sevanje in tako privede do nastanka isker. To lahko privede do požara in napravo nepopravlijvo poškoduje!

Izbira moči

- Pritisnite tipko za moč 1 lako pogosto, da nastavite želeno moč
- 1x za 800 W moči (P800).
- 2x za 700 W moči (P700).
- 3x za 600 W moči (P600).
- 4x za 500 W moči (P500).
- 5x za 400 W moči (P400).
- **6x** za 300 W moči (P300).
- 7x za 200 W moči (P200).
- 8x za 100 W moči (P100).

Moč se prikaže na prikazovalniku 1 (npr. P800 pri 800 W moči).

Nastavitev časa priprave

- 57 -

Ko ste izbrali moč, nastavite želeni čas priprave:

Obračajte vrtljivi gumb za nastavljanje 13. dokler ni nastavljen želeni čas priprave.

Stopnje vrtljivega gumba za nastavitev časa (B) so:

- od 10 sek. do 5 min: v razmikih po 10 sekund
- od 5 do 10 min: v razmikih po 30 sekund
- od 10 do 30 min: v razmikih po 1 minuto
- od 30 do 95 min: v razmikih po 5 minut

Prekinitev/zaključek vnosa podatkov

Če želite pripravo jedi izklopiti in končati, enkrat pritisnite tipko Stop (6). Naprava se bo preklopila v stanje pripravljenosti.

Zagon postopka priprave jedi

Ko ste nastavili moč in čas priprave jedi in na prikazovalniku 1 utripa simbol 1, lahko zaženete postopek priprave jedi:

Za začetek priprave pritisnite tipko za zagon/hitri zagon 🚯 🗘 .

Na prikazovalniku ① utripa simbol za mikrovalovno delovanje 🔄 in pripravo jedi 🚻 .
Nastavljeni čas se bo začel odštevati.

Prekinitev priprave jedi

Enkrat pritisnite tipko Stop (5) (10), da prekinete postopek priprave jedi. Naprava pripravo jedi prekine in zaustavi odštevanje preostalega časa. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon (6) va nadaljevanje postopka priprave jedi.

Ustavitev priprave jedi

Dvakrat pritisnite tipko Stop (5) (4), da prekinete postopek priprave jedi. Naprava se bo preklopila v stanje pripravljenosti.

Hiter začetek

S to funkcijo lahko takoj začnete s pripravo jedi za 30 sekund (ali dlje, do 12 minut) pri 800 W moči.

Enkrat pritisnite tipko za zagon/hitri zagon
 ♠

Na prikazovalniku **1** se pojavi simbol za delovanje mikrovalovne pečice in pripravo jeditter ":30". Simbol utripa.

Počakajte pribl. 3 sekunde. Mikrovalovna pečica zažene postopek priprave jedi za 30 sekund, simbol ugasne. Čas se bo začel odštevati.

Če želite jed kuhati dlje kot 30 sekund, tipko za zagon/hitri zagon (3) pritisnite tako pogosto, da dobite želeni čas.

Časovne stopnie so razdeliene tako:

- od 30 sek. do 2:30 min: v razmikih po
- od 2:30 do 11:30 min: v razmikih po 1 minuto
- od 11:30 do 12:00 min: v razmiku 30 sekund

Uporaba žara

Žar lahko uporabljate pri pripravi tankih rezin rib in zrezkov ter mesnih cmokov, klobas ali delov piščanca. Zelo je primeren tudi za opečene kruhke in narastke. Za peko na žaru zmeraj uporabljajte stoječi žar ①. Tako dosežete optimalne rezultate peke.

Stoječi žar 🚯 zmeraj postavite na stekleni krožnik 3.

- - Na prikazovalniku 1 se pojavi simbol za funkcijo žara 10".
- 2. Z vrtljivim gumbom (3) nastavite želeni čas priprave. Čas priprave je lahko dolg največ 95 minut.
- 3. Za vklop funkcije žara pritisnite tipko za zagon/ hitri zagon (3)

Kombinirana priprava jedi

Ta funkcija združuje žar z običajnim delovanjem mikrovalovne pečice. Med kombiniranim postopkom se določen čas samodejno in z enim postopkom porabi za kuhanje in preostali čas za delovanje žara. Ob preklopu boste slišali tih klik.

A Pozor:

Nikoli ne uporabljajte stoječega žara 📵 ali drugih kovinskih predmetov, če napravo uporabljate za pripravo jedi s kombiniranim postopkom.

Kovina odseva mikrovalovno sevanje in tako privede do nastanka isker. To lahko privede do požara in napravo nepopravljivo poškoduje!

Kombinaciia 1

Pri kombinaciji 1 mikrovalovna moč obsega 30 % in moč žara 70 % časa priprave. To je npr. primerno za ribe, krompir ali aratiniranie.

- Pritisnite tipko za kombinacijo (1) COMB. enkrat, da aktivirate kombinacijo 1. Na prikazovalniku (1) se pojavi (1) ter ":10".
- 2. Z vrtljivim gumbom (3) nastavite želeni čas priprave. Čas priprave je lahko dolg največ 95 minut.

Kombinaciia 2

Pri kombinaciji 2 mikrovalovna moč obsega 55 % in moč žara 45 % časa priprave. To je npr. primerno za pudinge, omlete, jedi iz perutnine ali lazanjo.

- Pritisnite tipko za kombinacijo (1) COMB. dvakrat, da aktivirate kombinacijo 2. Na prikazovalniku (1) se pojavi (1) ter ":10".
- 2. Z vrtljivim gumbom (3) nastavite želeni čas priprave. Čas priprave je lahko dolg največ 95 minut.
- 3. Za začetek priprave pritisnite tipko za zagon/hitri zagon (3)

Meni Avtomatika

Pri jedeh, ki bodo pripravljene avtomatsko oz. samodejno, ni potrebno vnašati časa priprave in moči. Dovolj je že navesti vrsto pripravljenega živila ter njegovo težo.

(i) Opomba

Mikrovalovna pečica izračuna čas/moč za **sveža** živila. Zamrznjena živila se v času, ki ga določi mikrovalovna pečica, ne skuhajo.

Po potrebi zamrznjena živila najprej odtalite s programom za odtajanje (glejte poglavje "Odtajanje").

Zagon menija Avtomatika

 Vrtljiv gumb za nastavljanje (3) počasi obrnite na desno. Na prikazovalniku (1) se pojavi številka (npr. "3" za avtom. program 3 (ribe)) in AUTO.

Izberite ustrezni avtomatski meni za svojo jed (1 do 9). Številke programov najdete na napravi.

Št.	Simbol	Živilo	Teža (porcije)
1	*	Pijače	1 - 3
2		Testenine	100-300 g
3	1	Ribe	100-1000 g
4		Riž	100-1000 g
5	Œ	Piščanec	800-1400 g
6	***	Segrevanje	100-1000 g
7		Krompir	150-600 g
8		Pečenka	300-1300 g
9	W. Commercial Commerci	Mesna nabodala	100-700 g

- 59 -

(i) Opomba

Da dosežete enakomerne rezultate kuhanja oz. priprave jedi, jedi pri programih 5, 8 in 9 po približno 2/3 časa priprave obrnite. Po preteku tega časa se bo mikrovalovna pečica zaustavila in zadonel bo zvočni signal.

- Jedi obrnite. Bodite previdni pri morebiti že vročih jedeh.
- Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon **®** \diamondsuit za nadalievanie postopka priprave jedi.

(i) Opomba

Če jed po koncu avtomatskega postopka ni čisto skuhana, pripravo še malce podaljšajte s programom za hitri zagon. Pri programih, ki potekajo s pomočjo funkcije peke na žaru (številke programa 5, 8 in 9), jed lahko dokončate s pomočjo funkcije peke na žaru. Pri dodatni peki na žaru se poveča popečenost jedi.

A Pozor

Pri programih s priklopljeno funkcijo peke na žaru nikakor ne uporabljajte pokrovov ali neobstojne posode, ker se ta lahko stali ali vžge!

⚠ Nevarnost poškodbe!

Stekleni krožnik 3 je po koncu peke na žaru zelo vroč! Zato nujno uporabljajte krpo za lonec ali vročinsko odporne rokavice, ko krožnik jemljete iz prostora za peko.

(i) Opomba:

Prosimo, upoštevajte, da je rezultat priprave jedi odvisen od velikosti, oblike in vrste živil.

Podrobnosti o programih Program 1: Pijače

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljenega števila porcij program potrebuje med 1:30 in 3:50 minut.

 Pijačo, ki jo želite segreti, položite na stekleni krožnik 3 v posodi za pripravo. Če v mikrovalovno pečico odložite več kozarcev oz. skodelic, pazite na to, da se med sabo ne dotikajo.

(i) Opomba

Da preprečite nenadno vrenie:

- Po možnosti v tekočino med segrevanjem postavite stekleno palico.
- Po končanem segrevanju pustite tekočino še 20 sekund v mikrovalovni pečici, da preprečite nenadno kipenje oz. izbruh.

Program 2: Testenine

Ta program poteka le s pomočjo moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 25 in 35 minutami.

- Za kuhanje testenin uporabljajte visoko posodo, ker obstaja nevarnost, da prekipijo.
- Uporabite toliko vode kot pri normalnem kuhanju.
- Najprej vodo zavrite v pokriti posodi. Potem dodajte testenine. Potem lahko zaženete meni Avtomatika za testenine.
- Testenine na koncu pustite mirovati pribl. 3 minute.

Program 3: Ribe

Ta program poteka le s pomočio moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 3:30 in 16 minutami

• Koščke ribe daite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico, dodaite malce masla ali druae maščobe, po želii začinite in zaženite meni Avtomatika za ribe

Program 4: Riž

Ta program poteka le s pomočio moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 16 in 36 minutami

- Za kuhanie riža uporabligite visoko posodo, ker obstaja nevarnost, da prekipi. Za pribl. 250 a riža vzemite pribl. 500 ml vode.
- Riž daite v posodo, dodaite potrebno količino vode in riž pustite 3 minute, da se skuha.
- Posodo pokriite. Potem lahko zaženete meni Avtomatika za riž

Program 5: Piščanec

Ta program teče v več stopnjah z uporabo mikrovalovnega sevanja in funkcije peke na žaru. Odvisno od nastavljene teže program teče med 39 in 50 minutami

- Piščanec odložite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico.
- Po želji ga začinite in zaženite meni Avtomatika za piščanca.
- Celega piščanca morate obrniti, ker bi se zgornia stran sicer lahko izsušila. V ta namen mikrovalovna pečica program samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadoni zvočni signal. Piščanca obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon 🚯 🗘 za nadaljevanje programa.

Program 6: Segrevanie

Ta program poteka le s pomočio moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 1.00 in 6.20 minutami

 Krožnik z jedio, ki jo želite segreti, dajte na stekleni krožnik 3 v prostoru za pripravo in zaženite meni Avtomatika za segrevanie.

Program 7: Krompir

Ta program poteka le s pomočio moči mikrovalov. Odvisno od nastavljene teže program teče med 3:50 in 11 minutami.

- 61 -

(i) Nasyet

Uporabite neolupljen krompir. Nekaikrat zapičite v lupino.

 Neoluplien krompir daite na krožnik ali v posodo. primerno za mikrovalovno pečico. Po možnosti uporabite aomolie podobne velikosti. Če se da. nai se aomolii ne dotikaio eden druaeaa.

Program 8: Pečenje

Ta program teče v več stopniah z uporabo mikrovalovnega sevanja in funkcije peke na žaru. Odvisno od nastavljene teže program teče med 16 in 60 minutami

- · Pečenko odložite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico. Meso po želji začinite in zaženite meni Avtomatika za pečenko.
- Pečenko morate obrniti, ker bi se zgornja stran sicer lahko izsušila. V ta namen mikrovalovna pečica program samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadoni zvočni signal. Pečenko obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon 🚯 🗘 za nadaljevanje programa.

Program 9: Mesna nabodala

Ta program teče v več stopnjah z uporabo mikrovalovnega sevanja in funkcije peke na žaru. Odvisno od nastavljene teže program teče med 9 in 27 minutami

- Mesna nabodala odložite na krožnik, primeren za mikrovalovno pečico. Meso po želji začinite in zaženite meni Avtomatika za mesna nabodala.
- Nabodala morate obračati, da se bodo enakomerno zapekla. V ta namen mikrovalovna pečica program samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadoni zvočni signal. Nabodala obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon (3)

Odtajanje

S to funkcijo lahko enostavno odtalite meso, perutnino in ribe. Čas za odtajanje in moč se samodejno izračunata in nastavita po vnosu teže živila.

- Pritisnite tipko za odtajanje ATT in

 Na prikazovalniku se pojavi ATT in

 Simbol utripa.
- 2. S pomočjo vrtljivega gumba za nastavljanje **(B)** izberite težo živila za odtajanje. Nastavite lahko težo med 100 g in 1800 g.
- 3. Pritisnite tipko za zagon/hitri zagon (3) . Naprava čas odtajanja določi samodejno. Pojavi se na prikazovalniku (1) in začne teči.

V ta namen mikrovalovna pečica odtajanje samodejno prekine čez približno 2/3 časa in zadoni zvočni signal. Živila za odtajanje obrnite in pritisnite tipko za zagon/hitri zagon (19) za nadaljevanje odtajanja.

Predhodna nastavitev časa zagona

S tem programom lahko za pripravo jedi ali peko na žaru vnaprej programirate želeni čas zagona. Če ste nastavitve izvedli pravilno, se naprava ob nastavljenem času samodejno zažene.

i Napotek:

Ura mora biti nastavljena, da lahko izberete funkcijo "Predhodna nastavitev časa zagona".

- Nastavite želeno funkcijo mikrovalovne pečice (priprava jedi, peka na žaru ali meni Avtomatika (z izjemo programa 6)):
 - Za uporabo mikrovalovne pečice: Pritisnite tipko za moč za izbiro želene moči. Čas priprave nastavite z vrtljivim gumbom . Za uporabo žara: Pritisnite tipko za žar . W W
 - Za uporabo žara: Pritisnite tipko za žar 🛈 UU (simbol) za aktiviranje funkcije žara.
 - Z vrtljivim gumbom 🚯 nastavite želeni čas peke na žaru.
 - Za meni Avtomatika: Z vrtljivim gumbom (3) izberite primeren program za svojo jed (z izjemo programa 6). Pritisnite tipko za težo/količino
 - tako pogosto, da se na prikazovalniku
 pojavi zaželena količina.
- 2. Pritisnite tipko za uro 3 Na prikazovalniku 1 utripa prikaz trenutnega časa in pojavi se simbol peščene ure
- 3. Z vrtljivim gumbom (3) nastavite ure.
- 4. Pritisnite tipko za uro **8** , pojavijo se številke za minute.
- 5. Z vrtljivim gumbom (3) nastavite minute.
- 6. Pritisnite tipko zagon/hitri zagon (§ . Simbol peščene ure utripa. Prikazovalnik (1) ponovno preide na prikaz urnega časa. Mikrovalovna pečica ob nastavljenem času samodejno zažene postopek priprave.

Čiščenje in nega

Pred čiščenjem mikrovalovno pečico izklopite in omrežni vtič potegnite iz vtičnice.



Na noben način ne smete naprave pomočiti v vodo ali v kakšno drugo tekočino. Tako ravnanje lahko povzroči smrtno nevarnost zaradi električnega udara ter poškoduje napravo.

- Notraniost mikrovalovne pečice nai bo vedno čista.
- Če na stene mikrovalovne pečice brizgajo delci jedi ali se po njih polijejo tekočine, jih obrišite z vlažno krpo.
- Če je mikrovalovna pečica bolj umazana, uporabite blago čistilno sredstvo.
- Ne uporabljajte čistilnih pršil in drugih jedkih sredstev za čiščenje, ker ta lahko pustijo madeže, proge ali zaradi njih površina vrat postane motna.
- Zunanje stene čistite z vlažno krpo.
- Da preprečite poškodbe funkcijskih delov v notranjosti mikrovalovne pečice, ne dovolite, da bi v prezračevalne reže 3 vdrla voda.
- Če se na oz. okrog zunanje strani vrat (1) nabira sopara, jo obrišite z mehko krpo. Do tega pride, če mikrovalovna pečica deluje v zelo vlažnih pogojih.
- Redno čistite tudi stekleni krožnik 3.
 Splahnite ga v topli milnici ali v pomivalnem stroju.

- Odpravljajte vonje, ki se pojavijo v mikrovalovni pečici. V globoko skledo za mikrovalovno pečico vlijte skodelico vode, sok in lupino ene limone ter jo položite v mikrovalovno pečico. Vse skupaj v mikrovalovni pečici grejte 5 minut. Nato pečico temeljito obrišite in jo z mehko krpo zdrgnite do suhega.
- Če je potrebno v mikrovalovni pečici zamenjati žarnico, naj jo zamenja prodajalec ali se obrnite na naš servis.

Odprava napak

Prikazovalnik 1 ne prikazuje ničesar.

- Omrežni vtič ni priklopljen v omrežno vtičnico.
 Omrežni vtič preverite.
- Omrežna vtičnica je pokvarjena.
 Poskusite z drugo omrežno vtičnico.
- Prikazovalnik 1 je pokvarjen.
 Obrnite se na servisno službo.

Naprava se ne odziva na pritiskanje tipk.

 Varnostna zaščita za otroke je aktivirana.
 Deaktivirajte varnostno zaščito za otroke (glejte poglavje "Uporaba").

Naprava ne zažene postopka priprave/kuhanja.

Vrata (4) niso pravilno zaprta. Vrata (4) zaprite pravilno.

Stekleni krožnik 3 pri vrtenju povzroča glasen hrup.

- Stekleni krožnik 3 se zvezdi s kolesci ne prilega pravilno. Stekleni krožnik 3 pravilno vstavite v prostor za pripravo.
- Zvezda s kolesci in/ali tla prostora za pripravo so umazana. Zvezdo s kolesci in tla očistite.

Odstranitev



Naprave v nobenem primeru ne odvrzite v običajne hišne smeti. Za ta izdelek velia evropska direktiva 2002/96/EC.

Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov.

Upoštevaite trenutno veliavne predpise.

V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.



Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo.

Garancija in servis

Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma nakupa. Naprava je bila skrbno izdelana in pred dobavo natančno preverjena. Prosimo, da blagajniški račun shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru uveljavljanja garancije se po telefonu obrnite na svojo servisno službo. Samo tako je zagotovljeno brezplačno pošiljanje vašega izdelka.

Garancijska storitev velja samo za napake pri materialu ali proizvodnji, ne pa za obrabne dele ali za poškodbe na lomljivih delih, npr. stikalih ali akumulatorjih. Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za poslovno uporabo.

V primeru zlorabe ali nepravilnega ravnanja, pri uporabi sile ter pri posegih, ki jih ni izvedla naša pooblaščena servisna poslovalnica, garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

(SI) Birotehnika

Tkalčec Zlatko Andrija s.p. Lendavska ulica 23 9000 Murska Sobota Slovenija

Phone: +386 (0) 2 522 16 66 Fax: +386 (0) 2 531 17 40 e-mail: support.si@kompernass.com

Proizvajalec

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

(SI)

OBSAH	STRANA
Použití odpovídající určení	66
Bezpečnost	66
Rozsah dodávky	69
Technické údaje	69
Dříve než začnete	70
Základní zásady při vaření v mikrovlnné troubě	
Použití vhodného nádobí	
Popis přístroje	71
První uvedení do provozu	71
Umístění přístroje	
Příprava přístroje	
Vložení příslušenství	
Obsluha	72
Nastavení hodin	
Nastavení kuchyňského časovače	
Dětská pojistka	
Funkce dotazování	
Vaření a ohřívání	73
Provoz mikrovlnné trouby	
Grilování	
Kombinovaný proces vaření	
Automatické menu	75
Spustit automatické menu	
Programy v detailu	
Rozmrazování	78
Nastavit předem dobu spuštění	78
Čištění a údržba	79
Odstranění závad	79
Likvidace	80
Záruka a servis	80
Dovozce	80

Uschovejte tento návod pro případné pozdější dotazy a předejte jej v případě přenechání přístroje třetím osobám zároveň s ním!

MIKROVLNNÁ TROUBA KH1168

Použití odpovídající určení

Tento přístroj je určen k ohřívání a přípravě potravin podle popsaných postupů. Každá změna přístroje je pokládána za rozpor s urče-ným účelem a může způsobit nebezpečí úrazu. Za škody, které vzniknou při použití mimo vymezený účel, neposkytuje výrobce záruku

Tento přístroj není určen pro využití v podnikatelské

Bezpečnost



Upozornění na poškození přístroje.

A NEBEZPEČÍ! / A PORANĚNÍ!

Výstraha před zraněním a úderem elektrickým proudem!

⚠ Nebezpečí požáru!

Výstraha před nebezpečím požáru.

(i) Poznámka!

Pokyny a tipy pro ovládání mikrovlnné trouby.

Bezpečnostní opatření pro eliminaci případného nadměrného kontaktu s mikrovlnnou energií

 Nepokoušetje se přístroj používat při otevřených dvířkách, neboť takový provoz může vést ke kontaktu s nebezpečnou dávkou mikrovlnného záření. Při tom je také důležité, nevylamovat a ani nemanipulovat bezpečnostní zajištění. Mezi čelní stranu a dveře nesevírejte žádné předměty a pečujte o to, aby se na těsnících plochách nenahromadilo znečištění nebo zbytky čistícího prostředku.

△ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Pokud je poškozené těsnění dveří nebo jsou poškozené dveře, nepoužívejte v žádném pří-padě dál mikrovlnnou troubu. Nechte ji opravit kvalifikovaným personálem.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami.
 Odejmutím krytu by se mohla uvolnit mikrovlnná energie. Opravy nechte provádět pouze kvalifikovaným a autorizovaným personálem.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Používejte tento přístroj pouze k účelům, k nimž je určen, a to podle pokynů v této příručce.
 V tomto přístroji nepoužívejte žádné leptavé chemikálie nebo výpary. Tato mikrovlnná trouba je určena speciálně pro ohřev, vaření, grilování nebo sušení potravin.
 - Není vytvořena pro využití v průmyslové nebo laboratorní sféře.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu také i v tom případě, pokud je poškozený síťový kabel nebo je poškozená síťová zástrčka. K zabránění ohrožení nechte síťový kabel/síťovou zástrčku vyměnit pouze kvalifikovaným personálem.
- Děti se nesmějí zdržovat v blízkosti dvířek mikrovlnné trouby po dobu jejího provozu. Nebezpečí popálení!
- Za žádných okolností neodstraňujte plášť mikrovlnné trouby.
- Výměnu lampy uvnitř mikrovlnné trouby nechte provádět pouze odborným personálem.

- Nikdy se nedotýkejte dvířek mikrovlnné trouby, pláště mikrovlnné trouby, ventilačních otvorů, příslušenství nebo jídelních souprav bezprostředně po grilování, kombinovaném či automatickém ohřevu. Tyto díly/předměty jsou velmi horké.
 Před čištěním nechte tyto díly vychladnout.
- Dbejte na to, aby síťová zástrčka byla vždy dobře přístupná, aby se mohla v případě nouze rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Osoby, které používají kardiostimulátor, by se měly před používáním mikrovlnné trouby poradit se svým lékařem o možných rizicích.
- Síťový kabel nenechávejte nikdy viset přes stůl nebo pracovní desku. Děti by za něj mohly zatáhnout.
- Dózy, sáčky s popcornem atd. otevírejte po ohřátí vždy tak, aby byl jejich otvor orientován opačným směrem od vašeho těla. Vystupující pára by mohla způsobit opaření.
- Při otevírání dvířek nikdy nestůjte přímo před mikrovlnnou troubou. Vystupující pára by mohla způsobit opaření.
- V mikrovlnné troubě nefritujte. Horký olej může poškodit součásti přístroje i pomůcky k vaření a existuje dokonce nebezpečí popálení kůže.
- V každém případě potřepte nebo obraťte ohřáté kojenecké láhve nebo dětské výživy! Mohlo totiž dojít k nerovnoměrnému ohřátí obsahu a Vaše dítě by se mohlo tak popálit. V každém případě vždy zkontrolujte teplotu, než začnete Vaše dítě krmit!
- Na mikrovlnné troubě neprovádějte žádné změny.
- Mikrovlnné záření je nebezpečné! Údržbu a opravy, při nichž je zapotřebí odstranit kryty, které chrání před kontaktem s mikrovlnným zářením, nechte provádět pouze vyškolený odborný personál.

K zabránění dle okolností životu nebezpečného popálení u kojenců třeba vždy zkontrolovat před požíváním teplotu jídla.

Pomůcky pro vaření se mohou v důsledku horka vycházejícího z pokrmů rozpálit, a proto je v některých případech odebírejte pouze pomocí kuchyňské chňapky. Je třeba ověřit, zda jsou pomůcky k vaření vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.



- 67 -

Tento symbol na mikrovlnné troubě Vás upozorňuje na nebezpečí popálenin.

⚠ Nebezpečí požáru!

- Pokud ohříváte potraviny v plastových nebo papírových obalech, nenechávejte mikrovlnnou troubu nikdy bez dozoru.
- Do blízkosti mikrovlnné trouby a ventilačních otvorů neumísťujte hořlavé materiály.
- Z obalů potravin, které chcete ohřívat, odstraňte veškeré kovové uzávěry. Nebezpečí požáru!
- K výrobě popcornu používejte výhradně sáčky, které jsou určeny do mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k ohřívání polštářů, plněných zrním, třešňovými peckami nebo gelem. Nebezpečí požáru!
- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte ke skladování potravin či jiných předmětů.
- Nepřekračujte doby ohřevu předepsané výrobcem.
- Nestavte na mikrovlnnou troubu běheme jejího provozu žádné předměty. Došlo by tak k zakrytí větracích otvorů!
- Mikrovlnnou troubu neumísťujte do blízkosti jiných přístrojů, které vydávají teplo, jako je například pečicí trouba.

- Po ohřívání pokrmů s obsahem tuku mikrovlnnou troubu důkladně vyčistěte, zejména pokud tyto pokrmy nebyly přikryty. Před čištěním však přístroj nechte zcela vychladnout. Na ohřívacích prvcích grilu se nesmějí nacházet žádné zbytky, například zbytky tuku. Ty by se mohly přehřát a vznítit.
- V mikrovlnné troubě nerozmrazujte zmražený tuk nebo olej. Tuk nebo olej by se mohl vznítit.
- K provozu spotřebiče nepoužívejte externí spínací hodiny ani zvláštní dálkové ovládání.

A Pozor! Poškození přístroje!

- Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, je-li prázdná.
 Výjimku tvoří první uvedení do chodu (viz kapitolu "První uvedení do chodu").
- Do větracích otvorů nebo bezpečnostních dveřních uzávěrů nestrkejte žádné předměty.
- Nepoužívejte kovové pomůcky, které odrážejí mikrovlny a vedou ke vzniku jisker. Nedávejte do mikrovlnné trouby plechovky.
- Po grilování, kombinovaném nebo automatickém ohřevu nevkládejte do mikrovlnné trouby žádné nádoby z umělých hmot. Umělá hmota se může roztavit
- Mikrovlnnou troubu neinstalujte na místech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo tam, kde se akumuluje vlhkost.
- Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat ve vzduchotěsných nádobách, protože by tyto mohly explodovat a poškodit přístroj.
- Neopíreite se o dvířka mikrovlnné trouby.
- Nedostatečná čistota varného spotřebiče může vést k zničení povrchu, které ovlivní životnost spotřebiče a dle možností může vést k nebezpeč-ným situacím.

A Nebezpečí!

- Síťový kabel ani síťovou zástrčku nevkládejte do vody ani do jiných tekutin.
- Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Neveďte jej před dvířky mikrovlnné trouby. Horko by kabel mohlo poškodit.
- Nikdy nevylévejte tekutiny do ventilačních otvorů nebo do bezpečnostních uzávěrů dvířek. Vnikne-li tekutina do mikrovlnné trouby, ji okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Mikrovlnnou troubu nechte zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem

Bezpečnostní tipy

- Pro omezení rizika požáru s původem v mikrovlnné troubě: Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte pokrmy v nádobkách z umělé hmoty nebo papíru, mějte přístroj neustále na očích, neboť existuje nebezpečí vznícení těchto materiálů.
- Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může dojít k časově opožděnému bublání, jakmile se začne nápoj vařit. Proto buďte při manipulaci s nádobou vždy opatrní. K zabránění náhlého vření:
 - Pokud je to možné, vložte do tekutiny skleněnou tyčinku po dobu jejího ohřívání.
 - Tekutinu po ohřívání nechte 20 sekund odstát v mikrovlnné troubě, čímž se vyhnete náhlému vření
- Propíchněte slupku brambor, střívka klobás a podobně. V opačném případě mohou explodovat.
- Při ohřívání tekutin buď te zvlášť opatrní. Používejte pouze otevřené nádoby, aby mohly unikat vznikající vzduchové bubliny.
- Pokud byste ucítili kouř, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze sítě a dvířka ponechte uzavřená, aby došlo k udušení případných plamenů.

- Vajíčka ve skořápce a vajíčka uvařená na tvrdo se v mikrovlnné troubě nesmějí ohřívat, neboť mohou i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě explodovat. Potraviny s tlustou slupkou, jako např. bramborv, celé dýně, jablka a kaštany, ie třeba před ohřevem naříznout.
- Nepohybuite mikrovlnnou troubou, ie-li v provozu.

Pokyny pro uzemnění/řádná instalace

Tento přístroi musí být uzemněn. Tento přístroi musí být připojen pouze do zásuvky, která je řádně uzemněna. Doporučuje se, používat vlastní proudový okruh, který napájí proudem pouze mikrovlnnou troubu.

Nebezpečí: Neodborné zacházení s uzemňovací zástrčkou může být spojeno s rizikem úrazu elektrickým proudem.

(i) Poznámka: V případě dotazů souvisejících s uzemněním nebo pokvny k elektrickému zapojení se obraťte na svého dodavatele elektřiny či odborníka na elektroinstalace.

Výrobce ani prodeice nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné trouby nebo za zranění osob. která vznikla v důsledku nedodržování pokvnů k elektrickému zapojení.

Rádiové rušení u jiných přístrojů

Provoz mikrovlnné trouby může vyvolat rušení Vašeho rádia, televizoru nebo podobných zařízení. V případě výskytu těchto interferencí je možné problémy snížit či omezit pomocí těchto opatření:

- Vyčistěte dvířka a těsnicí plochy mikrovlnné trouby.
- Nově nasměrujte přijímací anténu rádia nebo televizoru.
- Mikrovlnnou troubu umístěte na jiné místo mimo dosah přijímače, který je rušen.
- Odstraňte mikrovlnnou troubu z dosahu přijímače.

Mikrovlnnou troubu zasuňte do iiné zásuvky. Mikrovlnná trouba a přijímač by měly být připojeny na rozdílnou větev elektrického obvodu

Rozsah dodávky

Mikrovlnná trouba Skleněný talíř Grilovací stoian Návod k obsluze Krátký návod

Technické údaje

Jmenovité napětí: 230 - 240 V ~ 50 Hz

Maximální příkon: 1200 W

Maximální dodávaný

výkon:

- 69 -

Mikrovlnná trouba: 800 W Gril: 1000 W 2450 MHz Mikrovlnný kmitočet:

(CZ)

Dříve než začnete

Základní zásady při vaření v mikrovlnné troubě

- Pokrmy uvážlivě uspořádejte.
- Nejtlustší místa by měla být umístěna do okrajových částí.
- Dodržujte čas ohřevu. Zvolte nejkratší udávaný čas ohřevu a v případě potřeby jej prodlužte.
 Z intenzivně a dlouho ohřívaných pokrmů se
- Během dušení a vaření zakryjte jídla víčkem, vhodnou pro mikrovlnné trouby. Víčko zabrání výstřikům a přispívá k tomu, že se pokrmy ohřívají rovnoměrně.
- Během přípravy v mikrovlnné troubě potraviny jednou obraťte, aby se pokrmy typu kuřete nebo hamburgru rychleji prohřály.
- Velké kusy potravin, např. pečeně, je třeba obrátit minimálně iednou.
- Kusy pokrmů, jako např. kuličky z mletého masa, v polovině doby ohřevu zcela obraťte.
 Po obrácení umístěte kuličky ze středu nádoby na okraj.

Použití vhodného nádobí

- Ideální materiál pro mikrovlnnou troubu propouští mikrovlnné záření, nechává tedy prostupovat energii materiálem, čímž se pokrm zahřívá
 - Mikrovlny nejsou schopny pronikat kovem. Z tohoto důvodu se nesmějí používat kovové nádoby ani kovové nádobí.
- Při ohřívání v mikrovlnné troubě nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru. Ten může obsahovat drobné kovové částečky, které mohou vytvářet jiskry a/nebo způsobit požár.

 Doporučujeme spíše používání kulatého/oválného nádobí místo hranatého/podélného, neboť pokrmy se v rozích nádob snadno spékají.
 Níže uvedený seznam je třeba chápat jako obecní pomůcku pro volbu správného nádobí.

obeciii politocko pro volbo spravneno nado			
Nádobí	Mikro- vlnná trouba	Gril	Kombi- nace
Žáruvzdorné sklo	Ano	Ano	Ano
Ne žáruvzdorné sklo	Ne	Ne	Ne
Žáruvzdorná keramika	Ano	Ano	Ano
Pro mikrovlnnou troubu vhodné plastické nádobí	Ano	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne
Kovový podnos/ kovová deska	Ne	Ano	Ne
Grilovací stojan	Ne	Ano	Ne
Hliníková fólie & fóliová nádoba	Ne	Ano	Ne

A Pozor:

Nikdy nepoužívejte grilovací stojany nebo jiné kovové předměty, když používáte mikrovlnnou troubu v mikrovlnném provozu nebo v kombinovaném procesu vaření. Kov reflektuje mikrovlnné záření a vede tak k tvorbě jisker. To může vést k požáru a neopravitelnému poškození přístroje!

Popis přístroje

- displej
- 2 přehled programů
- 3 skleněný talíř
- A dveře
- 1 rukojeť
- 6 větrací otvorv
- 7 tlačítko výkonu 🔄
- 8 tlačítko hodin 🕒
- 1 tlačítko hmotnosti/množství
- n tlačítko arilu W
- 1 tlačítko kombinace COMB.
- 1 tlačítko rozmrazování
- otočný regulátor / start/rychlostart
- tlačítko kuchvňského časovače
- flacifko kucnynskeno casovace
- 🚯 tlačítko zastavení 👀
- ff grilovací stojan

První uvedení do provozu

Umístění přístroje

A Pozor:

tato mikrovlnná trouba není vhodná pro vestavění do kuchyňské skříně. V uzavřených skříních není dostatečně zaručena ventilace přístroje. Přístroj by se mohl poškodit a hrozí nebezpečí požáru!

Zvolte rovnou plochu, která zaručuje dostatečnou vzdálenost pro ventilaci přístroje:
 Bezpodmínečně dodržujte mezi přístrojem a ohraňujícími stěnami minimální odstup o 10 cm. Ubezpečte se, že se dají dveře mikrovlnné trouby otevírat bez problémů.

 Nad mikrovlnnou troubou dodržujte minimální odstup o 20 cm.

- Dbejte na to, aby byla síťová zástrčka bez problémů dosažitelná, aby byla v případě nebezpečí snadno uchopitelná a dala se vytáhnout ze zásuvky
- Neodstraňujte nožky, na nichž mikrovlnná trouba stojí.
- Neblokujte větrací otvory 6. V opačném případě může dojít k poškození přístroje.
- Přístroj udržujte v co možná největší vzdálenosti od rozhlasových a televizních přijímačů. Při provozu mikrovlnné trouby může dojít k rušení příjmu rozhlasu či televizoru.

A Pozor:

Mikrovlnnou troubu neumísťujte na kuchyňský sporák nebo jiný přístroj, který vytváří teplo. Umístění v této poloze by mohlo způsobit poškození přístroje a tím i zánik záručních nároků.

Příprava přístroje

 Odstraňte obalový materiál a popřípadě také ochrannou fólii umístěnou na povrchu pláště přístroje.

i Poznámka:

- 71 -

Neodstraňujte světle šedou slídovou krycí desku, která je umístěna k ochraně magnetronů v prostoru ohřevu

 Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky.
 Používejte 230 V, 50 Hz, zásuvky s pojistkou 16 A. Doporučuje se, aby mikrovlnná trouba byla napájená vlastním proudovým okruhem.
 Pokud si nejste jistí, jak mikrovlnou troubu zapojit do sítě, přivolejte si k tomu na pomoc odborníka.

Před použitím mikrovlnné trouby se musí přístroj nejdříve vyhřát naprázdno, aby se mohly vypařít zbytky, vzniklé při výrobě.

(CZ)

Zapněte přístroj bez potravin a bez příslušenství (skleněný talíř 3 a grilovací stojan 6) v provozním režimu arilování:

- Stiskněte tlačítko start/rychlý start **(B)** \bigoplus pro spuštění grilování.

Poznámka:

Při prvním uvedení do chodu může dojít z důvodu zbytků, vzniklých při výrobě, k lechkému vzniku dýmu a zápachu. Toto není škodlivé. Postarejte se o dostatečné větrání. Otevřte například okno.

- Po 10 minutách se přístroj automaticky vypne.
 Vyčkejte, dokud přístroj celkem nevychladne.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a vyčistěte zevnitř přístroj vlhkým hadříkem a pečlivě jej vysušte.

Vložení příslušenství

 Položte skleněný talíř 3 do středu na otáčivou hvězdici. Ty tři kolečka musí dopadat na vodicí okrai na skleněném talíři 3.

Obsluha

Nastavení hodin

Pokud jste uvedli mikrovlnnou troubu do chodu poprvé nebo došlo k výpadku proudu, zobrazí se na displeji 1 "1 : 0 1 ".

- 2. Nastavte otočením otočným regulátorem **1** požadovanou hodinu. Symbol hodin **1** bliká na displeii **1**.
- 3. Stiskněte tlačítko hodin 8 Objeví se zadání
- Otočením otočného regulátoru (3) nastavte žádané minuty.
- 5. Jsou-li hodinky správně nastavené, stiskněte tlačítko hodinek (3) . Symbol hodinek (1) na displeji (1) svítí trvale a dvojitá tečka signalizuje blikáním, že hodinky běží.

K odečtení aktuálního denního času stiskněte tlačítko hodin během provozu mikrovlnné trouby (3) ; na cca. 4 sekund se na displeji zobrazí hodinky s aktuálním časem (1).

Nastavení kuchyňského časovače

Mikrovlnná trouba je vybavena kuchyňským časovačem, který můžete používat nezávisle na provozu mikrovlnné trouby.

- Stiskněte tlačítko kuchyňského časovače
 "
 když je přístroj v režimu standby. Na displeji
 se objeví "00:10".
- Otočným regulátorem (3) nastavte nyní požadovanou dobu.
 - Můžete nastavit čas od 10 sekund do 95 minut.
- Stiskněte tlačítko startu/rychlého startu (3)
 Zazní signál.Čas se odečítá. Po cca.
 sekundách se opět zobrazí normální čas.
 Kuchyňský časovač běží v pozadí dál.

Pokud chcete mezitím zkontrolovat čas kuchvňského časovače, stiskněte tlačítko kuchvňského časovače 🔞 🧖 Na krátkou dobu se zobrazí čas kuchvňského časovače.

Jakmile nastavený čas uplyne, zazní dlouhý sianál.

Dětská pojistka

K zabránění nezáměrného uvedení mikrovlnné troubv do chodu malými dětmi a jinými neoprávněnými osobami aktivuite toto nastavení.

Symbol pro dětskou pojistku 🔒 se objeví na displeii 1 a přístroi nelze uvést do chodu tak dlouho. dokud ie aktivovaná tato funkce.

- Stiskněte tlačítko zastavení (B) (Stop) a držte ie tak dlouho stisknuté, dokud nezazní dlouhý sianál a obieví se symbol pro dětskou pojistku 🔒 na displeii 1. Tlačítka a regulátor mikrovlnné trouby isou nvní nefunkční.
- K deaktivaci dětské pojistky stiskněte tlačítko zastavení 🚯 🔊 a držte jej tak dlouho stisknuté. dokud nezazní dlouhý signál a symbol pro dětskou pojistku 🔒 zhasne.

Funkce dotazování

Zjišťování času během provozu

Stiskněte během procesu vaření tlačítko hodin 🚯

• . V displeji • se objeví na cca. 4 sekund čas.

Zjišťování stupně výkonu během provozu

Stiskněte během procesu vaření tlačítko výkonu 1 . Na displeji 1 se na cca. 3 sekundy objeví aktivovaný stupeň výkonu.

Vaření a ohřívání

Provoz mikrovlnné trouby



(i) Upozornění

Na dveřích mikrovlnné trouby 🚯 nebo krytu se může vytvořit během procesu dušení a vaření kondenzát. Je to běžný iev a nejedná se o znak chybné funkce mikrovlnné trouby. Otřete vlhkost po její vychlazení suchým hadrem

A Pozor

Nikdy nepoužívejte grilovací stojan (6) nebo jiné kovové předměty, když používáte mikrovlnnou troubu v kombinovaném postupu. Kov reflektuje mikrovlnné záření a vede tak k tvorbě ijsker. To může vést k požáru a neopravitelnému poškození přístroje!

Zvolit výkon

- Stiskněte přiměřeně často tlačítko výkonu 7 pro volbu stupně výkonu.
- 1x pro výkon 800 Watt (P800).
- 2x pro výkon 700 Watt (P700).
- 3x pro výkon 600 Watt (P600).
- 4x pro výkon 500 Watt (P500).
- 5x pro výkon 400 Watt (P400).
- **6x** pro výkon 300 Watt (P300).
- 7x pro výkon 200 Watt (P200).
- 8x pro výkon 100 Watt (P100).

Výkon se znázorní na displeji 1 (např. P800 při výkonu 800 Watt).

Nastavit dobu vaření

- 73 -

Poté, co iste zvolili výkon, nastavte požadovanou dobu vaření:

Otáčejte otočným regulátorem (3), dokud není nastavená požadovaná doba vaření.

(CZ)

Stupně pro dobu nastavení otočného regulátoru (B) jsou následující:

od 10 sek do 5 min: v 10-ti sek krocích

od 5 do 10 min.: v 30 sek.krocích

od 10 do 30 min.: v 1 min.krocích

od 30 do 95 min.: v 5 min.krocích

Ukončení/zrušení zadávání

Stiskněte jednou tlačítko zastavení 🚯 🖦 pro přerušení či ukončení zadávání. Přístroj se znovu vrátí do režimu stand-by.

Spustit vaření

Když jste nastavili výkon a dobu vaření a na displeji bliká ① symbol ②, můžete spustit vaření:
Ke spuštění vaření stiskněte tlačítko startu/rychlého startu ③ ②. Na displeji ① blikají symboly pro chod mikrovlnné trouby ② a vaření …. Nastavený čas se odečítá.

Přerušení ohřevu

Stiskněte jednou tlačítko zastavení (b) k přerušení vaření. Přístroj přeruší ohřev a zastaví čas, který ještě zbývá. Stiskněte tlačítko startu/rychlého startu (b) k opětovnému pokračování vaření resp.ohřevu.

Ukončení ohřevu

Stiskněte dvakrát tlačítko zastavení **1** k přerušení ohřevu resp. vaření. Přístroj se znovu vrátí do režimu stand-by.

Rychlý start

Touto funkcí můžete ihned začít na 30 sekund (nebo déle, až do 12 minut) při 800 W výkonu s ohřevem

Stiskněte jednou tlačítko startu/rychlého startu
 ① . Na displeji ① se objeví smyboly provozu mikrovlnky a ohřevu ., jakož i ":30". Symbol ② bliká.
 Čekejte cca. 3 sekund. ikrovlná trouba spustí proces ohřevu na 30 sekund, symbol ② zhasne. Čas se odečítá.

Pokud chcete ohřívat delší dobu, než 30 sekund, stiskněte tak často tlačítko startu/rychlého startu (1) , dokud nedosáhnete požadovaného času.

Časové stupně isou rozděleny následovně:

od 30 sek. do 2:30 min: v 30 sek.krocích

od 2:30 do 11:30 min: v 1 min.krocích

od 11:30 do 12:00 min: 30-ti sek..krok

Grilování

Grilovací funkci můžete využít u tenkých plátků masa, steaků, karbanátků, klobásek či dílků kuřete. Hodí se také výborně pro propečení sendvičů a pro zapékání.

Ke grilování používejte vždy grilovací stojan (1). Tak dosáhnete optimálního grilovacího výsledku. Postavte grilovací stojan (1) vždy na skleněný talíř (3).

- Pomocí otočného (1) knoflíku nastavte požadovanou dobu ohřevu. Maximální nastavitelná doba ohřevu činí 9,5 minut
- 3. Ke spuštění grilovací funkce stiskněte tlačítko startu/rychlého startu (1) (1).

Kombinovaný proces vaření

Tato funkce sdružuje grilovací funkci s běžným provozem mikrovlnné trouby. Během kombinovaného postupu se část doby využívá pro vaření a zbývající čas pro grilování, a to automaticky během jednoho postupu. Okamžik přepnutí přístroje zaznamenáte díky lehkému kliknutí přístroje.

A Pozor:

Nikdy nepoužívejte grilovací stojan nebo jiné kovové předměty, když používáte mikrovlnnou troubu v kombinovaném postupu. Kov reflektuje mikrovlnné záření a vede tak k tvorbě jisker. To může vést k požáru a neopravitelnému poškození přístroje!

Kombinace 1

U kombinace 1 je výkon mikrovlnné trouby 30 % a výkon grilu 70 % doby vaření. To je vhodné např. pro ryby, brambory nebo zapékané pokrmy.

- K aktivování kombinace 1 stiskněte jednou tlačítko kombinace 1 COMB. Na displeji 1 se obieví COMB i jakož i ...:10".
- Pomocí otočného (3) knoflíku nastavte požadovanou dobu ohřevu. Maximální nastavitelná doba ohřevu činí 9,5 minut

Kombinace 2

U kombinace 2 je výkon mikrovlnné trouby 55 % a výkon grilu 45 % doby vaření. Toto je vhodné například pro puding, omelety, drůbeží jídla nebo Lasagne.

- K aktivování kombinace 2 1 COMB. stiskněte dvakrát tlačítko kombinace. Na displeji se objeví (COMEZ) jakož i ":10".
- 2. Pomocí otočného (3) knoflíku nastavte požadovanou dobu ohřevu. Maximální nastavitelná doba ohřevu činí 95 minut
- 3. Ke spuštění stiskněte tlačítko startu/rychlého startu 🚯 🕠 .

Automatické menu

Pro jídla, která se mají připravovat v automatickém modusu menu, není potřebné, zadat dobu vaření/ohřevu a také stupeň výkonu. Je dostačující, pokud zadáte, jaký typ potravin má být ohříván/vařen, a dále uvedete hmotnost této potraviny.

(i) Upozornění

Mikrovlnná trouba vypočítá dobu/stupeň výkonu pro **čerstvé** potraviny. Zamražené potraviny se časem, zadaným mikrovlnkou neuvaří. Rozmražte popřípadě zamražené potraviny předem odmrazovacím programem (viz kapitolu "rozmrazování").

Spustit automatické menu

 Otáčejte pomalu otočným regulátorem (3) do prava. N adispleji (1) se objeví číslo(např. "3" pro autoprogram 3 (ryba)) a (2) Zvolte vhodné menu automatiky k Vašemu jídlu (od 1 po 9). Různá čísla programu najdete na přístroji

č.	Symbol	Potraviny	Hmotnost (porce)
1	*	Nápoje	1 - 3
2		Těstoviny	100 - 300g
3		Ryby	100 - 1000g
4		Rýže	100 - 1000g
5	Œ	Kuře	800 - 1400g
6	***	Ohřívání	100 - 1000g
7		Brambory	150 - 600g
8		Pečeně	300 - 1300g
9	ALL THE STATE OF T	Maso na rožni	100 - 700g

- Stiskněte, popř opakovaně, tlačítko hmotnosti/ množství (1) , dokud se na displeji (1) neobjeví požadovaný počet porcí resp. požadovaná hmotnost. Symbol (1) bliká.

(i) Upozornění

K dosažení stejnoměrného vaření nebo ohřevu je třeba u programů 5, 8 a 9 po cca. 2/3 doby vaření jídla a potraviny obrátit. Po této době se mikrovlnná trouba automaticky zastaví a zazní signál.

- Jídlo obraťte. S už případně horkými jídly zacházeite opatrně.
- Stiskněte tlačítko startu/ rychlého startu (3)
 k opětovnému pokračování vaření resp.ohřevu.

(i) Upozornění

Pokud není jídlo po ukončení automatického režimu správně ohřátu resp. uvařeno, dovařte ho ještě několik minut programem rychlého startu. U programů, které probíhají za použití grilovací funkce (program číslo 5, 8 a 9), můžete jídla dovařit také i grilovací funkcí. Při dodatečném dovaření/ohřevu grilovací funkcí se zvýší také stupeň zhědnutí jídel.

△ POZOR

U programů s dodatečně zapojenou grilovací funkcí nepoužívejte v žádném případě kryty nebo ne žáruvzdorné nádobí, protože by se mohla tato roztavit nebo začít hořetl

A NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

Skleněný talíř • je po ukončení vaření s grilem velice horký! Používejte proto bezpodmínečně chňapku nebo žáruvzdorné rukavice, když jej vyberete z mikrovlnky.

(i) Poznámka:

Dbejte laskavě na to, že velikost, forma a druhy potravin určí také výsledek vaření.

Programy v detailu Program 1: Nápoje

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby. Dle nastaveného počtu porcí běží program mezi 1:30 a 3:50 minutami.

 Postavte nápoj, který chcete ohřát, na skleněný talíř 3 do mikrovlnné trouby. Když postavíte více sklenic resp. šálků do mikrovlnky, dbejte na to, aby se tyto o sebe neodíraly.

i Upozornění

K zabránění náhlého vření:

- Postavte dle možnosti do tekutiny skleněnou tyč po celou dobu ohřevu nápoje.
- Tekutinu po ohřívání nechte 20 sekund odstát v mikrovlnné troubě, čímž se vyhnete náhlému vření

Program 2: Těstoviny

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 25 a 35 minutami

- K vaření těstovin používejte vysoký hrnec, protože hroží nebezpečí překypění.
- · Vemte tolik vody, jako při konvenčním vaření.
- Nechte nejdříve v zakryté nádobě svařit vodu.
 Až poté dejte do toho nudle. Potom můžete spustit automatické menu pro nudle.
- Vzápetí enchte nudle cca. 3 minuty odstát.

Program 3: Ryby

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi cca. 3:30 a 16 minutami

 Položte kusy ryby na talíř, vhodný pro mikrovlnnou troubu, přidejte trochu másla nebo jiného tuku, rybu dle chuti okořeňte a spusíte automatické menu pro ryby.

Program 4: Rýže

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné trouby.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 16 a 36 minutami

- K vaření rýže používejte vysoký hrnec, protože hroží nebezpečí překypění. Vemte např. pro 250 g rýže cca. 500 ml vody.
- Dejte rýži do nádoby, dopláte zbývající vodu a nechte rýži cca. 3 minuty nabobtnat.
- Nádobu přikryjte. Poté můžete spustit automatické menu pro rýži.

Program 5: Kuře

Tento program běží ve více stupních vaření za použití výkonu mikrovlnné trouby a grilovací funkce. Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 39 a 50 minutami.

- Položte kuře na talíř, který je vhodný pro mikrovlnnou troubu
- Podle chuti okořenit a spusťte pak automatické menu pro kuře.
- Celé kuře se musí obracet, protože strana, obrácená nahoru, mohla jinak vyschnout. K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 přeruší program a zazní signál. Kuře obraťte a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu
 k pokračování běhu programu.

Program 6: Ohřívání

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné troubv.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 1:00 a 6:20 minutami

 Postavte talíř s jídlem, které chcete ohřát, na skleněný talíř 3 do mikrovlnné trouby a spusťte automatické menu pro ohřívání.

Program 7: Brambory

Tento program běží pouze za použití výkonu mikrovlnné troubv.

Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 3:50 a 11 minutami.



Pro tento proces vaření používejte neoloupané brambory. Tyto několikrát naslupce propíchněte.

 Položte neoloupané brambory na talíř nebo nádobu, které jsou vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě. Dle možnosti použijte brambory stejné velikosti. Pokud je možné měly by brambory ležet v mikrovlnce volně a neměly by se vzájemně dotýkat.

Program 8: pečeně

- 77 -

Tento program běží ve více stupních vaření za použití výkonu mikrovlnné trouby a grilovací funkce. Dle nastavené hmotnosti běží program mezi 16 a 60 minutami

- Položte pečeni na talíř, který je vhodný pro mikrovlnnou troubu. Podle chuti maso okořenit a spusťte pak automatické menu pro pečeni.
- Celá pečeň se musí obracet, protože by jinak mohla vyschnout ňahoru otočená strana. K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 přeruší program a zazní signál. Obrťte pečeni a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu
 k pokračování běhu programu.

Program 9: Maso na rožni

Tento program běží ve více stupních vaření za použití výkonu mikrovlnné trouby a grilovací funkce. Dle nastavené hmotnosti běží program mezi mezi 9 a 27 minutami

- Položte maso na rožni na talíř, který je vhodný pro mikrovlnnou troubu. Podle chuti maso okořenit a spusíte pak automatické menu pro maso na rožni
- Pro stejnoměrné vaření se musí toto maso obracet.
 K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 přeruší program a zazní signál.
 Otočte maso na rožni a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu (13) k pokračování běhu programu.

Rozmrazování

Pomocí této funkce můžete bez problémů rozmrazovat maso, drůbež a ryby. Doba rozmrazování a stupeň výkonu se automaticky vypočítají a nastaví po zadání hmotnosti.

- Stiskněte tlačítko (2) ** rozmrazování. Na displeji (1) se objeví AUTO a ** . Symbol (5) bliká.
- Pomocí otočného regulátoru (3) zvolte hmotnost potravin, které se mají rozmrazit. Můžete nastavit hmotnost mezi 100 g a 1800 g.
- 3. Stiskněte tlačítko startu/rychlého startu (3) . Zařízení zadá automaticky dobu rozmrazení. Tato se objeví na displeji (1) a začne běžet.

K tomuto účelu se automaticky mikrovlnnou troubou po cca. 2/3 přeruší program a zazní signál. Otočte rozmražená jídla a stiskněte tlačítko startu/rychlého startu 🚯 🌣 k pokračování běhu programu.

Nastavit předem dobu spuštění

Tímto programem můžete naprogramovat předem určitou dobu spuštění dušení nebo grilování jídel. Pokud jste provedli správně všechna nastavení, spustí se přístroj automaticky v nastaveném čase.

⚠ Upozornění:

Pro volbu funkce "nastavit předem dobu spuštění" musí být hodiny nastavené.

 Nastavte požadovanou funkci mikrovlnky (dušení, grilování nebo menu automatiky (vyjímaje autoprogram 6)):

Pro provoz mikrovlnky: Přiměřeně často stiskněte tlačítko výkonu pro volbu stupně výkonu. Nastavte dobu dušení otočným regulátorem B.

Pro grilovací provoz: Stiskněte tlačítko grilu **(1)**V pro aktivaci funkce grilování.

Otočným regulátorem 13 nastavte požadovanou dobu grilování.

- 3. Pro nastavení hodiny otočte otočným regulátorem **(B)**.
- 4. Stiskněte tlačítko hodin **3** , nyní se objeví cifry minut.
- 5. Pro nastavení minut otočte otočným regulátorem **(B)**.
- Stiskněte tlačítko start/rychlostart (3) ◆ .
 Symbol přesýpacích hodin ☐ bliká. Displej
 přejde opět do zobrazení času. Mikrovlnná trouba spustí proces v nastavenou dobu automaticky.

Čištění a údržba

Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a vytáhněte zástrčku ze zásuvkv.



V žádném případě nesmí být přístroj potápěn do vody nebo jiných tekutin! Vzniklo by tak ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem a spotřebič by se mohl poškodit.

- Udržuite vnitřek mikrovlnné trouby vždy v čistotě.
- Pokud na stěnách mikrovlnné trouby zůstanou uchyceny části pokrmů nebo vystříknuté tekutiny, očistěte je vlhkým hadříkem.
- Pokud se v mikrovlnné troubě vyskytnou hrubší nečistoty, použijte jemný čisticí prostředek.
- Vyhněte se používání čisticích sprejů a jiných agresivních čisticích prostředků, jelikož mohou způsobit skvrny, pruhy nebo zmatnění povrchu dvířek.
- Vnější stěny očistěte vlhkým hadříkem.
- K zabránění poškození funkčních částí vnitřku mikrovlnné trouby nedovolte vniknutí vody do větracích otvorů
- Pravidelně odstraňujte stříkance nebo nečistoty.
 Vyčistěte vždy dveře 4, průhledné okno oboustranně, těsnění dveří a sousední části vlhkým hadrem.
 Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Usadí-li se ve dveřích nebo kolem vnější strany dveří výpary, omyjte je měkkým hadrem.
 K tomuto jevu dochází, je-li mikrovlnná trouba provozována ve velmi vlhkém prostředí.
- Také skleněný talíř 3 umývejte pravidelně.
 Umyjte jej v teplé mýdlové vodě nebo v myčce.

- Pravidelně odstraňujte pachy. Do mikrovlnné trouby umístěte hlubokou mísu vhodnou do mikrovlnné trouby naplněnou šálkem vody a šťávou a kůrou citrónu. Po dobu 5 minut ji zahřívejte. Troubu důkladně vytřete a vysušte měkkým hadříkem.
- V případě potřeby výměny žárovky v mikrovlnné troubě, nechte tuto provést odborníkem nebo v obchodě, kde jste mikrovlnku zakoupili, nebo kontaktujte náš servis.

Odstranění závad

Na displeji 1 se nic nezobrazí.

- Zástrčka není zastrčená do zásuvky. Zkontrolujte zástrčku
- Síťová zásuvka je rozbitá. Vyzkoušejte jinou zásuvku.
- Displei 1 ie závadný. Kontaktuite servis.

Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.

Aktivované je zabezpečení před dětmi. Deaktivuite toto zabezpečení (viz kapitolu "Obsluha").

Přístroj nespustí proces vaření/ ohřevu.

 Dveře (4) nejsou správně zavřená. Zavřete správně dveře (4).

Skleněný talíř 3 vydává při otáčení hlasité zvuky.

- Skleněný talíř 3 neleží správně na otáčející se hvězdici. Položte skleněný talíř 3 správně do prostoru vaření/ohřevu.
- Otáčející se hvězdice a/nebo dno vnitřního prostoru mikrovlnné trouby jsou znečištěné.
 Vyčistěte otáčející se hvězdici a dno.

- 79 -

Likvidace



Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC.

Přístroj předejte k likvidaci odborné firmě či jej odevzdejte ve Vašem místním recyklačním zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.



Také všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými předpisy.

Záruka a servis

Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Budeteli uplatňovat záruku, spojte se prosím telefonicky se servisní provozovnou. Pouze tak může být zajištěno bezplatné zaslání Vašeho zboží. Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní závady, nikoliv však na opotřebované díly nebo poškození rozbitných součástí, např. spínačů nebo akumulátorů. Výrobek je určen pouze pro privátní použití, ne průmyslové.

Při nesprávném a neodborném využívání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají. Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena.

CZ Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass

Malešické nám.1 108 00 Praha 10

Hotline: 800 400 235 Fax: 271 722 939

e-mail: support.cz@kompernass.com

Dovozce

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

(CZ)

OBSAH	STRANA
Používanie primerané účelu	82
Bezpečnostné pokyny	82
Obsah dodávky	85
Technické údaje	85
Skôr než začnete	86
Základné princípy varenia v mikrovlnnej rúre	
Používanie vhodného kuchynského riadu	86
Opis prístroja	87
Prvé uvedenie do prevádzky	87
Umiestnenie prístroja	
Príprava prístroja	
Nasadenie príslušenstva	
Ovládanie	88
Nastavenie hodín	88
Nastavenie kuchynského časovača	
Detská poistka	
Dotazovacie funkcie	89
Spôsoby prípravy jedla (varenia)	89
Režim mikrovlnnej rúry	
Režim grilu	90
Kombinované varenie	
Menu automatiky	91
Spustenie menu automatiky	
Programy podrobne	92
Rozmrazovanie	93
Nastavenie času začatia	94
Čistenie a údržba	94
Odstraňovanie porúch	95
Likvidácia	95
Záruka a servis	95
Dovozca	96

Uschovajte si tento návod na použitie v budúcnosti – a pri odovzdávaní prístroja tretej osobe odovzdajte aj návod!

MIKROVLNNÁ RÚRA KH1168

Používanie primerané účelu

Tento prístroj je určený na zohrievanie a prípravu potravín podľa uvedeného postupu.

Akákoľvek úprava prístroja platí za neoprávnenú a predstavuje významné riziko úrazu.

Za škody vzniknuté používaním, ktoré je v rozpore s deklarovaným účelom, nepreberá výrobca žiadnu záruku

Tento prístroj nie je určený na priemyselné využitie.

Bezpečnostné pokyny



Varovanie pred poškodením prístroja.

A Pozor! A Nebezpečenstvo poranenia!

Varovanie pred poraneniami a úrazmi elektrickým prúdom!

⚠ Nebezpečenstvo požiaru!

Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru.

(i) Upozornenie!

Pokyny a rady pre manipuláciu s mikrovlnnou rúrou.

Bezpečnostné opatrenia na zamedzenie možného nadmerného styku s mikrovlnnou energiou

 Nepokúšajte sa používať prístroj s otvorenými dvierkami, pretože prevádzka pri otvorených dvierkach môže viesť k styku so škodlivým množstvom mikrovlnného žiarenia. Dôležité je tiež nevylomiť bezpečnostné poistky a nemanipulovať s nimi. Nič nenalepujte medzi predok prístroja a dvierka a zabezpečte, aby žiadne nečistoty ani zvyšky čistiacich prostriedkov nezostali na tesniacich plochách.

⚠ Nebezpečenstvo poranenja!

- V prípade, ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, v žiadnom prípade mikrovlnnú rúru ďalej nepoužívajte. Najprv ju dajte opraviť kvalifikovanému odbornému personálu.
- Nikdy sa nepokúšajte prístroj opraviť sami.
 Po odložení krytu prístroja sa môže uvoľniť mikrovlnná energia. Opravy zverte len do rúk kvalifikovaného odborného personálu.
- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu, že budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať. Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.
- Používajte tento prístroj len na to, na čo je podľa tohto návodu určený. Nepoužívajte v tomto prístroji žiadne leptavé chemikálie alebo výpary. Táto mikrovlnná rúra je skonštruovaná špeciálne na zohrievanie, varenie, grilovanie alebo sušenie potravín.

Nie je určená na použitie v priemyselnej alebo laboratórnej oblasti.

- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, keď je sieťová šnúra alebo jej zástrčka poškodená. Poškodenú sieťovú šnúru alebo zástrčku nechajte vymeniť odborníkovi, aby ste sa vyhli možným rizikám.
- Počas prevádzky mikrovlnnej rúry držte deti ďaleko od jej dvierok. Nebezpečenstvo popálenia!
- V žiadnom prípade neodstráňte plášť mikrovlnnej rúry.
- Lampu vo vnútri mikrovlnnej rúry dajte vymeniť len kvalifikovanému odborníkovi.



- Nedotýkaite sa dvierok, plášťa, vetracích otvorov a príslušenstva mikrovlnnei rúry, ani riadu hneď po príprave jedla arilom, kombi alebo automatikou. Tieto časti sú veľmi horúce. Pred čistením ich nechaite vychladnúť.
- Daite pozor na to, aby bola zástrčka vždy dobre prístupná, aby ste ju mohli v prípade nutnosti rýchlo vytiahnuť.
- Osoby, ktoré používajú kardiostimulátor, by sa mali pred uvedením mikrovlnnej rúry do prevádzky informovať u svojho lekára o možných rizikách.
- Nikdy nenechajte sieťovú šnúru visieť zo stola alebo pracovnej plochy. Deti by za ňu mohli ťahať.
- Plechovky, vrecká s pukancami apod. otvárajte po zohriatí vždy tak, aby otvor smeroval preč od vášho tela. Vychádzajúca para môže spôsobiť popáleniny.
- Pri otváraní dvierok nestoite priamo pred mikrovlnnou rúrou. Vychádzajúca para môže spôsobiť popáleniny.
- Nefritujte v mikrovlnnej rúre. Horúci olej môže poškodiť súčasti prístroja a náradie a spôsobiť popáleniny.
- V každom prípade potraste alebo premiešajte obsah zohriatych detských pohárov alebo fliaš! Ich obsah sa môže nerovnomerne zohriať a dieťa by sa mohlo pri jedení alebo pití popáliť. V každom prípade najpry skontroluite teplotu, než začnete dieťa kŕmiť!
- Neobostavaite mikrovlnnú rúru.
- Mikrovlnné žiarenie je nebezpečné! Prenechajte údržbu a opravy, pri ktorých treba sňať kryty chrániace pred stykom s mikrovlnným žiarením, len školenému odbornému personálu.

Pred kŕmením skontroluite teplotu, aby ste zabránili životunebezpečným popáleninám kojencov a malých detí.

Kuchvnský riad sa môže teplom z horúceho jedla natoľko rozpáliť, že ho prípadne treba chytať chňapkou. Pri kuchvnskom riade si musíte overiť. či je vhodný pre mikrovlnnú rúru.



Tento symbol na mikrovlnnei rúre vás varuie pred nebezpečenstvom popálenia.

⚠ Nebezpečenstvo požiaru

- Nenechávaite mikrovlnnú rúru bez dozoru, keď zohrievate potraviny v plastových alebo papierových obaloch.
- Neklaďte žiadne horľavé materiály do blízkosti mikrovlnnei rúrv ani na jej vetracje otvorv.
- Odstráňte všetky kovové uzávery z balení potravín, ktoré chcete zohriať. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Na výrobu pukancov používajte len vrecká na pukance vhodné pre mikrovlnné rúry.
- Nepoužívaite mikrovlnnú rúru na zohrievanie vankúšov naplnených zrnami, čerešňovými kôstkami alebo gélom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Nepoužívaite mikrovlnnú rúru na skladovanie potravín alebo iných vecí.
- Nikdy neprekračujte výrobcom udávané doby varenia
- Počas prevádzky mikrovlnnej rúry na ňu neklaďte žiadne predmety. Zakryli by ste tým vetracie otvorv!
- Nikdy nedávajte mikrovlnnú rúru do blízkosti iných teplo vyžarujúcich prístrojov, ako je napríklad rúra a pod.

- Poriadne vyčistite mikrovlnnú rúru po zohrievaní mastnotu obsahujúcich jedál, hlavne ak neboli prikryté. Po použití nechajte prístroj celkom vychladnúť než ho začnete čistiť. Na vyhrievacích špirálach grilu nesmú zostať žiadne zvyšky, ako je napríklad tuk. Mohli by sa prehriať a zapáliť.
- V mikrovlnnej rúre neroztápajte zamrznutú masť ani olej. Masť alebo olej sa môžu zapáliť.
- Na zapínanie a vypínanie prístroja nepoužívajte žiadne externé spínacie hodiny ani samostatný systém diaľkového ovládania.

⚠ Pozor! Poškodenia prístroja!

- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, keď je prázdna. Výnimkou z tohto pravidla je jej prvé uvedenie do prevádzky (pozri kapitola "Prvé uvedenie do prevádzky").
- Nikdy nedávajte žiadne predmety do vetracích otvorov ani do bezpečnostnej aretácie dvierok.
- Nepoužívajte žiadne kovové pomôcky, ktoré odrážajú mikrovlny a vedú k vzniku iskier.
 Nedávajte do mikrovlnnej rúry žiadne plechovky.
- Nedávajte žiadne plastové nádoby do mikrovlnnej rúry ihneď po varení grilom, kombi alebo automatikou. Plast sa môže roztaviť.
- Mikrovlnná rúra nesmie byť na miestach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu alebo kde sa zhromažďuje vlhkosť.
- Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať vo vzduchotesne zatvorených nádobách, lebo môžu vybuchnúť a poškodiť prístroj.
- Neopierajte sa o dvierka mikrovlnnej rúry.
- Nedostatočná čistota prístroja môže viesť k zničeniu povrchu, čo ovplyvňuje životnosť a môže viesť aj k nebezpečným situáciám.

A Nebezpečenstvo

- Nikdy neponárajte sieťovú šnúru ani zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Majte sieťovú šnúru ďaleko od zdrojov tepla. Nikdy ju neveďte pred dvierkami mikrovlnnej rúry. Horúčava by mohla šnúru poškodiť.
- Nikdy nelejte tekutiny do vetracích otvorov ani do bezpečnostnej aretácie dvierok. Ak by sa tam tekutina napriek tomu dostala, ihneď odstavte mikrovlnnú rúru a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nechajte mikrovlnnú rúru preskúšať kvalifikovaným odborníkom.

Tipy pre bezpečnosť

- Na zníženie rizika požiaru v mikrovlnnej rúre: Keď ohrievate jedlá v umelohmotných alebo papierových nádobách, dohliadajte stále na mikrovlnnú rúru, lebo tieto materiály sa prípadne môžu zapáliť.
- Pri zohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre môže dôjsť k časovo oneskorenému bublaniu, keď nápoj vrie. Buď te preto opatrní pri zaobchádzaní s nádobou. Ak chcete zabrániť náhlemu zovretiu:
 - Ak je to možné, postavte sklenú paličku do tekutiny, len čo sa zohreje.
 - Po zohratí ponechajte tekutinu 20 sekúnd stáť v mikrovlnnej rúre, aby ste zamedzili neočakávanému bublaniu.
- Prepichnite šupku zemiakov, klobás a podobných potravín. Inak by mohli vybuchnúť.
- Pri zohrievaní tekutín zachovajte opatrnosť.
 Používajte len otvorené nádoby, aby vzniknuté bubliny mohli uniknúť.
- Ak zacítite dym, vypnite prístroj alebo vytiahnite zástrčku a ponechajte dvierka zatvorené, aby sa prípadné plamene zadusili.

- Vajcia v škrupine a natvrdo uvarené vajcia sa nemajú zohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu aj po skončení zohrievania v mikrovlnnej rúre vybuchnúť. Potraviny s hrubou šupkou, ako napr. zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany treba pred varením prepichnúť.
- Nepohybujte mikrovlnnou rúrou, keď je v prevádzke.

Pokyny pre uzemnenie, inštalácia podľa predpisu

Tento prístroj musí byť uzemnený. Tento prístroj sa smie pripojiť len k predpisovo uzemnenej zásuvke. Odporúčame použiť samostatný elektrický okruh len pre túto mikrovlnnú rúru.

Nebezpečenstvo: Nesprávne zaobchádzanie s uzemnenou zástrčkou môže niesť so sebou riziko úrazu elektrickým prúdom.

(i) Upozornenie: Ak máte otázky ohľadne uzemnenia alebo pokynov v elektrických záležitostiach, opýtajte sa odborníka v oblasti elektro.

Ani výrobca, ani predajca nepreberajú záruku za poškodenia mikrovlnnej rúry alebo za poranenia osôb, ktoré boli vyvolané nedodržaním pokynov pre elektrické pripojenie.

Rušenie iných zariadení

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže vyvolať rušenie rozhlasového alebo televízneho prijímača alebo podobných zariadení.

Ak sa takéto rušenia vyskytnú, skúste ich nasledujúcimi opatreniami znížiť alebo odstrániť:

- Vyčistiť dvierka a tesniace plochy mikrovlnnej rúry.
- Presmerovať prijímaciu anténu rádia alebo televízora.
- Premiestniť mikrovlnnú rúru na iné miesto než kde je prijímač.
- Oddialiť mikrovlnnú rúru od prijímača.

 Zapojiť mikrovlnnú rúru do inej zásuvky.
 Mikrovlnná rúra a prijímač by mali byť zapojené v rôznych elektrických obvodoch.

Obsah dodávky

Mikrovlnná rúra Sklený tanier Grilovací stojan Návod na používanie Stručný návod

Technické údaje

Menovité napätie:	230 - 240 V,
	50 Hz
Maximálny príkon:	1200 W
Maximálny dodávaný	
výkon:	
Mikrovlnná rúra:	800 W
Gril:	1000 W
Kmitočet mikrovlnnej rúry:	2450 MHz

- 85 - SK

Skôr než začnete

Základné princípy varenia v mikrovlnnej

- Rozvážne usporiadaite iedlá.
- Naihrubšie miesta patria na okrai taniera.
- Dajte pozor na doby varenia. Zvoľte si najkratšiu uvádzanú dobu varenia a v prípade potreby ju predlžujte. Príliš dlho varené jedlá môžu začať dvmiť alebo sa zapália.
- V priebehu varenia prikryte jedlá krytom vhodným pre mikrovlnnú rúru. Kryt zabraňuje vystrekovaniu a okrem toho prispieva k rovnomernému vareniu pokrmu.
- Obráťte jedlá jedenkrát v priebehu prípravy v mikrovlnnej rúre, aby sa pokrmy, ako hydina alebo hamburgery rýchlejšie "prehriali".
- Veľké kusy jedál, ako napr. pečené mäso, sa musia aspoň raz obrátiť.
- Popremiestňujte kúsky jedál, ako sú napr. guľky z mletého mäsa, po polčase varenia. Obráťte ich a preložte guľky zo stredu taniera na okraj.

Používanie vhodného kuchynského riadu

- Ideálny materiál pre mikrovlnnú rúru prepúšťa mikrovlny, takže prepúšťa energiu do nádoby, čím sa jedlá ohrievajú.
 Mikrovlny nedokážu prejsť cez kovy.
 Preto nepoužívajte žiadne kovové nádoby a žiadny kovový riad.
- Pri zohrievaní v mikrovlnnej rúre nepoužívajte žiadne výrobky z recyklovaného papiera.
 Môžu obsahovať jemné kovové čiastočky, ktoré potom iskria a/alebo spôsobia požiar.

 Odporúčame používať radšej okrúhly/oválny riad namiesto hranatého/podlhovastého, lebo jedlá v rohoch sa mierne prevaria.

Nasledujúci zoznam je všeobecnou pomôckou pre výber správneho riadu.

Riad	Mikro vlnná rúra	Gril	Kombi- nácia
Sklo odolávajúce teplu	Áno	Áno	Áno
Sklo neodolávajúce teplu	Nie	Nie	Nie
Teplu odolná keramika	Áno	Áno	Áno
Plastový riad vhod- ný pre mikrovlnnú rúru	Áno	Nie	Nie
Papierové kuchynské utierky	Áno	Nie	Nie
Kovový podnos alebo platňa	Nie	Áno	Nie
Grilovací stojan	Nie	Áno	Nie
Hliníková fólia & Zásobník fólie	Nie	Áno	Nie

⚠ Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte grilovací stojan ani iné kovové predmety, ak používate mikrovlnnú rúru v mikrovlnnom režime alebo na varenie v režime kombi. Kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, čo spôsobuje iskrenie. To môže viesť až k požiaru a neopraviteľným poškodeniam prístroja!



Opis prístroia

- Displei
- 2 Prehľad programov
- 3 Sklený tanier
- A Dvierka
- A Držadlo
- 6 Vetracie otvorv
- 🕡 Tlačidlo Výkon 🔄
- 8 Tlačidlo Hodiny
- 1 Tlačidlo Hmotnosť/Množstvo
- M Tlačidlo Gril INI
- Tlačidlo Kombinácia COMB.
- 1 Tlačidlo Rozmrazovanie **
- ⊕ Otočný regulátor / Štart/Rýchly štart ♦
- Tlačidlo Kuchynský časovač
- (15) Tlačidlo Stop (Stop)
- Grilovací stoian

Prvé uvedenie do prevádzky

Umiestnenie prístroja

⚠ Upozornenie:

Táto mikrovlnná rúra nie je vhodná na zabudovanie do skrinky v kuchynskej linke. V zatvorených skrinkách nie je zabezpečené dostatočné vetranie prístroja. Prístroj sa môže poškodiť a hrozí aj nebezpečenstvo požiaru!

- Vyberte si rovnú plochu, ktorá ponechá dostatočný priestor pre vstup a výstup ventilačného vzduchu do prístroja a z neho.
 - Bezpodmienečne zachovajte medzi prístrojom a okolitými stenami minimálny odstup 10 cm. Zabezpečte, aby sa dvierka mikrovlnnej rúry 4 dali voľne otvárať.
 - Nad mikrovlnnou rúrou zachovajte odstup aspoň 20 cm.

- Postaraite sa o to, aby bola zástrčka stále prístupná a v prípade nebezpečenstva sa dala ľahko vytiahnuť.
- Neodstráňte nožičky spod mikrovlnnei rúry.
- Nezablokujte vetracie otvory 6. V opačnom prípade môže dôisť k poškodeniu prístroja.
- Postavte prístroi čo možno naiďalei od rádia alebo televízora. Prevádzka mikrovlnnei rúrv môže spôsobiť poruchy rozhlasového alebo televízneho príjmu.

⚠ Upozornenie:

Nedávaite mikrovlnnú rúru nad kuchvnskú rúru alebo iné teplo vyžarujúce zariadenie. Umiestnenie na takom mieste môže viesť k poškodeniu prístroja, a tým aj zániku záruky.

Príprava prístroja

Odstráňte obalový materiál a prípadne na hornei strane prístroja umiestnenú ochrannú fóliu.

Upozornenie:

Neodstraňujte svetlosivú sľudovú kryciu dosku, ktorá je vo varnom priestore na ochranu magnetrónu.

Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky. Použite na to zásuvku s napätím 230 V, 50 Hz, pričom zásuvkový okruh má byť istený ističom (poistkou) 16 A. Odporúčame, aby ste pre mikrovlnnú rúru vyhradili samostatný napájací okruh. Ak ste si nie istí, ako sa má mikrovlnná rúra pripojiť, požiadajte o radu odborníka.

Pred používaním mikrovlnnej rúry sa musí prístroj najprv naprázdno zohriať, aby sa zvyšky z výroby mohli odpariť.

Zapnite prístroj bez potravín a bez príslušenstva (sklený tanier 3 a grilovací stojan 16) do režimu arilovania:

- Raz stlačte tlačidlo Gril (1) (1) .
 Tým ste zvolili grilovací režim. Na displeji (1) sa zobrazí symbol (1) a symbol (1) bliká.
 Tým označuje pripravenosť na zapnutie.
- Otočným regulátorom (3) nastavte dobu prípravy na 10 minút.

(i) Upozornenie:

Pri prvom uvedení do prevádzky môže dôjsť k miernemu dymeniu a zápachu spôsobenému zvyškami z výroby. Je to celkom neškodné. Zabezpečte však dostatočné vetranie. Napríklad otvorte okno.

- Po 10 minútach sa prístroj sám automaticky vypne.
 Vyčkajte, kým celkom nevychladne.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a následne vyčistite prístroj zvnútra vlhkou utierkou a poriadne ho vysušte.

Nasadenie príslušenstva

 Nasaďte sklený tanier 3 do stredu na otočnú hviezdicu. Jej tri valčeky musia zapadnúť do vodiacej hrany (drážky) na sklenom tanieri 3.

Ovládanie

Nastavenie hodín

Keď mikrovlnnú rúru po prvý raz uvádzate do prevádzky alebo keď dôjde k výpadku prúdu, na displeji **①** sa zobrazí "1:01".

- Otáčaním otočného regulátora (3) nastavte požadovanú hodinu. Symbol hodín (1) na displeji
 D bliká.
- 3. Stlačte tlačidlo Hodiny **3 b** . Zobrazí sa údai minút.
- 4. Otáčaním otočného regulátora (3) nastavte požadovanú minútu.

Ak chcete zobraziť aktuálny čas počas chodu mikrovlnnej rúry, stlačte tlačidlo Hodiny 3 . Čas sa potom asi na 4 sekúnd zobrazí na displeii 1.

Nastavenie kuchynského časovača

Mikrovlnná rúra má kuchynský časovač, ktorý môžete použiť nezávisle od prevádzky mikrovlnnej rúry.

- Stlačte tlačidlo Kuchynský časovač (1) (2) keď je prístroj v pohotovostnom režime.
 Na displeji (1) sa zobrazí "00:10".
- Teraz nastavte otočným regulátorom
 požadovaný čas.
 Môžete nastaviť časy od 10 sekúnd po 95 minút.
- 3. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart 🚯 🗘 . Zaznie akustický signál. Čas sa odpočítava dozadu. Asi po 3 sekundách sa znova zobrazí normálny čas. Kuchynský časovač beží v pozadí ďalej.



Ak chcete medzičasom skontrolovať čas na kuchvnskom časovači, stlačte tlačidlo Kuchynský časovač 🕡 🥻 Na krátku chvíľku sa zobrazí čas kuchvnského časovača

Len čo vyprší nastavený čas, zaznie dlhý akustický sianál.

Detská poistka

Toto nastavenie zapnite, keď chcete zabrániť spusteniu mikrovlnnei rúry malými deťmi a inými, s obsluhou prístroja neoboznámenými ľuďmi bez dozoru. Symbol pre detskú poistku 🔒 sa zobrazí na displeji 1. a prístroj sa nedá uvjesť do prevádzky po celú dobu, kým je táto funkcia zapnutá.

- Stlačte tlačidlo Stop 🚯 🔊 a držte ho stlačené dovtedy, kým nezaznie dlhý akustický sianál a na Tlačidlá a regulátor mikrovlnnei rúry teraz nemajú žiadnu funkciu.
- Ak chcete detskú poistku vypnúť, stlačte tlačidlo Stop (B) (Stop) a držte ho stlačené dovtedy, kým nezaznie dlhý akustický signál a nezhasne symbol detskej poistky 🔒 .

Dotazovacie funkcie

Zisťovanie času počas prevádzky

Počas prípravy jedla stlačte tlačidlo Hodiny 3 . Na displeji 1 sa asi na 4 sekúnd zobrazí čas.

Zisťovanie výkonu počas prevádzky

Počas prípravy jedla stlačte tlačidlo Výkon 🕡 🔄 . Na displeji 1 sa asi na 3 sekundy zobrazí nastavený výkonový stupeň.

Spôsoby prípravy jedla (vareniá)

Režim mikrovlnnei rúry

Upozornenie

Na dvierkach mikrovlnnej rúry 4 alebo na jej telese sa môžu počas varenia vytvárať kvapky vody. Je to normálne a nie ie to príznak poruchy. Po vychladnutí prístroja utrite vlhkosť suchou utierkou.

⚠ Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte grilovací stojan (1) ani iné kovové predmety, ak používate mikrovlnnú rúru v mikrovlnnom režime. Kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, čo spôsobuje iskrenie. To môže viesť až k požiaru a neopraviteľným poškodeniam prístroja!

Voľba výkonu

- Stláčajte tlačidlo Výkon 🕡 💌 pre výber výkonového stupňa takto.
- 1x pre výkon 800 W (P800).
- 2x pre výkon 700 W (P700).
- 3x pre výkon 600 W (P600).
- 4x pre výkon 500 W (P500).
- 5x pre výkon 400 W (P400).
- **6x** pre výkon 300 W (P300).
- 7x pre výkon 200 W (P200).
- 8x pre výkon 100 W (P100).

Výkon sa zobrazí na displeji 1 (napr. P800 pri výkone 800 W).

Nastavenie doby varenia

- 89 -

Po zvolení požadovaného výkonu nastavte požadovanú dobu varenia:

Otáčajte otočný regulátor (3), kým nie je nastavená požadovaná doba varenia.

Stupne nastavenia času pre otočný regulátor ® sú takéto:

- od 10 s do 5 min: v krokoch po 10 sekundách
- od 5 do 10 min: v krokoch po 30 sekundách
- od 10 do 30 min: v krokoch po 1 minúte
- od 30 do 95 min: v krokoch po 5 minútach

Prerušenie alebo ukončenie postupu zadávania

Raz stlačte tlačidlo Stop (5) (600), aby ste postup zadávania prerušili a zastavili. Prístroj sa prepne späť do pohotovostného režimu.

Spustenie varenia

Keď ste nastavili výkon a dobu varenia, a na displeji ① bliká symbol ②, môžete spustiť proces varenia:
Pre začatie varenia stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart ③ ② . Na displeji ① blikajú symboly pre režim mikrovlnnej rúry

Nastavený čas sa odpočítava dozadu.

Prerušenie varenia

Raz stlačte tlačidlo Stop (5) (50), aby ste prerušili varenie. Prístroj preruší varenie a zastaví odpočítavanie zvyšného času. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart (5) (5), ak chcete vo varení opäť pokračovať.

Ukončiť varenie

Dvakrát stlačte tlačidlo Stop (5) (5), ak chcete varenie prerušiť. Prístroj sa prepne späť do pohotovostného režimu

Rýchly štart

Pomocou tejto funkcie môžete ihneď začať s 30 sekundovým (alebo dlhším, až do 12 minút) varením so 800 W výkonom.

Na displeji 1 sa zobrazia symboly pre mikrovlnný režim a varenie , ako aj údaj ":30".

Symbol bliká.

Ak chcete variť dlhšie než 30 sekúnd, dovtedy stláčajte tlačidlo Štart/Rýchly štart 🚯 🗘 , kým nedosiahnete požadovanú dobu.

Časové stupne sa delia takto:

- od 30 s do 2:30 min: v krokoch po 30 sekundách
- od 2:30 do 11:30 min: v krokoch po 1 minúte
- od 11:30 do 12:00 min: v krokoch po 30 s

Režim grilu

Funkciu grilovania môžete použiť na tenké plátky mäsa, rezne, frikadely, klobásky alebo časti kureniec. Vynikajúco sa hodí aj na prepečené sendviče a zapekané iedlá.

Na grilovanie vždy používajte grilovací stojan **(b)**. Tým dosiahnete optimálny výsledok grilovania. Grilovací stojan **(b)** postavte vždy na sklený tanier **(3)**.

- Stlačte tlačidlo Gril \(\mathbb{O} \) , čím zapnete funkciu grilu.
 Na displeji \(\mathbb{O} \) sa zobrazí symbol funkcie grilu
 - Na displeji 1 sa zobrazí symbol funkcie grilu a ":10".
- Otočným regulátorom (B) nastavte požadovanú dobu grilovania. Maximálna nastaviteľná doba je 95 minút.
- 3. Pre spustenie grilovania stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart 🚯 🗘 .

Kombinované varenie

Táto funkcia spája grilovanie s normálnou prácou mikrovlnnej rúry. Počas kombinovaného postupu sa po určitý čas varí a zvyšný čas griluje s automatickým prepínaním v jednom postupe. Moment prepnutia prístroja si uvedomíte pri tichom kliknutí.

⚠ Upozornenie:

Nikdy nepoužívajte grilovací stojan (1) ani iné kovové predmety, ak používate mikrovlnnú rúru v kombinovanom režime. Kovy odrážajú mikrovlnné žiarenie, čo spôsobuje iskrenie. To môže viesť až k požiaru a neopraviteľným poškodeniam prístroja!

Kombinácia 1

V prípade kombinácie 1 predstavuje mikrovlnný režim 30 % a režim grilu 70 % doby varenia. Je to vhodné napríklad pre ryby, zemiaky alebo zapekané jedlá.

- Raz stlačte tlačidlo Kombinácia (1) COMB., čím zapnete kombináciu 1. Na displeji (1) sa zobrazí (2018), ako aj údaj ...: 10".
- 2. Otočným regulátorom (1) nastavte požadovanú dobu prípravy. Maximálna nastaviteľná doba je 95 minút.
- 3. Pre začatie stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart 🚯 🖒

Kombinácia 2

V prípade kombinácie 2 predstavuje mikrovlnný režim 55 % a režim grilu 45 % doby varenia. Vhodné napríklad na pudingy, omelety, jedlá z hydiny alebo lasagne.

- Dvakrát stlačte tlačidlo Kombinácia (1) COMB. ,čím zapnete kombináciu 2. Na displeji (1) sa zobrazí (2) zoko aj údaj ":10".
- Otočným regulátorom (3) nastavte požadovanú dobu prípravy. Maximálna nastaviteľná doba je 95 minút.
- Pre začatie stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart (3)

Menu automatiky

Pre jedlá, ktoré sa majú pripraviť v režime menu automatiky, nie je potrebné nastavovať ani trvanie varenia ani výkon. Úplne stačí nastaviť, aký druh pokrmu sa má dusiť alebo variť, ako aj hmotnosť tohto pokrmu.

(i) Upozornenie

Mikrovlnná rúra si sama vypočíta potrebnú dobu a výkon pre **čerstvé** potraviny. Zmrazené potraviny sa mikrovlnnou rúrou vypočítanými časmi neuvaria. V prípade potreby vopred rozmrazte mrazené potraviny rozmrazovacím programom (pozri kapitola "Rozmrazovanie").

Spustenie menu automatiky

 Pomaly otáčajte otočný regulátor (3 doprava. Na displeji (1) sa zobrazí číslo (napr. "3" pre automatický program 3 (ryby)) a AUTO. Podľa svojho jedla si vyberte správne menu automatiky (1 až 9). Na prístroji nájdete rôzne čísla programov.

Číslo	Symbol	Potravina	Hmotnosť (porcie)
1	*	Nápoje	1 - 3
2		Rezance	100 - 300 g
3		Ryby	100 - 1000 g
4		Ryža	100 - 1000 g
5	S	Kura	800 - 1400 g
6	***	Ohrievanie	100 - 1000 g
7		Zemiaky	150 - 600 g
8		Pečenie	300 - 1300 g
9	W. Carrier	Mäsový špíz	100 - 700 g

- 2. Stlačte, v prípade potreby opakovane, tlačidlo Hmotnosť/Množstvo (1), až sa požadovaná hmotnosť resp. požadovaný počet porcií zobrazí na displeji (1). Symbol (1) bliká.

(i) Upozornenie

Ak chcete dosiahnuť rovnomerné varenie alebo pečenie, mali by ste jedlo v programoch 5, 8 a 9 asi po 2/3 doby prípravy otočiť. Mikrovlnná rúra sa po uplynutí tohto času automaticky zastaví a zaznie akustický signál.

- Otočte jedlo. Postupujte pritom opatrne, lebo jedlo môže byť už veľmi horúce.

(i) Upozornenie

Ak jedlo po skončení menu automatiky nie je dosť uvarené, dovarte ho ešte niekoľko minút v programe rýchleho štartu. Pri programoch, ktoré prebiehajú s použitím funkcie grilu (programy číslo 5, 8 a 9), môžete jedlá dopiecť pomocou funkcie grilu. Pri dopekaní pomocou grilu sa zvýši aj stupeň zhnednutia jedál.

A Pozor

Pri programoch, ktoré využívajú pripojenú funkciu grilu, v žiadnom prípade nepoužívajte pokrievky ani žiadny riad, ktorý neodoláva teplu, pretože by sa mohli roztopiť alebo vzbĺknuť!

⚠ Nebezpečenstvo poranenja!

Sklený tanier 3 je po príprave jedla pomocou grilu veľmi horúci! Preto pri jeho vyberaní z varného priestoru bezpodmienečne používajte chňapky alebo teplovzdorné rukavice.

(i) Upozornenie:

Majte na pamäti aj to, že veľkosť, tvar a druh potravín sa tiež podieľajú na výsledku varenia.

Programy podrobne Program 1: Nápoje

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastaveného počtu porcií beží program v rozpätí 1:30 až 3:50 minút.

 Postavte nápoj, ktorý chcete zohriať, na sklený tanier 3 vo varnom priestore. Keď dáte do mikrovlnnej rúry viac pohárov alebo šálok, dajte pozor na to, aby sa vzájomne nedotýkali.

(i) Upozornenie

Ak chcete zabrániť náhlemu zovretiu:

- Ak je to možné, dajte sklenú paličku do tekutiny, kým sa zohrieva.
- Po zohriatí ponechajte tekutinu 20 sekúnd stáť v mikrovlnnej rúre, aby ste zamedzili neočakávanému bublaniu.

Program 2: Rezance

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 25 do 35 minút

- Na varenie rezancov používajte vysoké nádoby, pretože hrozí nebezpečenstvo prekypenia.
- Používajte toľko vody, ako pri bežnom varení.
- Najprv zovrite vodu v zakrytej nádobe.
 Potom do nej pridajte rezance. Potom môžete spustiť menu automatiky pre rezance.
- Následne nechajte rezance asi 3 minúty odstáť.

Program 3: Ryby

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od asi 3:30 do 16 minút.

 Položte kúsky ryby na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry, dajte na ne trochu masla alebo iného tuku, okoreňte podľa chuti a spusťte menu automatiky pre ryby.

Program 4: Ryža

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 16 do 36 minút.

- Na varenie ryže používajte vysoké nádoby, pretože hrozí nebezpečenstvo prekypenia. Napríklad na 250 g ryže dajte asi 500 ml vody.
- Dajte ryžu do nádoby, pridajte potrebné množstvo tekutiny a nechajte ryžu asi 3 minúty nabobtnať.
- Zakryte nádobu. Potom môžete spustiť menu automatiky pre ryžu.



Program 5: Kura

Tento program beží vo viacerých stupňoch varenia s použitím mikrovlnného režimu aj režimu grilu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 39 do 50 minút

- Položte kura na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Okoreňte podľa chuti a spusťte menu automatiky pre kura.
- Musí sa otáčať celé kura, lebo inak by sa mohla nahor otočená strana vysušiť. Mikrovlnná rúra za tým účelom automaticky preruší program asi po 2/3 času, a zaznie akustický signál. Otočte kura a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart (3) , aby program pokračoval.

Program 6: Ohrievanie

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od asi 1:00 do 6:20 minút.

 Dajte tanier s jedlom, ktoré chcete zohriať, na sklený tanier 3 do varného priestoru a spusťte menu automatiky na zohrievanie.

Program 7: Zemiaky

Tento program beží len s použitím mikrovlnného režimu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od asi 3:50 do 11 minút.



Na varenie používajte zemiaky v šupke. Šupku na viacerých miestach prepichnite.

 Dajte zemiaky v šupke na tanier alebo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry. Používajte podľa možnosti rovnako veľké zemiaky. Pokiaľ je to možné, nemali by sa zemiaky vzájomne dotýkať.

Program 8: Pečenie

Tento program beží vo viacerých stupňoch pečenia s použitím mikrovlnného režimu aj režimu grilu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 16 do 60 minút.

- Položte mäso na pečenie na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry. Podľa potreby mäso okoreňte a spusťte menu automatiky pre pečenie.
- Musí sa otáčať celé pečené mäso, lebo inak by sa mohla nahor otočená strana vysušiť. Mikrovlnná rúra za tým účelom automaticky preruší program asi po 2/3 času, a zaznie akustický signál. Otočte pečené mäso a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart
 aby program pokračoval.

Program 9: Mäsový špíz

Tento program beží vo viacerých stupňoch pečenia s použitím mikrovlnného režimu aj režimu grilu. Podľa nastavenej hmotnosti beží program v rozmedzí od 9 do 27 minút

- Položte mäsové špízy na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry. Podľa chuti mäso okoreňte a spusťte menu automatiky pre mäsové špízy.
- Špízy sa musia otáčať, aby sa rovnomerne opiekli.
 Mikrovlnná rúra za tým účelom automaticky preruší program asi po 2/3 času, a zaznie akustický signál.
 Otočte špízy a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart (3) , aby program pokračoval.

Rozmrazovanie

Touto funkciou môžete bez problémov rozmrazovať mäso, hydinu a ryby. Doba rozmrazovania a výkon sa po zadaní hmotnosti automaticky vypočítajú a nastavia.

- Stlačte tlačidlo Rozmrazovanie (2) **.
 Na displeji (1) sa zobrazí (AUTO) a (2) .
 Symbol (2) bliká.
- Pomocou otočného regulátora (3) zvoľte hmotnosť rozmrazovaného jedla. Nastaviť môžete hmotnosť v rozmedzí od 100 g do 1800 g.
- 3. Stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart (1) .
 Prístroj si automaticky zvolí dobu rozmrazovania.
 Zobrazí sa na displeji (1) a beží.

Mikrovlnná rúra automaticky preruší program rozmrazovania asi po 2/3 času, a zaznie akustický signál. Otočte rozmrazované jedlá a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly štart (1) 🗘 , aby rozmrazovanie pokračovalo.

Nastavenie času začatia

Pomocou tohto programu môžete naprogramovať konkrétny čas, kedy sa má jedlo začať variť alebo grilovať. Ak urobíte toto nastavenie správne, spustí sa prístroi v nastavenom čase automaticky.

(i) Upozornenie:

Hodiny musia byť nastavené, aby ste si mohli zvoliť funkciu "Nastavenie času začatia".

- Nastavte požadovanú funkciu mikrovlnnej rúry (varenie, grilovanie alebo menu automatiky (s výnimkou automatického programu 6)):
 Pre funkciu mikrovlnnej rúry: Toľkokrát stlačte tlačidlo Výkon koľko treba pre voľbu požadovaného stupňa výkonu. Nastavte dobu varenia otočným reaulátorom .
 - Pre funkciu grilu: Stlačte tlačidlo Gril **(1)** , čím aktivujete funkciu arilu.
 - Otočným regulátorom (B) nastavte požadovanú dobu grilovania.
 - Pre menu automatiky: Otočným regulátorom ® zvoľte program vhodný pre dané jedlo (s výnim-kou automatického programu 6). Dovtedy stláčajte tlačidlo Hmotnosť/Množstvo ® , kým sa na displeji nezobrazí požadované množstvo
- 2. Stlačte tlačidlo Hodiny 3 . Na displeji 1 bliká aktuálny údaj hodín a zobrazí sa symbol presýpacích hodín .
- 3. Otáčaním otočného regulátora (18) nastavte údaj hodín.
- Otáčaním otočného regulátora (3) nastavte údaj minút.

Čistenie a údržba

Pred čistením vypnite mikrovlnnú rúru a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.



V žiadnom prípade sa nesmie prístroj ponárať do vody ani do iných tekutín. Tým by sa vyvolalo smrteľné nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a prístroj by sa poškodil.

- Udržiavaite vnútraišok mikrovlnnei rúrv v čistote.
- Ak sa vyprsknuté jedlo alebo rozliate tekutiny zachytia na stenách mikrovlnnej rúry, utrite ich vlhou utierkou.
- Použite jemný čistiaci prostriedok, ak sú na mikrovlnnej rúre hrubšie nečistoty.
- Vyhnite sa používaniu čistiacich sprejov a iných silných čistiacich prostriedkov, lebo môžu spôsobiť fľaky, pásy alebo zakalenie povrchu dvierok.
- Vonkajšie steny čistite vlhkou utierkou.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu súčiastok vo vnútri mikrovlnnej rúry, nenechajte žiadnu vodu vniknúť do ventilačných otvorov 6.
- Pravidelne odstraňujte nečistoty a prskance.
 Dvierka a pozorovacie okienko čistite z oboch strán, tesnenia dvierok a susediace časti vlhkou utierkou. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie
- Ak sa na alebo okolo vonkajšej strany dvierok 4
 usadzuje prach, utrite ho mäkkou utierkou.
 Dochádza k tomu vtedy, keď mikrovlnná rúra
 pracuje v prostredí, kde je vysoká vlhkosť.
- Pravidelne čistite aj otočný tanier 3. Umývajte ho v teplom mydlovom roztoku alebo v umývačke riadu.

- Pravidelne odstraňujte zápachy. Postavte hlbokú misku pre mikrovlnnú rúru naplnenú pohárom vody, šťavou a šupkou z citróna do mikrovlnnej rúry. Zohrievajte ju 5 minút. Poriadne poumývajte a mäkkou utierkou vysušte.
- Ak je treba v mikrovlnnej rúre vymeniť žiarovku, nechajte si ju vymeniť u predajcu alebo sa obráťte na náš servis

Odstraňovanie porúch

Na displeji 1 sa nič nezobrazuje.

- Sieťová zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky. Kontrolujte sieťovú zástrčku.
- Elektrická zásuvka je chybná. Vyskúšajte inú
 sieťovú zásuvku
- Displej 1) je pokazený. Obráťte sa na servis.

Prístroj nereaguje na stláčanie tlačidiel.

 Detská poistka je zapnutá. Vypnite detskú poistku (pozri kapitola "Obsluha").

Prístroj nespustí proces varenia alebo pečenia.

Dvierka 4 nie sú správne zatvorené.
 Správne zatvorte dvierka 4.

Sklený tanier 1 vydáva pri otáčaní hlasité zvuky.

- Sklený tanier 3 neleží správne na valčekovej hviezdici. Vložte sklený tanier 3 správne do varného priestoru.
- Valčeková hviezdica alebo dno varného priestoru sú zašpinené. Vyčistite valčekovú hviezdicu a dno varného priestoru.

Likvidácia



Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Tento výrobok podlieha európskej smernici 2002/96/EC.

Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na likvidáciu odpadu.

Dodržte pritom aktuálne platné predpisy.

V prípade pochybností sa spojte so zariadením na likvidáciu odpadu.



Všetok obalový materiál zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Záruka a servis

Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru.

Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie na opotrebenie ani na poškodenie krehkých častí, ako sú spínače alebo akumulátory. Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie a nie na komerčné. Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní nezodpovedajúcom účelu, pri neprimeranom zaobchádzaní, pri používaní násilia a pri zásahoch, ktoré neurobil nami autorizovaný servis. Práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené.

SK Kompernass Service Slowakia

Tel. 0850 00 10 16 (0,075 EUR/Min.) e-mail: support.sk@kompernass.com

- 95 -

SK

Dovozca

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com



SADRŽAJ	STRANA
Upotreba u skladu sa namjenom	98
Sigurnosne upute	98
Obim isporuke	101
Tehnički podaci	101
Prije nego što započnete	102
Temeljni principi prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici	102
Upotrebljavajte prikladni pribor za kuhanje	102
Opis uređaja	103
Prvo puštanje u pogon	103
Postavljanje uređaja	103
Priprema uređaja	103
Umetanje opreme	104
Rukovanje	104
Podešavanje sata	104
Podešavanje kuhinjskog timera	104
Dječje osiguranje	105
Funkcije upita	105
Kuhanje i pripravljanje	105
Mikrovalni pogon	105
Grill-pogon	106
Kombinirani postupak pripravljanja	107
Automatski-meni	107
Pokretanje automatik-menija	107
Programi u detalju	108
Otapanje	110
Prethodno podešavanje startnog vremena	110
Čišćenje i održavanje	111
Otklanjanje grešaka	111
Zbrinjavanje	112
Jamstvo i servis	112
Uvoznik	112

Ove upute sačuvajte za kasnija pitanja – i prilikom predavanja uređaja trećim osobama obavezno priložite i ove upute!

MIKROVALNA PEĆNICA KH1168

Upotreba u skladu sa namjenom

Ovaj uređaj predviđen je za zagrijavanje i pripremanje živežnih namirnica u skladu sa opisanim načinom postupanja.

Svaka promjena uređaja smatra se nenamjenskom i uvjetuje znatne opasnosti nastanka nesreće. Za štete nastale nenamjenskom uporabom proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Ovaj uređaj nije namjenjen za komercijalnu uporabu.

Sigurnosne upute



Upozorenie od oštećenia uređaja.

⚠ Opasnost! / ⚠ Opasnost od ozliede!

Upozorenje od ozljede i strujnog udara!

⚠ Opasnost od požara!

Upozorenje na opasnost od požara.

(i) Napomena!

Napomene i savjeti za rukovanje mikrovalnom pećnicom.

Mjere sigurnosti za sprječavanje mogućeg prekomjernog kontakta sa mikrovalnom energijom

 Ne pokušajte uređaj pogoniti sa otvorenim vratima, jer pogon sa otvorenim vratima može dovesti do kontakta sa štetnom dozom mikrovalnog zračenja. Pritom je također važno ne otvarati silom sigurnosne zatvarače ili iste manipulirati. Ništa ne umetajte između prednjeg dijela uređaja i vratiju i osigurajte, da se na površinama za brtvljenje ne skupe naslage onečišćenja ili naslage od sredstava za čišćenje.

⚠ Opasnost od eksplozije!

- Ako su vrata ili brtvila vrata oštećeni, niukom slučaju ne nastavite sa radom mikrovalne peći. Uređaj neizostavno odnesite na popravak kvalificiranom stručnjaku.
- Nikada ne pokušajte uređaj popraviti na vlastitu ruku. Skidanjem kućišta može doći do oslobađanja mikrovalne energije. Popravke uređaja smiju vršiti iskliučivo kvalificirani stručnjaci.
- Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove osobe stoje pod nadzorom druge osobe zadužene za njihovu sigurnost, ili ako su od nje primili upute za ispravno korištenje uređaja. Djeca bi trebala biti pod nadzorom, čime treba biti osigurano da se ne mogu igrati ovim uređajem.
- Ovaj uređaj upotrebljavajte isključivo za namjensko korištenje u skladu sa opisom u ovom priručniku. Ne koristite u ovom uređaju nikakve agresivne kemikalije ili pare. Ova mikrovalna pećnica posebno je konstruirana za zagrijavanje, kuhanje, roštiljanje ili sušenje živežnih namirnica. Nije koncipirana za korištenje u područjima industrije i labora.
- Ne radite sa mikrovalnom pećnicom, kada su mrežni kabel ili mrežni utikač oštećeni. Mrežni kabel/mrežni utikač dajte zamijeniti od strane kvalificiranog stručnog osoblja, kako biste izbjegli nastanak opasnosti.
- Djecu držite podalje od vrata mikrovalne peći, dok je ona u pogonu. Opasnost od opeklina!
- Nikako ne smijete odstraniti kućište mikrovalne pećnice.



- Svjetiljku u unutrašnjosti mikrovalne pećnice dajte zamijeniti isključivo od strane kvalificiranog stručnog osoblja.
- Nikada ne dirajte vrata mikrovalne pećnice, kućište, otvore za ventilaciju, dijelove opreme ili pribor za jelo neposredno nakon roštiljanja, kombi-, ili automatik-meni-postupka. Ovi dijelovi postaju vrlo vrući. Prije čišćenja ove dijelove ostavite da se oblade
- Obratite pažnju na to, da mrežni utikač uvijek bude lako dostupan, kako biste isti u slučaju opasnosti brzo mogli odvojiti od strujne mreže.
- Osobe, koje imaju aparat za reguliranje otkucaja srca, trebaju se prije puštanja u pogon mikrovalne pećnice kod svog kućnog liječnika informirati o mogućim rizicima.
- Napojni kabel nikada ne pustite da visi sa stola ili radne ploče. Djeca bi ovaj kabel mogla povlačiti.
- Limenke, vrećice sa kokicama i sl. nakon zagrijavanja uvijek otvorite tako, da otvor ne bude okrenut prema vama. Izlazeća para mogla bi vas ugroziti i stvoriti opekline.
- Nikada ne stanite neposredno ispred mikrovalne pećnice, kada otvarate vrata uređaja. Izlazeća para mogla bi vas ugroziti i stvoriti opekline.
- Ne fritirajte u mikrovalnoj pećnici. Vruće ulje može oštetiti dijelove uređaja i opremu, te čak izazvati opekline na koži.
- Obavezno protresite ili promiješajte zagrijane staklenke za bebe ili bočice za bebe! Sadržaj je eventualno neravnomjerno zagrijan, a beba se može opeći vrućom hranom. U svakom slučaju prekontrolirajte temperaturu prije nego što hranite Vašu bebu!
- Ne pregrađujte mikrovalnu pećnicu.
- Mikrovalne zrake su opasne! Radove servisiranja ili popravke, kod kojih moraju biti uklonjeni pokrovi koji štite od kontakta sa mikrovalnim zrakama, isključivo smiju izvoditi osposobljeni stručnjaci.

 Prije konzumiranja prekontrolirajte temperaturu, kako biste izbjegli opekline, koje za bebe eventualno mogu biti i opasne po život.
 Oprema za kuhanje može postati vrlo vruća uslijed temperature primljene od zagrijanih namirnica, tako da je eventualno smijete dotaknuti samo sa kuhinjskom krpom. Oprema za kuhanje treba biti ispitana, da li je prikladna za mikrovalnu pećnicu.



- 99 -

Ovaj simbol na vašoj mikrovalnoj pećnici upozorava vas na opasnost od nastanka opekotina.

⚠ Opasnost od požara

- Nikada ne ostavite mikrovalnu pećnicu nenadziranu, kada zagrijavate živežne namirnice u plastičnim ili papirnatim pakiranjima.
- Ne postavljajte zapaljive materijale u blizini mikrovalne pećnice ili otvora za ventilaciju.
- Otklonite sve metalne zatvarače iz pakiranja živežnih namirnica, koje želite zagrijati.
 Opasnost od požara!
- Za proizvodnju kokica upotrebljavajte isključivo vrećice sa kokicama, koje su prikladne za mikrovalnu pećnicu.
- Ne koristite mikrovalnu peć, da biste zagrijavali jastučiće napunjene sa zrnima, košticama trešanja ili gelom. Opasnost od požara!
- Mikrovalnu pećnicu ne koristite za skladištenje namirnica ili drugih stvari.
- Nikada ne prekoračite vrijeme kuhanja navedeno od strane proizvođača.
- Ne postavljajte predmete na mikrovalnu peć, dok je ona u pogonu. Ventilacijski otvori će biti prekriveni!
- Ne postavljajte mikrovalnu pećnicu u blizinu drugih uređaja, koji absorbiraju toplinu, na primjer u blizini štednjaka.

- Temeljito očistite mikrovalnu pećnicu nakon zagrijavanja namirnica, koje sadrže masnoće, pogotovo ako ove namirnice nisu bile pokrivene. Prije čišćenja ostavite uređaj da se potpuno ohladi. Na grijačim elementima gril-a ne smiju se nalaziti naslage, na primjer naslage masnoće. Masnoća bi se mogla pregrijati i zapaliti.
- Ne otapajte zamrznute masnoće ili zamrznuta ulja u mikrovalnoj pećnici. Masnoće bi se mogle zapaliti.
- Ne koristite eksterni rasklopni sat ili odvojeni daljinski sustav za rad sa uređajem.

⚠ Pažnja! Oštećenje uređaja!

- Mikrovalna pećnica ne treba raditi, kada je prazna. Izuzeto je prvo puštanje u rad (vidi poglavlje "Prvo puštanje u rad").
- Ne stavljajte nikakve predmete u otvore za ventilaciju ili u sigurnosne zatvarače za vrata.
- Ne koristite metalne predmete, koji reflektiraju mikrovalove i koji mogu dovesti do stvaranja iskri. Ne stavljajte limenke u mikrovalnu peć.
- Ne stavljajte plastične spremnike neposredno nakon postupka roštiljanja, kombi-, ili automatskog meni-postupka u mikrovalnu pećnicu. Plastika bi se pritom mogla istopiti.
- Mikrovalna pećnica ne smije biti postavljena na mjestima sa velikom vlažnosti zraka, ili na mjestima na kojima se skuplja vlaga.
- Tekućine i druge namirnice ne smiju biti zagrijane u vakuumski zatvorenim spremnicima, jer oni mogu eksplodirati i oštetiti uređaj.
- Ne naslanjajte se na vrata mikrovalne pećnice.
- Nedostatna čistoća pribora za kuhanje može dovesti do uništenja površine, utjecati na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasnih situacija.

A Opasnost

- Mrežni kabel i mrežni utikač nikada ne zaronite u vodu ili u druge tekućine.
- Mrežni kabel držite podalje od izvora toplote.
 Ne provodite ga pred vratima mikrovalne pećnice.
 Visoke temperature mogle bi oštetiti kabel.
- Nikada ne sipajte tekućinu u otvore za ventilaciju ili u sigurnosne zatvarače za vrata. Ukoliko ipak tekućina dospije u unutrašnjost uređaja, mikrovalnu pećnicu neizostavno isključite i mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice. Mikrovalnu pećnicu dajte prekontrolirati od strane kvalificiranog stručnog osoblja.

Sigurnosni savjeti

- Da biste umanjili rizik od zapaljivanja u mikrovalnoj pećnici: Kada zagrijavate hranu u ambalaži od plastike ili papira, mikrovalnu pećnicu uvijek držite na oku, jer eventualno može doći do zapaljivanja ovih materijala.
- Prilikom zagrijavanja napitaka u mikrovalnoj pećnici može doći do vremenski odloženog stvaranja mjehurića, kada napitak prokuha. Budite stoga oprezni prilikom rukovanja sa posudama. Za izbjegavanje naglog ključanja:
 - Po mogućnosti stavite stakleni prut u tekućinu, dok se ona zagrijava.
 - Tekućinu nakon zagrijavanja ostavite da stoji 20 sekundi u mikrovalnoj pećnici, kako biste spriječili neočekivano naglo ključanje.
- Probodite kožu krumpira, hrenovki ili sličnih namirnica. U protivnom one mogu eksplodirati.
- Budite oprezni prilikom zagrijavanja tekućina. Upotrebljavajte isključivo otvorene posude, kako bi mjehuri, koji se stvaraju, mogli izlaziti.
- Ukoliko primijetite dim, isključite uređaj ili ivucite utikač i držite vrata zatvorena, kako bi eventualni plamen bio zagušen.



- Jaja u ljusci i tvrdo kuhana jaja ne smiju biti zagrijavana u mikrovalnoj pećnici, jer ona čak i nakon završetka postupka grijanja mogu eksplodirati u uređaju. Živežne namirnice sa debelom ljuskom, kao na primjer krumpire, cijele bundeve, jabuke ili kestene prije kuhanja zarezati ili probosti
- Ne pomičite mikrovalnu pećnicu, dok je ona u pogonu.

Napomene glede uzemljenja/namjenska instalacija

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Ovaj uređaj smije biti priključen isključivo na propisno uzemljenu utičnicu. Preporučamo uporabu odvojenog strujnog kruga, koji snabdijeva samo mikrovalnu pećnicu.

⚠ Opasnost: Nestručno rukovanje sa utikačem za uzemljenje može prouzrokovati rizik od struinoa udara.

(i) Napomena: Ukoliko imate pitanja u pogledu uzemljenja ili naputaka glede elektrike, upitajte stručnjaka za elektriku ili servisiranje.

Ni proizvođač niti trgovac ne mogu preuzeti odgovornost za oštećenje mikrovalne pećnice ili za ozljede osoba izazvane nepridržavanjem uputa za postupanje prilikom priključivanja struje.

Smetnje kod drugih uređaja izazvane iskrenjem

Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje kod Vašeg televizijskog prijemnika, radio-prijemnika ili kod sličnih uređaja.

Ukoliko do toga dođe, ove smetnje možete umanjiti ili otkloniti pomoću slijedećih mjera:

- Očistite vrata i površine za brtvljenje mikrovalne pećnice.
- Ponovno podesite prijemni smijer antene radio-, ili televizijskog prijemnika.
- Mikrovalnu pe
 énicu postavite na mjesto udaljeno od prijemnika.
- Udaljite mikrovalnu pećnicu od prijemnika.

 Mikrovalnu pećnicu uključite u drugu utičnicu.
 Mikrovalna pećnica i prijemnik bi trebali biti snabdijevani električnom energijom preko različitih grana strujnog kruga.

Obim isporuke

Mikrovalna pećnica Stakleni tanjur Grill-stalak Upute za rukovanje Kratke upute za uporabu

Tehnički podaci

Nominalni napon: 230 - 240 V ~ 50 Hz

Maksimalna snaga: 1200 W

Maksimalna snaga:

Mikrovalna pećnica: 800 W aril: 1000 W

Mikrovalna frekvencija: 2450 MHz

- 101 - (HR)

Prije nego što započnete

Temeljni principi prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici

- Brižljivo poređajte namirnice.
- Naideblia miesta moraiu biti u blizini ruba.
- Obratite pažnju na vrijeme kuhanja. Odaberite najkraće navedeno vrijeme kuhanja, a po potrebi ga produžite. Namirnice, koje su predugo kuhane, mogu se početi dimiti ili se zapaliti.
- Za vrijeme kuhanja namirnica na iste postavite poklopac prikladan za mikrovalnu pećnicu.
 Poklopac sprječava prskanje i osim toga doprinosi ravnomjernom kuhanju namirnica.
- Namirnice za vrijeme pripremanja u mikrovalnoj pećnici jednom okrenite, kako bi jela poput piletine ili hamburgera brže bila pripremljena
- Veliki komadi namirnica poput pečenja moraju najmanje jednom biti okrenuti.
- Namirnice poput kosanih odrezaka nakon polovice vremena kuhanja kompletno presortirajte.
 Tada ih okrenite, a odreske sa sredine tanjura stavite na rub.

Upotrebljavajte prikladni pribor za kuhanie

- Idealan materijal za mikrovalnu pećnicu propušta mikrovalove, dakle propušta energiju kroz spremnik, kako bi se namirnice mogle zagrijati.
 - Mikrovalovi nisu u stanju prodirati kroz metal. Iz tog razloga ne trebate koristiti metalne spremnike i metalni pribor.
- Prilikom zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici ne koristite proizvode od recikliranog papira. Oni mogu sadržati vrlo male metalne fragmente, koji mogu stvarati iskre i požar.

 Preporučljivo je koristiti okrugli/ovalni pribor umjesto pravokutnog/duguljastog, jer se namirnice u ćoškovima lakše mogu prekuhati.
 Slijedeći spisak predstavlja pomoć za odabir prikladnog pribora.

Posuđe za kuhanje	Mikro- valna pećnica	Gril	Kombi- nacija
Staklo otporno na visoke temperature	Da	Da	Da
Staklo neotporno na visoke temperature	Ne	Ne	Ne
Keramika otporna na visoke temperature	Da	Da	Da
Plastični pribor za elo, prikladan za mikrovalnu pećnicu	Da	Ze	Ne
Kuhinjski papir	Da	Ne	Ne
Metalni poslužav- nik/-ploča	Ne	Da	Ne
Grill-stalak	Ne	Da	Ne
Alu-folija & spremnik za foliju	Ne	Da	Ne

\land Pažnja:

Nikada ne koristite grill-stalak ili druge metalne predmete, ako mikrovalnu pećnicu koristite u mikrovalnom modusu ili modusu za kombinirano pripravljanje namirnica. Metal reflektira mikrovalne zrake i time dolazi do iskrenja. To može dovesti do požara i nepopravljivog oštećenja uređaja!

HR

Opis uređaja

- Display
- 2 Pregled programa
- 3 Stakleni tanjur
- 4 Vrata
- Rukohvat
- Ventilaciiski otvori
- 7 Tipka za snagu 🗷
- 8 Tipka za sat
- Tipka težina/količina
- Tipka kombinacija COMB.
- P Tipka za otapanje **
- 1 Tipka za kuhiniski timer
- Tipka "Stop" (Stop)
- (Grill-stalak

Prvo puštanje u pogon

Postavljanje uređaja

A Pažnja:

Ova mikrovalna pećnica nije prikladna za ugradnju u kuhinjske ormare. U zatvorenim ormarima ventilacija uređaja nije u dovoljnoj mjeri osigurana. Uređaj može biti oštećen i postoji opasnost požara!

 Odaberite ravnu površinu, koja ostavlja dovoljno odstojanja prema otvorima za ventilaciju uređaja.

Između uređaja i susjednih zidova obavezno ostavite minimalno odstojanje od 10 cm.
Osigurajte, da se vrata mikrovalne pećnice daju bez problema otvarati.
Iznad mikrovalne pećnice držite odstojanje od naimanje 20 cm.

- Pobrinite se, da utikač za struju bude bez problema dostupan, tako da ga u slučaju opasnosti možete lako dohvatiti i izvući
- Ne otklanjajte nogice ispod mikrovalne pećnice.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore 6. U protivnom može doći do oštećenja uređaja.
- Uređaj postavite u što većoj udaljenosti od radio-, i televizijskih prijemnika. Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje u prijemu radio-, i televizijskih signala.

A Pažnia:

Ne postavljajte mikrovalnu pećnicu iznad kuhinjskog štednjaka ili nekog drugog uređaja, koji stvara toplinu. Postavljanje na takvom mjestu moglo bi dovesti do oštećenja uređaja, a time i do gašenja jamstva.

Priprema uređaja

 Odstranite materijal ambalaže i eventualno na površini kućišta postavljenu zaštitnu foliju.

(i) Napomena:

Ne otklonite svijetlosivu pokrovnu ploču, koja je postavljena u unutrašnjosti uređaja za zaštitu cijevi magnetnog polja.

 Mrežni utikač utaknite u utičnicu. Koristite 230 V, 50 Hz, mrežnu utičnicu sa 16 A osiguračem.
 Preporučamo, da odvojeni strujni krug snabdijeva mikrovalnu pećnicu. Ako niste sigurni, kako da priključite mikrovalnu pećnicu, potražite savjet stručnjaka.

Prije uporabe mikrovalne pećnice uređaj mora biti prvo zagrijan u praznom stanju, kako bi mogle ispariti naslage preostale nakon postupka izrade uređaja. Uključite uređaj bez namirnica i bez opreme (stakleni tanjur 3 i grill-stalak 16) u modusu "grill":

- Sa okretnim regulatorom ® podesite vrijeme pripravljanja od 10 minuta.

i Napomena:

Prilikom prvog puštanja u rad uslijed tvorničkih naslaga može doći do blagog razvijanja dima i mirisa. To je neškodljivo. Uvijek osigurajte dostatnu ventilaciju. Primjerice otvorite jedan prozor.

- Nakon 10 minuta uređaj se automatski isključuje.
 Pričekajte, da se uređaj potpuno ohladi.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice i unutrašnjost uređaja nakon toga očistite vlažnom krpom i temeljito osušite.

Umetanje opreme

 Postavite stakleni tanjur 3 na sredinu okretne zvijezde. Tri valjka moraju biti smještena na ivici vodilici staklenog tanjura 3.

Rukovanje

Podešavanie sata

Kada mikrovalnu pećnicu po prvi puta puštate u pogon ili je došlo do nestanka struje, na displayu se pojavljuje dojava 1:01".

- 1. Pritisnite tipku sat **3 .** Na displayu **1** se pojavljuje "12 H". Pritisnite tipku sat **3 .** još iednom, ako želite prelazak u 24-satni modus.
- 2. Okretanjem regulatora (3) podesite željeni sat. Simbol sata (4) na displayu (1) trepti.
- 4. Okretanjem okretnog regulatora **1** podesite želienu oznaku minuta.

Za očitavanje aktualnog vremena za vrijeme pogona mikrovalne pećnice pritisnite tipku za sat 3 ; Točno vrijeme će onda za ca. 4 sekundi na displayu 1 biti prikazano.

Podešavanje kuhinjskog timera

Mikrovalna pećnica raspolaže kuhinjskim timerom, kojeg možete koristiti neovisnog od rada mikrovalne pećnice.

- Pritisnite tipku kuhinjskog timera kada je uređaj u standby-modusu. Na displayu se pojavljuje prikaz "00:10".
- - Možete unijeti vremenske postavke od 10 sekundi do 95 minuta.
- Pritisnite tipku Start/brzi start (1) . Oglašava se signalni zvuk. Započinje odbrojavanje vremena unatrag. Nakon ca. 3 sekunde ponovo se pojavljuje normalno točno vrijeme. Kuhinjski timer u pozadine i dalje radi.



Ako u međuvremenu želite kontrolirati vrijeme kuhiniskoa timera, pritisnite tipku za kuhiniski timer 10 Nakratko se pojavljuje kuhiniski timer

Čim podešeno vrijeme istekne, oglašava se dugi sianalni zvuk.

Diečie osiauranie

Aktiviraite ovo podešenie, kako biste spriječili neželieno rukovanie i ukliučivanie mikrovalne pećnice od strane male diece i osoba, koje nisu upoznate sa rukovaniem ovim uređajem.

Simbol za diečie osiguranie se pojavljuje na displavu 1. a uređaj ne može biti pušten u rad. dok je ova funkcija aktivirana.

- Pritisnite tipku Stop (B) (Stop) i držite je pritisnutu toliko dugo, dok se ne oglasi dugi signalni zvuk i simbol za diečie osiauranie 🔒 na displavu 🕦 pojavi. Tipke i regulator mikrovalne pećnice sada više nemaju funkciju.
- Da biste diečie osiauranie deaktivirali, pritisnite tipku Stop (5 i držite je toliko dugo pritisnutu, dok se dugi signalni zvuk ne oglasi i simbol za diečie osiauranie 🔒 ne isključi.

Funkcije upita

Ispitivanje točnog vremena za vrijeme pogona uređaja

Za vrijeme pripravljanja namirnica pritisnite tipku za sat 8 🕒 . Na displayu 🕦 se na ca. 4 sekundi pojavljuje točno vrijeme.

Ispitivanje stupnja snage za vrijeme pogona uređaja

Za vrijeme pripravljanja namirnica pritisnite tipku za snagu 🗗 🔤 . Na displayu 🕦 se na ca. 3 sekundi pojavljuje aktivirani stupani snage.

Kuhanje i pripravljanje

Mikrovalni pogon

(i) Nanomena

Na vratima mikrovalne pećnice 4 ili na kućištu se za vrijeme pripravljanja namirnice mogu stvoriti kapliice vode. To ie normalno i ne predstavlja znak pogrešnog funkcioniranja mikrovalne pećnice. Nakon što se uređaj ohladio, suhom krpom obrišite ove kapliice.

A Pažnia:

Nikada ne koristite grill-stalak (6) ili druge metalne predmete, kada mikrovalnu pećnicu koristite u mikrovalnom pogonu. Metal reflektira mikrovalne zrake i time dolazi do iskrenia. To može dovesti do požara i nepopravljivog oštećenja uređaja!

Odabir stupnja snage

- Pritisnite tipku za snagu 🕡 🖃 u svrhu odabira stupnja snage kako slijedi
- 1x za 800 W snage (P800).
- 2x za 700 W snage (P700).
- 3x za 600 W snage (P600).
- 4x za 500 W snage (P500).
- 5x za 400 W snage (P400).
- 6x za 300 W snage (P300). 7x za 200 W snage (P200).
- 8x za 100 W snage (P100).

Snaga je u displayu 1 prikazana (npr. P800 kod 800 W snage).

Podešavanje vremena pripravljanja

Nakon što ste odabrali snagu, podesite željeno vrijeme pripravljanja:

Okrenite okretni regulator (B), sve dok željeno vrijeme pripravljanja ne bude podešeno.

- 105 -(HR)

Stupnjevi za vremensko podešavanje okretnog regulatora (B) su slijedeći:

od 10 sek. do 5 min:u koracima od po 10 sekundi

- od 5 do 10 min: u koracima od po 30 sekundi
- od 10 do 30 min: u koracima od po 1 minute
- od 30 do 95 min: u koracima od po 5 minuta

Prekidanie/završavanie postupka unosa

Pritisnite jednom tipku Stop (5) (800), da biste prekinuli postupak unosa i isti okončali. Uređaju se ponovo vraća u modus "Standby".

Pokretanje postupka pripravljanja

Nakon što ste stupanį snage i vrijeme pripravljanja podesili, a na displayu 1 simbol trepti, možete započeti postupak pripravljanja:

Prekidanje postupka kuhanja

Pritisnite jednom tipku Stop (5) (3), da biste prekinuli postupak pripravljanja. Uređaj će prekinuti postupak kuhanja i zaustaviti preostalo vrijeme. Pritisnite tipku Start/brzi start (6) (4), da biste postupak pripravljanja nastavili

Prekidanje postupka kuhanja

Pritisnite dvaput tipku Stop (5) (4), da biste prekiniuli postupak pripravljanja. Uređaj se ponovo vraća u modus "Standby".

Brzi start

Sa ovom funkcijom možete neizostavno za 30 sekundi (ili duže, do 12 minuta) uz 800 W snage započeti sa postupkom kuhania.

Pritisnite jednom tipku Start/brzi start (3) ...

Na displayu (1) se pojavljuju simboli za mikrovalni pogon ...

i kuhanje ...

j, kao i ":30".

Simbol (1) trepti.

Pričekajte ca. 3 sekunde. Mikrovalna pećnica započinje postupak kuhanja na 30 sekundi.

simbol se gasi. Započinie odbrojavanje

Ako želite postupak pripravljanja duži od 30 sekundi, pritisnite toliko često tipku Start/brzi start (18) \diamondsuit , dok ne postianete želieno vrijeme.

Vremenski stupnii su slijedeći:

vremena unatraa.

- od 30 sek. do 2:30 min: u koracima od po 30 sekundi
- od 2:30 sek. do 11:30 min: u koracima od po 1 minute
- od 11:30 do 12:00 min: jedan korak od 30 sekundi

Grill-pogon

Gril-funkciju možete koristiti za tanke šnite mesa, odreske, kosane odreske, viršle ili dijelove piletine. Ova funkcija je takođe vrlo prikladna za prepečene sendviče i gratene. Za grilanje uvijek koristite grillstalak (13).

Na taj način ćete postići optimalan rezultat grilanja. Postavite grill-stalak **(b)** uvijek na stakleni tanjur **(3)**.

- - Na displayu **1** se pojavljuje simbol za grillfunkciju **1** ; ":10".
- Podesite pomoću okretnog regulatora (3) željeno vrijeme kuhanja. Maksimalno podesivo vrijeme kuhanja iznosi 95 minuta.

Kombinirani postupak pripravljanja

Ova funkcija ujedinjuje aril-funkciju sa normalnim radom mikrovalne pećnice. Za vrijeme trajanja postupka ove kombinacije automatski se jedno određeno vrijeme vrši kuhanje, a ostalo vrijeme pečenie u okviru iednog postupka. U trenutku, kada uređaj prebaci sa jednog postupka na drugi, možete čuti jedan tihi klik

A Pažnia:

Nikada ne koristite arill-stalak (6) ili druge metalne predmete, kada mikrovalnu pećnicu koristite u kombiniranom postupku pripravljanja. Metal reflektira mikrovalne zrake i time dolazi do iskrenia. To može dovesti do požara i nepopravljivog oštećenia uređaja!

Kombinaciia 1

Kod kombinacije 1 mikrovalna snaga iznosi 30 %. a snaga grilania (roštiliania) 70 % vremena pripravliania. To je primjerice prikladno za ribu, krumpir ili araten.

- Pritisnite tipku za kombinaciju (1) COMB. jednom. da biste kombinaciju 1 aktivirali. Na displavu 1 se pojavljuju combi i ":10".
- 2 Maksimalno podesivo vrijeme kuhanja iznosi 9.5 minuta
- Za start pritisnite tipku Start/brzi start 🚯 🗘 .

Kombinaciia 2

Kod kombinacije 2 mikrovalna snaga iznosi 55 %, a snaga grilanja 45 % vremena pripravljanja. To je primjerice prikladno za pudinge, omlete, perad ili lazanje.

- Pritisnite tipku za kombinaciju (1) COMB. dva puta, da biste kombinaciju 2 aktivirali. Na displayu 1 se pojavljuju COMB2 i ..:10".
- Maksimalno podesivo vrijeme kuhanja iznosi 2 95 minuta
- Za start pritisnite tipku Start/brzi start (B) 🔷 . 3



Automatski-meni

Za namirnice, koje se pripremaju u automatik-modusu. nije potrebno trajanje postupka pripravljanja i stupnja snage uniieti. Potpuno ie dovolino, ako unesete vrstu namirnice, koja treba biti kuhana, kao i težinu dotične namirnice

(i) Napomena

Mikrovalna pećnica izračunava vrijeme/stupani snage za svježe namirnice. Duboko smrznute namirnice u okviru vremena navedenoa vremena ne moau biti potpuno pripravljene.

Eventualno otopite zamrznute namirnice prethodno pomoću programa za otapanje (vidi poglavlje "Otapanie").

Pokretanje automatik-menija

Okrenite okretni regulator (B) polako u desnu stranu. Na displayu 1 se pojavljuje broj (npr. "3" za autoprogram 3 (riba) i AUTO. Odaberite odgovarajući automatik-meni za Vašu namirnicu (1 do 9). Brojeve raznih programa ćete pronaći na uređaju.

Br.	Simbol	Živežne namirnice	Težina (porcije)
1	*	Pića	1 - 3
2		Rezanci	100 - 300g
3		Riba	100 - 1000g
4		Riža	100 - 1000g
5	Œ	Pile	800 - 1400g
6	***	Podgrijavanje	100 - 1000g
7		Krumpir	150 - 600g
8		Pečenje	300 - 1300g
9	THE PARTY OF THE P	Ražnjići	100 - 700g

- Eventualno toliko puta pritisnite tipku Težina/ Količina , dok se željena težina, odnosno željeni broj porcija na displayu ne pojave.
 Simbol trepti.
- Pritisnite tipku Start/brzi start to , da biste pokrenuli postupak pripravljanja.

(i) Napomena

Kako biste postigli ravnomjerno kuhanje i pripravljanje, namirnice u programima 5, 8 i 9 nakon približno 2/3 vremena pripravljanja trebate okrenuti. Mikrovalna pećnica se nakon isteka toga vremena automatski zaustavlja, i oglašava se signalni zvuk.

- Okrenite namirnice. Oprezno postupite sa namirnicama, koje su eventualno već vruće.

(i) Napomena

Ako namirnice nakon završetka automatik-menija nisu sasvim pripravljene, izvršite naknadno pripravljanje pomoću programa brzog starta. Kod programa izvedenih uz uporabu grill-funkcije (brojevi programa 5, 8 i 9), možete izvršiti naknadno pripravljanje uz grill-funkciju. Kod naknadnog pripravljanja sa grillfunkcijom se povećava i stupanj rumenila namirnica.

A Pažnja

Kod programa sa dodatom grill-funkcijom niukom slučaju ne koristite pokrove ili pribor neotporan na visoke temperature, jer bi se ovi predmeti mogli istopiti ili zapaliti!

⚠ Opasnost od eksplozije!

Stakleni tanjur 3 je nakon postupka pripravljanja sa grill-funkcijom vrlo vruć! Stoga obavezno koristite kuhinjske rukavice ili zaštitne rukavice, kada ovaj tanjur vadite iz prostora za kuhanje.

(i) Napomena:

Molimo uzmite u obzir, da veličina, oblik i vrste namirnica utječu na rezultat kuhanja.

Programi u detalju Program 1: Pića

Ovaj program može biti izvršen isključivo uz uporabu mikrovalne snage. Ovisno o podešenom broju porcija program traje između 1:30 i 3:50 minuta.

 Postavite napitak, koji želite zagrijati, na stakleni tanjur 3 u prostoru za pripravljanje. Ako stavite veći broj čaša, odnosno šalica u mikrovalnu pećnicu, obratite pažnju da se ove posude međusobno ne dodiruju.

(i) Napomena

Za izbjegavanje naglog ključanja:

- Umetnite, ako je to moguće, stakleni prut u tekućinu, dok se ona zagrijava.
- Tekućinu nakon zagrijavanja ostavite da stoji 20 sekundi u mikrovalnoj pećnici, kako biste spriječili neočekivano naglo ključanje.

Program 2: Rezanci

Ovaj program može biti izvršen isključivo uz uporabu mikrovalne snage.

Ovisno o podešenoj težini program traje između 25 i 35 minuta.

- Za kuhanje tjestenine koristite visoku posudu, jer voda može iskipiti.
- Koristite količinu vode kao kod običnog kuhanja.
- Prvo prokuhajte vodu u pokrivenoj posudi. Zatim dodajte tjesteninu. Nakon toga možete pokrenuti automatik-meni za rezance (tjesteninu).
- Nakon toga tjesteninu ostavite da stoji ca. 3 minute.

Program 3: Riba

Ovaj program može biti izvršen isključivo uz uporabu mikrovalne snage.

Ovisno o podešenoj težini program traje između 3:30 i 16 minuta.

 Komade ribe postavite na tanjur prikladan za mikrovalnu pećnicu, dodajte nešto maslaca ili drugu vrstu masnoće, začinite prema ukusu i pokrenite automatik-meni za ribu.

Program 4: Riža

Ovaj program može biti izvršen isključivo uz uporabu mikrovalne snage.

Ovisno o podešenoj težini program traje između 16 i 36 minuta.

- Za kuhanje tjestenine koristite visoku posudu, jer voda može iskipiti. Koristite npr. za 250 g riže po prilici pola litre vode.
- Umetnite rižu u posudu, dodajte tekućinu i ostavite rižu da bubri ca. 3 minute.
- Prekrijte posudu. Nakon toga možete pokrenuti automatik-meni za rižu.

Program 5: Pile

Ovaj program teče u nekoliko stupnjeva pripravljanja uz uporabu mikrovalne snage i grill-funkcije. Ovisno o podešenoj težini program traje između 39 i 50 minuta

- Postavite pile na tanjur prikladan za mikrovalnu pećnicu.
- Začinite po ukusu i pokrenite automatik-meni za pile.

Program 6: Podgrijavanje

Ovaj program može biti izvršen isključivo uz uporabu mikrovalne snage.

Ovisno o podešenoj težini program traje između 1:00 i 6:20 minuta

 Stavite tanjur sa namirnicom, koju želite podgrijati, na stakleni tanjur 3 u prostoru za kuhanje i pokrenite automatik-meni za podgrijavanje.

Program 7: Krumpir

Ovaj program može biti izvršen isključivo uz uporabu mikrovalne snage.

Ovisno o podešenoj težini program traje između 3:50 i 11:minuta

(i) Savjet

Koristite neoljušteni krumpir za postupak pripravljanja. Krumpire na nekoliko mjesta zabodite.

 Neoljuštene krumpire stavite na tanjur prikladan za mikrovalnu pećnicu ili u posudu. Po mogućnosti koristite krumpire jednake veličine. Ako je moguće, krumpiri se ne bi trebali dodirivati.

Program 8: Pečenie

Ovaj program teče u nekoliko stupnjeva pripravljanja uz uporabu mikrovalne snage i grill-funkcije. Ovisno o podešenoj težini program traje između 16 i 60 minuta

- Postavite pečenje na tanjur prikladan za mikrovalnu pećnicu. Meso začinite prema ukusu i pokrenite automatik-meni za pečenje.
- Cijelo pečenje mora biti okrenuto, jer bi se strana okrenuta prema gore u protivnom mogla isušiti.
 Mikrovalna pećnica u tu svrhu prekida program nakon ca. 2/3 vremena automatski, te se oglašava signalni zvuk. Okrenite pečenje i pritisnite tipku Start/brzi start (3) , da biste program nastavili.

Program 9: Ražnjići

Ovaj program teče u nekoliko stupnjeva pripravljanja uz uporabu mikrovalne snage i grill-funkcije. Ovisno o podešenoj težini program traje između 9 i 27 minuta.

- Postavite ražnjiće na tanjur prikladan za mikrovalnu pećnicu. Meso začinite prema ukusu i pokrenite automatik-meni za ražnjiće.
- Ražnjići moraju biti okrenuti, kako bi postupak pripravljanja bio ravnomjeran. Mikrovalna pećnica u tu svrhu prekida program nakon ca. 2/ 3 vremena automatski, te se oglašava signalni zvuk. Okrenite ražnjiće i pritisnite tipku Start/ brzi start (3) , da biste nastavili program.

Otapanje

Sa ovom funkcijom bez problema možete otapati meso, perad i ribu. Vrijeme otapanja i stupanj snage nakon unosa težine automatski se izračunavaju i podešavaju.

- Pritisnite tipku za otapanje (2 **. Na displayu (1) se pojavljuju AUTO i **. Simbol (1) trepti.
- Odaberite uz pomoć okretnog regulatora (*)
 težinu namirnice, koja treba biti otopljena.
 Možete podesiti težinu između 100 g i 1800g.

3. Pritisnite tipku Start/brzi start (19 . Uređaj automatski određuje vrijeme otapanja. Ono se pojavljuje na displayu (1) i protiče.

Mikrovalna pećnica otapanje automatski prekida nakon ca. 2/3 vremena i oglašava se signalni zvuk. Okrenite namirnice, koje otapate, i pritisnite tipku Start/brzi start (13 🌣 , da biste otapanje nastavili.

Prethodno podešavanje startnog vremena

Sa ovim programom možete unaprijed programirati određeno startno vrijeme za kuhanje ili grilanje namirnica. Ako ste podešenja ispravno izvršili, uređaj će automatski krenuti u određenom trenutku

i Napomena:

Sat mora biti podešen, da biste funkciju "Prethodno podešavanje startnog vremena" mogli odabrati.

- Podesite željenu funkciju mikrovalne pećnice (kuhanje, grilanje ili automatik-meni - sa izuzetkom autoprograma 6):
 - Za mikrovalni pogon: Pritisnite tipku za snagu

 za odabir stupnja snage toliko puta,
 koliko je potrebno za odabir snage. Vrijeme
 kuhanja podesite sa okretnim regulatorom 3.

 Za gril-pogon: Pritisnite tipku Gril 10 VV, da
 biste aktivirali aril-funkciju.
 - Sa okretnim regulatorom (B) podesite željeno vrijeme za gril.
 - Za automatik-meni: Odaberite sa okretnim regulatorom (B) odgovarajući program za Vašu namirnicu (sa izuzetkom autoprograma 6). Pritisnite tipku Težina/količina (D) (A) toliko puta, dok se željena količina ne pojavi u displavu (D).
- 2. Pritistnite tipku sat 1 L. Na displayu 1 trepti aktualni prikaz sati i simbol pješčanog sata se pojavljuje.

- 3. Okrenite okretni regulator (3), da biste podesili
- 4. Pritisnite tipku sat **3 b**, nakon čega se pojavljuju znamenke za minute.
- 5. Sa okretnim regulatorom 13 podesite minute.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite mikrovalnu pećnicu i izvucite mrežni utikač iz mrežne utičnice



Niukom slučaju uređaj ne smijete uroniti u vodu ili druge tekućine. Uslijed toga može doći do opasnosti po život uslijed strujnog udara, te do oštećenia uređaja.

- Unutrašnjost mikrovalne pećnice uvijek održavajte čistu
- Ukoliko se na zidovima mikrovalne pećnice nalaze onečišćenja od prskanja hrane ili prosutih tekućina, ova onečišćenja obrišite vlažnom krpom.
- Koristite blago sredstvo za čišćenje, ukoliko u mikrovalnoj pećnici postoje jača onečišćenja.
- Sprječavajte korištenje sprejeva za čišćenje i drugih agresivnih sredstava za čišćenje, jer ovakva sredstva mogu izazvati mrlje, pruge ili zamućivanje površine vrata.
- Vanjsku stranu uređaja očistite pomoću vlažne krpe.
- Kako biste izbjegli oštećenje funkcionalnih dijelova u unutrašnjosti mikrovalne pećnice, ne pustite da voda u ventilacijske otvore 6 prodire.
- Redovno otklonite onečišćenja i tragove prskanja. Očistite vrata (1), obje strane vidnih prozora, brtvila na vratima i susjedne dijelove pomoću vlažne krpe. Ne koristite ribajuća sredstva.

- Ukoliko se na vanjskoj strani vrata (4) ili oko nje stvara talog nečistoće, isti prebrišite sa mekom krpom. Do toga dolazi, kada mikrovalna pećnica radi u uvjetima visoke vlažnosti zraka.
- Očistite i stakleni tanjur 3 u redovnim vremenskim razmacima. Isperite ga u toploj sapunici ili u stroju za pranje suđa.
- Redovno odstranite neugodne mirise. Postavite duboku zdjelu za mikrovalnu pećnicu napunjenu sa šalicom vode, soka i kože od limuna u mikrovalnu pećnicu. Zdjelu zagrijte oko 5 minuta. Temelijto obrišite i osušite pomoću mekane krpe.
- Ukoliko je potrebna zamjena lampice u mikrovalnoj pećnici, isto treba izvršiti trgovac ili se obratite našem servisu.

Otklanjanje grešaka

Display 1 ništa ne prikazuje.

- Mrežni utikač nije utaknut u mrežnu utičnicu. Kontrolirajte mrežni utikač.
- Mrežna utičnica je defektna. Probajte koristiti drugu mrežnu utičnicu.
- Display 1 je defektan. Kontaktirajte servis za kupce.

Uređaj ne reagira na pritisak tipke.

 Dječje osiguranje je aktivirano. Deaktivirajte dječje osiguranje (vidi poglavlje "Rukovanje").

Uređaj ne pokreće postupak kuhanja/pripravljanja.

 Vrata 4 nisu ispravno zatvorena. Zatvorite vrata 4 ispravno.

Stakleni tanjur 3 prilikom okretanja stvara glasne zvukove.

- Stakleni tanjur 3 nije ispravno postavljen na zvijezdi sa valjcima. Umetnite stakleni tanjur 3 ispravno u prostor za kuhanje.
- Zvijezda sa valjcima i/ili pod prostora za kuhanje su onečišćeni. Očistite zvijezdu sa valjcima i pod.

Zbriniavanie



Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj projzvod podliježe europskoi smiernici 2002/96/EC.

Uređaj otklonite preko ovlaštenog poduzeća za otklanianie otpada ili preko vašea komunalnoa poduzeća za otklanianie otpada.

Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim poduzećem za uklanianie otpada.



Sve materijale ambalaže zbrinite na način neškodlijy za okoliš

lamstvo i servis

Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizveden i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sačuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Molimo vas, da se u slučaju agrancije telefonski povežete sa svojom servisnom ispostavom. Samo na taj način vaša roba može biti besplatno uručena.

Garancija vrijedi samo za greške u materijalu i izradi, a ne za potrošne dijelove ili za oštećenja lomljivih dijelova, na primjer prekidača ili baterija. Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu, a ne za gospodarstvenu uporabu.

U slučaju nestručnog rukovanja, rukovanja protivnog namjeni uređaja, primjene sile i zahvata, koji nisu izvršeni od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva, važenje jamstva prestaje. Vaša zakonska prava ovim jamstvom ostaju netaknuta.

(HR) Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o.

Koprivnička 27 a 10000 Zaareb

Tel.: 01/3692-008

email: support.hr@kompernass.com

Proizvođač:

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM, Niemačka

Uvoznik

Lidl Hrvatska d o o k d p.p. 61 10020 Novi Zaareb



INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	114
Sicherheitshinweise	114
Lieferumfang	117
Technische Daten	117
Bevor Sie beginnen	118
Grundprinzipien beim Kochen in der Mikrowelle	118
Geeignetes Kochgeschirr verwenden	
Gerätebeschreibung	119
Erste Inbetriebnahme	119
Gerät aufstellen	119
Gerät vorbereiten	119
Zubehör einsetzen	
Bedienen	120
Uhr einstellen	
Küchentimer einstellen	120
Kindersicherung	121
Abfragefunktionen	121
Kochen und Garen	121
Mikrowellenbetrieb	121
Grillbetrieb	122
Kombinations-Garvorgang	123
Automatik-Menü	123
Automatik-Menü starten	123
Programme im Detail	124
Auftauen	126
Startzeit voreinstellen	127
Reinigung und Pflege	127
Fehlerbehebung	128
Entsorgen	129
Garantie und Service	129
Importeur	129

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

MIKROWELLE KH1168

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zum Erhitzen und Zubereiten von Lebensmitteln gemäß den beschriebenen Vorgehensweisen vorgesehen.

Jede Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz

Sicherheitshinweise

△ Achtung!

Warnungen vor Beschädigungen am Gerät.

⚠ Gefahr! / ⚠ Verletzungsgefahr!

Warnung vor Verletzungen und elektrischem Schlag!

⚠ Brandgefahr!

Warnung vor Brandgefahr.

(i) Hinweis!

Hinweise und Tipps zur Handhabung der Mikrowelle.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung eines möglichen übermäßigen Kontaktes mit Mikrowellenenergie

 Versuchen Sie nicht, das Gerät bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei geöffneter Tür zum Kontakt mit einer schädlichen Dosis Mikrowellenstrahlung führen kann. Wichtig ist hierbei auch, nicht die Sicherheitsverriegelungen aufzubrechen oder zu manipulieren. Klemmen Sie nichts zwischen Gerätefront und Tür und sorgen Sie dafür, dass sich keine Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände auf den Dichtflächen ansammeln

△ Verletzungsgefahr!

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, betreiben Sie die Mikrowelle auf keinen Fall weiter. Lassen Sie sie sofort von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- Versuchen Sie nie das Gerät selber zu reparieren. Durch das Abnehmen des Gehäuses kann Mikrowellenenergie freigesetzt werden. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie in diesem Gerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Diese Mikrowelle ist speziell für Erhitzen, Kochen, Grillen, oder Trocknen von Nahrungsmitteln konstruiert.
 - Sie ist nicht für eine Nutzung im Industrieoder Laborbereich konzipiert.
- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht, wenn Netzkabel/Netzstecker beschädigt sind. Lassen Sie Netzkabel/Netzstecker von qualifiziertem Fachpersonal austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder von der Mikrowellentür fern, während diese in Betrieb ist. Verbrennungsgefahr!
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Mikrowellengehäuse.

(DE)

- Lassen Sie die Lampe im Inneren der Mikrowelle nur von qualifiziertem Fachpersonal austauschen.
- Berühren Sie nie die Mikrowellentür, das Mikrowellengehäuse, die Lüftungsöffnungen, Zubehörteile oder das Essgeschirr direkt nach dem Grill-, Kombi- oder Automatikmenü-Vorgang.
 Die Teile werden sehr heiß. Lassen Sie vor dem Reinigen die Teile abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zu erreichen ist, damit Sie diesen im Notfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten sich vor Inbetriebnahme der Mikrowelle, bei ihrem Hausarzt über mögliche Risiken informieren.
- Lassen Sie das Netzkabel nie über den Tisch oder die Arbeitsplatte hängen. Kinder könnten daran ziehen.
- Öffnen Sie Dosen, Popcorntüten etc. nach dem Erhitzen immer so, dass die Öffnung von Ihrem Körper weg zeigt. Austretender Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- Stellen Sie sich nie direkt vor die Mikrowelle, wenn Sie die Tür öffnen. Austretender Dampf kann zu Verbrühungen führen.
- Frittieren Sie nicht in der Mikrowelle. Heißes Öl kann Geräteteile und Utensilien beschädigen und sogar Hautverbrennungen hervorrufen.
- Schütteln oder rühren Sie aufgewärmte Babygläschen oder Babyfläschchen auf jeden Fall um!
 Der Inhalt kann sich ungleichmäßig erhitzt haben und das Baby kann sich am Inhalt verbrennen. Kontrollieren Sie auf jeden Fall die Temperatur, bevor Sie Ihr Baby füttern!
- Bauen Sie die Mikrowelle nicht um.
- Mikrowellenstrahlen sind gefährlich! Lassen Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen Abdeckungen zu entfernen sind, die vor einem Kontakt mit Mikrowellenstrahlen schützen, nur von geschultem Fachpersonal durchführen.

Überprüfen Sie vor dem Verzehr die Temperatur, um für Babys u. U. lebensgefährliche Verbrennungen zu vermeiden.
 Kochutensilien können durch die von den erhitzten Speisen abgegebene Hitze heiß werden, so dass sie sich eventuell nur mit Topflappen anfassen lassen. Die Kochutensilien müssen daraufhin geprüft werden, ob sie Mikrowellen geeignet sind.



Dieses Symbol auf Ihrer Mikrowelle warnt Sie vor Verbrennungsgefahr.

⚠ Brandgefahr

- Lassen Sie die Mikrowelle nie unbeaufsichtigt, wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierverpackungen erhitzen.
- Stellen Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe der Mikrowelle oder der Lüftungsöffnungen auf.
- Entfernen Sie alle metallischen Verschlüsse der Verpackungen der Lebensmittel, die Sie erhitzen wollen. Brandgefahr!
- Benutzen Sie zur Herstellung von Popcorn nur mikrowellengeeignete Popcorn-Tüten.
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht, um mit Körnern, Kirschkernen oder Gel gefüllte Kissen zu erhitzen. Brandgefahr!
- Benutzen Sie die Mikrowelle nicht zur Lagerung von Lebensmitteln oder anderen Dingen.
- Überschreiten Sie nie die vom Hersteller angegebenen Garzeiten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowelle, während diese in Betrieb ist. Die Lüftungsöffnungen werden verdeckt!
- Stellen Sie die Mikrowelle nicht in der Nähe von anderen Hitze absondernden Geräten, wie zum Beispiel einem Backofen, auf.

- 115 - **DE**)

- Reinigen Sie die Mikrowelle nach dem Erhitzen von fetthaltigen Speisen, insbesondere wenn diese nicht abgedeckt waren, gründlich. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Auf den Heizelementen des Grills dürfen sich keine Rückstände, wie zum Beispiel Fett befinden. Dieses könnte überhitzen und sich entzünden.
- Tauen Sie kein gefrorenes Fett oder Öl in der Mikrowelle auf. Das Fett oder Öl kann sich entzünden
- Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem um das Gerät zu betreihen

△ Achtung! Geräteschäden!

- Betreiben Sie die Mikrowelle nicht im Leerzustand. Ausgenommen ist die erste Inbetriebnahme (siehe Kapitel "Erste Inbetriebnahme").
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder die Sicherheits-Türverriegelungen.
- Benutzen Sie keine metallischen Utensilien, die Mikrowellen reflektieren und zu Funkenbildung führen. Stellen Sie keine Blechdosen in die Mikrowelle.
- Stellen Sie keine Plastikbehälter sofort nach einem Grill-, Kombi- oder Automatikmenü-Vorgang in die Mikrowelle. Das Plastik kann schmelzen.
- Die Mikrowelle darf nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, oder wo sich Feuchtigkeit sammelt, aufgestellt werden.
- Flüssigkeiten und sonstige Nahrungsmittel dürfen nicht in Luftdicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren und das Gerät beschädigen können.
- · Lehnen Sie sich nicht auf die Mikrowellentür.
- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

⚠ Gefahr

- Tauchen Sie nie das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitzequellen fern.
 Führen Sie es nicht vor der Mikrowellentür her.
 Die Hitze kann das Kabel beschädigen.
- Schütten Sie niemals Flüssigkeiten in die Lüftungsöffnungen oder die Sicherheits-Türverriegelungen. Sollte doch Flüssigkeit hineingelangen, stellen Sie die Mikrowelle sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Lassen Sie die Mikrowelle von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

Sicherheitstipps

- Um das Brandrisiko in der Mikrowelle zu minimieren: Behalten Sie, wenn Sie Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern erhitzen, die Mikrowelle immer im Auge, da sich die Materialien eventuell entzünden können.
- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu einem zeitlich verzögerten Sprudeln kommen, wenn das Getränk kocht. Seien Sie deshalb vorsichtig beim Hantieren mit dem Gefäß. Um plötzliches Sieden zu vermeiden:
 - Stellen Sie, wenn möglich, einen Glasstab in die Flüssigkeit, solange es erhitzt wird.
 - Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen
 20 Sekunden in der Mikrowelle stehen, um unerwartetes aufbrodeln zu vermeiden.
- Durchstechen Sie die Haut von Kartoffeln, Würstchen, oder ähnlichem. Sie können sonst explodieren.
- Seien Sie vorsichtig beim Erhitzen von Flüssigkeiten. Benutzen Sie nur offene Gefäße, damit entstehende Luftblasen entweichen können.
- Sollte Ihnen Rauch auffallen, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken

(DE)

- Eier in der Schale und hart gekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie selbst noch nach der Beendigung des Erhitzens in der Mikrowelle explodieren können. Nahrungsmittel mit dicker Schale, wie etwa Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen einstechen.
- Bewegen Sie die Mikrowelle nicht, während sie in Betrieb ist

Erdungshinweise/ordnungsgemäße

Das vorliegende Gerät muss geerdet sein. Dieses Gerät ist nur an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose anzuschließen. Es wird empfohlen, einen eigenen Stromkreis zu verwenden, der nur die Mikrowelle versorgt.

⚠ Gefahr: Unsachgemäßer Umgang mit dem Erdungsstecker kann das Risiko eines elektrischen Schlages nach sich ziehen.

(i) Hinweis: Sollten Sie Fragen zum Erden oder den Anweisungen in Sachen Elektrik haben, fragen Sie eine Elektro- oder Wartungsfachkraft.

Weder der Hersteller noch der Händler können die Haftung für eine Beschädigung der Mikrowelle oder für Personenschäden übernehmen, die auf eine Nichtbeachtung der Verfahrenshinweise für den Elektroanschluss zurückgehen.

Funkstörungen bei anderen Geräten

Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen bei Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten hervorrufen. Falls solche Interferenzen auftreten sollten, lassen sie sich mit Hilfe der folgenden Maßnahmen vermindern oder ausschalten:

- Tür und Dichtfläche der Mikrowelle säubern.
- Empfangsantenne des Radios oder Fernsehers neu ausrichten.
- Mikrowelle an einen anderen Ort stellen als den, an dem der Empfänger steht.
- Entfernen Sie die Mikrowelle vom Empfänger.

 Stecken Sie die Mikrowelle in eine andere Steckdose ein. Mikrowelle und Empfänger sollten einen unterschiedlichen Zweig des Stromkreises in Anspruch nehmen.

Lieferumfang

Mikrowelle Glasteller Grillständer Bedienungsanleitung Kurzanleituna

Technische Daten

Nennspannuna: 230 - 240 V ~

50 Hz

Maximale Leistungsaufnahme: 1200 W

Maximale Leistungsabgabe:

 Mikrowelle:
 800 W

 Grill:
 1000 W

 Mikrowellen-Frequenz:
 2450 MHz

- 117 - **DE**)

Bevor Sie beginnen

Grundprinzipien beim Kochen in der Mikrowelle

- Ordnen Sie die Speisen wohlbedacht an.
- Die dicksten Stellen kommen in Randnähe
- Achten Sie auf die Garzeit. Wählen Sie die kürzeste angegebene Garzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Massiv zu lange gekochte Speisen können zu rauchen beginnen oder sich entzünden.
- Versehen Sie die Speisen w\u00e4hrend des Garens mit einem f\u00fcr die Mikrowelle geeigneten Deckel. Der Deckel verhindert ein Spritzen und tr\u00e4gt au\u00dberdem dazu bei, dass Speisen gleichm\u00e4\u00dbig aar werden.
- Wenden Sie die Speisen während der Zubereitung in der Mikrowelle einmal, damit Gerichte wie Hähnchen oder Hamburger schneller "durch" sind.
- Große Lebensmittelstücke wie etwa Braten müssen mindestens einmal aewendet werden.
- Sortieren Sie Lebensmittelteile wie etwa Hackbällchen nach der halben Garzeit komplett um. Wenden Sie sie, und platzieren Sie die Bällchen von der Mitte des Geschirts an den Rand.

Geeignetes Kochgeschirr verwenden

- Das ideale Material für einen Mikrowellenherd ist mikrowellendurchlässig, lässt also die Energie durch den Behälter hindurch, um die Speise zu erwärmen.
 - Mikrowellen sind nicht in der Lage, Metall zu durchdringen. Aus diesem Grund sollten keine Metallgefäße und kein Metallgeschirr verwendet werden.
- Verwenden Sie beim Erhitzen in der Mikrowelle keine Erzeugnisse aus Recyclingpapier.
 Diese können winzige Metallfragmente enthalten, die Funken und/oder Brände erzeugen können.

 Es empfiehlt sich eher rundes/ovales Geschirr statt eckiges/längliches, da Speisen im Eckbereich leicht verkochen

Die nachstehende Liste versteht sich als allgemeine Hilfe für die Wahl des korrekten Geschirrs

Kochgeschirr	Mikro- welle	Grill	Kombi- nation
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
Nicht hitze- beständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellen geeignetes Plastikgeschirr	Ja	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein
Metalltablett/ -platte	Nein	Ja	Nein
Grillständer	Nein	Ja	Nein
Alufolie & Folienbehälter	Nein	Ja	Nein

⚠ Achtuna:

Benutzen Sie niemals den Grillständer oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Mikrowellenbetrieb oder im Kombinations-Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Gerätebeschreibung

- Display
- 2 Übersicht der Programme
- Glasteller
- ♠ Tür
- G Griff
- 6 Lüftungsschlitze
- 7 Taste Leistuna
- 1 Taste Uhr
- Taste Gewicht/Menae
- M Taste Grill INI
- Taste Kombination COMB.
- Taste Auftauen **
- 1 Taste Küchentimer
- (13) Taste Stop (Stop)
- (Grillständer

Erste Inbetriebnahme

Gerät aufstellen

⚠ Achtuna:

Diese Mikrowelle ist nicht für den Einbau in einen Küchenschrank geeignet. In geschlossenen Schränken ist die Belüftung des Gerätes nicht ausreichend gewährleistet. Das Gerät kann beschädigt werden und es hesteht die Gefahr eines Brandes!

Wählen Sie eine ebene Fläche, die genug Abstand für die Be- und Entlüftung des Gerätes

Halten Sie zwischen Gerät und den angrenzenden Wänden einen Mindestabstand von 10 cm unbedingt ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Tür **(1)** der Mikrowelle einwandfrei öffnen lässt.

Halten Sie über der Mikrowelle einen Abstand von mindestens 20 cm.

- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker problemlos zugänglich ist, damit er im Fall von Gefahren mühelos erreicht und gezogen werden kann
- Entfernen Sie nicht die Füße unter dem Mikrowellengerät.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze 6. Andernfalls kann es zu Beschädigung des Geräts
- Stellen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von Radio- und Fernsehaeräten auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann Störungen des Radio- oder Fernsehempfanas hervorrufen.

⚠ Achtuna:

Stellen Sie die Mikrowelle nicht über einem Küchenherd oder einem sonstigen Hitze erzeugenden Gerät auf. Eine Aufstellung an einem solchen Ort könnte zur Beschädigung des Gerätes und damit auch zum Erlöschen der Garantie führen

Gerät vorbereiten

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und eine eventuell auf der Gehäuseoberfläche angebrachte Schutzfolie.

(i) Hinweis:

Entfernen Sie nicht die hellgraue Glimmer-Abdeckplatte, die zum Schutz der Magnetfeldröhre im Garraum angebracht ist.

Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Benutzen Sie eine 230 V, 50 Hz, Netzsteckdose mit einer 16 A Sicherung. Es wird empfohlen, dass ein eigener Stromkreis die Mikrowelle versorgt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Mikrowelle anschließen sollen, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Vor dem Verwenden der Mikrowelle muss das Gerät zunächst leer aufgeheizt werden, damit fertigungsbedingte Rückstände verdampfen können.

- 119 -(DE) Schalten Sie das Gerät ohne Lebensmittel und ohne Zubehör (Glasteller 3 und Grillständer 1) in der Betriebsart Grillen ein:

- Drücken Sie einmal die Taste Grill W. Sie wählen damit den Grillbetrieb. Im Display erscheint das Symbol und das Symbol
 blinkt. Es zeigt damit die Startbereitschaft
- Stellen Sie mit dem Drehregler (3) eine Garzeit von 10 Minuten ein.

① Hinweis:

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es durch fertigungsbedingte Rückstande zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dieses ist unschädlich. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Öffnen Sie zum Beispiel ein Fenster.

- Nach 10 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie das Gerät anschließend mit einem feuchten Tuch von innen und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Zubehör einsetzen

 Setzen Sie den Glasteller 3 mittig auf den Drehstern. Die drei Rollen müssen an der Führungskante am Glasteller 3 sitzen.

Bedienen

Uhr einstellen

Wenn Sie die Mikrowelle zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder ein Stromausfall vorlag, zeigt das Display 1 1:0 1 " an.

- 2. Stellen Sie durch Drehen am Drehregler (3) die gewünschte Stunde ein. Das Uhrsymbol (1) im Display (1) blinkt.
- 4. Stellen Sie durch Drehen am Drehregler **1** die gewünschten Minuten ein.
- 5. Wenn die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie die Taste Uhr 3 . Das Uhrsymbol im Display 1 leuchtet dauerhaft und der Doppelpunkt zeigt durch Blinken an, dass die Uhr läuft

Um die aktuelle Tageszeit abzulesen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, drücken Sie die Taste Uhr

tie ; die Uhrzeit wird dann für ca. 4 Sekunden im Display 1 angezeigt.

Küchentimer einstellen

Die Mikrowelle verfügt über einen Küchentimer, den Sie unabhängig vom Mikrowellenbetrieb einsetzen können

- Stellen Sie nun mit dem Drehregler (3) die gewünschte Zeit ein.
 Sie können Zeiteinstellungen von 10 Sekunden bis 95 Minuten vornehmen.

Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (1)
 Ein Signalton ertönt. Die Zeit zählt rückwärts runter. Nach ca. 3 Sekunden wird die normale Uhrzeit wieder angezeigt. Der Küchentimer läuft im Hintergrund weiter. Wenn Sie zwischendurch die Zeit des Küchentimers kontrollieren wollen, drücken Sie die Taste Küchentimer (1)
 Es erscheint für kurze Zeit der Küchentimer

Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein langer Signalton.

Kindersicherung

Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine unbeaufsichtigte Inbetriebnahme der Mikrowelle durch Kleinkinder und andere nicht mit der Bedienung vertraute Personen zu verhindern

Das Symbol für die Kindersicherung erscheint im Display 1 , und das Gerät kann solange, wie diese Funktion aktiviert ist, nicht in Betrieb genommen werden

- Drücken Sie die Taste Stop (1) (1) (2) und halten Sie sie solange gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das Symbol für die Kindersicherung (1) im Display (1) erscheint. Die Tasten und der Regler der Mikrowelle haben nun keine Funktion mehr
- Um die Kindersicherung zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Stop (5) und halten Sie sie solange gedrückt bis ein langer Signalton ertönt und das Symbol für die Kindersicherung
 erlischt.

Abfragefunktionen

Uhrzeit während des Betriebs abfragen

Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste Uhr 3 • Im Display • erscheint für ca. 4 Sekunden die Uhrzeit.

Leistungsstufe während des Betriebs abfragen

Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste Leistung . Im Display erscheint für ca. 3 Sekunden die aktivierte Leistungsstufe.

Kochen und Garen

Mikrowellenbetrieb

(i) Hinweis

Auf der Mikrowellentür ① oder dem Gehäuse können sich während eines Garvorgangs Wassertropfen bilden. Das ist normal und kein Zeichen für eine Fehlfunktion der Mikrowelle. Wischen Sie die Feuchtigkeit nachdem sie abgekühlt ist mit einem trockenen Tuch ab

⚠ Achtung:

Benutzen Sie niemals den Grillständer (1) oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Mikrowellenbetrieb verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Leistung auswählen

- Drücken Sie die Taste Leistung zur Wahl der Leistungsstufe entsprechend häufig.
- 1x f
 ür 800 Watt Leistung (P800).
- 2x f
 ür 700 Watt Leistung (P700).
- 3x f
 ür 600 Watt Leistung (P600).
- 4x f
 ür 500 Watt Leistuna (P500).
- 5x für 400 Watt Leistung (P400).
- **6x** für 300 Watt Leistung (P300).
- 7x für 200 Watt Leistung (P200).
- 8x für 100 Watt Leistung (P100).

Die Leistung wird im Display 1 dargestellt (z. B. P800 bei 800 Watt Leistung).

Garzeit einstellen

Nachdem Sie die Leistung ausgewählt haben, stellen Sie die gewünschte Garzeit ein:

 Drehen Sie den Drehregler (3), bis die gewünschte Garzeit eingestellt ist.

- 121 - **DE**

Die Stufen für die Einstellungszeit des Drehreglers (B) sind wie folgt:

- von 10 Sek bis 5 Min: in 10-Sek -Schritten
- von 5 bis 10 Min; in 30-Sek,-Schritten
- von 10 bis 30 Min: in 1-Min.-Schritten
- von 30 bis 95 Min: in 5-Min -Schritten

Einaabevoraana abbrechen/beenden

Drücken Sie einmal die Taste Stop (3), um einen Eingabevorgang abzubrechen und zu beenden. Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Betrieb zurück.

Garvorgang starten

Wenn Sie die Leistung und die Garzeit eingestellt haben, und im Display 1 das Symbol blinkt, können Sie den Garvorgang starten:

Drücken Sie zum Starten des Garvorgangs die Taste Start/Schnellstart 1 \cdot \text{. Im Display 1 erscheinen die Symbole für Mikrowellenbetrieb und Garen . Die eingestellte Zeit zählt rückwärts runter

Garvorgang unterbrechen

Drücken Sie einmal die Taste Stop (19) (500), um einen Garvorgang zu unterbrechen. Das Gerät unterbricht den Garvorgang und stoppt die noch verbleibende Zeit. Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (19) (10), um den Garvorgang wieder fortzusetzen.

Garvorgang abbrechen

Drücken Sie zweimal die Taste Stop (19) (19), um einen Garvorgang abzubrechen. Das Gerät schaltet wieder in den Standby-Betrieb zurück.

Schnellstart

Mit dieser Funktion können Sie unverzüglich für 30 Sekunden (oder länger, bis zu 12 Minuten) bei 800 W Leistung mit dem Garen beginnen.

Wenn Sie länger als 30 Sekunden garen wollen, drücken Sie so oft auf die Taste Start/Schnellstart

(B) \diamondsuit , bis die gewünschte Zeit erreicht ist. Die Zeit-Stufen teilen sich wie folgt auf:

- von 30 Sek, bis 2:30 Min: in 30-Sek,-Schritten
- von 2:30 bis 11:30 Min: in 1-Min -Schritten
- von 11:30 bis 12:00 Min: ein 30-Sek..-Schritt

Grillbetrieb

Die Grill-Funktion können Sie für dünne Scheiben Fleisch, Steaks, Frikadellen, Würstchen oder Hähnchenteile verwenden. Sie eignet sich auch hervorragend für überbackene Sandwiches und Gratins. Benutzen Sie zum Grillen immer den Grillständer . So erzielen Sie ein optimales Grillergebnis. Stellen Sie den Grillständer . immer auf den Glasteller

- - Im Display **1** erscheint das Symbol für die Grill-Funktion **10** und ":10".
- Stellen Sie mit dem Drehregler (3) die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträgt 95 Minuten.

Kombinations-Garvorgang

Diese Funktion vereint die Grill-Funktion mit dem normalen Mikrowellenbetrieb. Während des Kombinationsvorgangs wird eine bestimmte Zeit für Kochen und die übrige Zeit für Grillen automatisch und in einem Vorgang ausgeführt. Den Umschaltzeitpunkt des Gerätes können Sie durch ein leises Klicken wahrnehmen

⚠ Achtung:

Benutzen Sie niemals den Grillständer (1) oder andere metallische Gegenstände, wenn Sie die Mikrowelle im Kombinations-Garvorgang verwenden. Metall reflektiert die Mikrowellenstrahlung und führt so zu Funkenbildung. Das kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen!

Kombination 1

Bei der Kombination 1 beträgt die Mikrowellenleistung 30 % und die Grill-Leistung 70 % der Garzeit. Dies ist z. B. geeignet für Fisch, Kartoffeln oder Gratins

- Drücken Sie die Taste Kombination 1 COMB. einmal, um die Kombination 1 zu aktivieren. Im Display 1 erscheinen COMBI sowie ":10".
- Stellen Sie mit dem Drehregler (3) die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträat 95 Minuten.

Kombination 2

Bei der Kombination 2 beträgt die Mikrowellenleistung 55 % und die Grill-Leistung 45 % der Garzeit. Dies eignet sich beispielsweise für Puddings, Omelettes, Geflügelgerichte oder Lasagne.

- Drücken Sie die Taste Kombination ① COMB. zweimal, um die Kombination 2 zu aktivieren. Im Display ① erscheinen COMB2 sowie ":10".
- Stellen Sie mit dem Drehregler (3) die gewünschte Garzeit ein. Die maximal einstellbare Garzeit beträat 95 Minuten.
- 3. Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Schnellstart (8)

Automatik-Menii

Für Speisen, die im Automatik-Menümodus zubereitet werden sollen, ist es nicht notwendig, die Dauer des Garvorgangs und die Leistungsstufe einzugeben. Es reicht vielmehr aus, wenn Sie eingeben, welche Art Lebensmittel gegart/gekocht werden soll. sowie das Gewicht dieses Lebensmittels.

(i) Hinweis

- 123 -

Die Mikrowelle berechnet die Zeit/Leistungsstufe für frische Lebensmittel. Tiefgekühlte Lebensmittel werden mit den von der Mikrowelle vorgegebenen Zeiten nicht gar.

Tauen Sie ggf. tiefgekühlte Lebensmittel mit dem Auftau-Programm vorher auf (siehe Kapitel "Auftauen").

Automatik-Menü starten

 Drehen Sie den Drehregler (3) langsam nach rechts. Im Display (1) erscheint eine Nummer (z. B. "3" für Autoprogramm 3 (Fisch)) und AUTO. Wählen Sie das passende Automatik-Menü zu Ihrer Speise aus (1 bis 9). Sie finden die verschiedenen Programmnummern auf dem Gerät.

Nr.	Symbol	Lebensmittel	Gewicht (Portionen)
1	*	Getränke	1 - 3
2		Nudeln	100 - 300g
3		Fisch	100 - 1000g
4		Reis	100 - 1000g
5	Œ	Hähnchen	800 - 1400g
6	***	Aufwärmen	100 - 1000g
7		Kartoffeln	150 - 600g
8		Braten	300 - 1300g
9	THE PARTY OF THE P	Fleischspieße	100 - 700g

- Drücken Sie, ggf. wiederholt, die Taste Gewicht/Menge his das gewünschte Gewicht bzw. die gewünscht Anzahl von Portionen im Display serscheinen. Das Symbol blinkt.

(i) Hinweis

Um ein gleichmäßiges Kochen oder Garen zu erreichen, sollten die Speisen bei den Programmen 5, 8 und 9 nach etwa 2/3 der Garzeit umgedreht werden. Die Mikrowelle stoppt nach dieser Zeit automatisch und ein Signalton erklingt.

 Wenden Sie die Speisen. Gehen Sie vorsichtig mit den eventuell schon heißen Speisen um. • Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart **®** \diamondsuit , um den Garvoraana wieder fortzusetzen.

(i) Hinweis

Wenn das Gericht nach dem Beenden des Automatik-Menüs nicht richtig durchgegart ist, garen Sie es noch einmal ein paar Minuten mit dem Schnellstartprogramm nach. Bei Programmen, die unter Verwendung der Grillfunktion ablaufen (Programm-Nummer 5, 8 und 9), können Sie die Speisen mit der Grillfunktion nachgaren. Beim Nachgaren mit der Grillfunktion erhöht sich auch der Bräunungsgrad der Speisen.

Achtung

Benutzen Sie bei Programmen mit zugeschalteter Grillfunktion auf keinen Fall Abdeckungen oder nicht hitzebeständiges Geschirr, da diese schmelzen oder in Brand geraten können!

Der Glasteller 3 ist nach einem Garvorgang mit Grill sehr heiß! Benutzen Sie daher unbedingt Topflappen oder hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie ihn aus dem Garraum entnehmen.

(i) Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Größe, Form und die Sorten der Lebensmittel das Kochergebnis mitbestimmt.

Programme im Detail

Programm 1: Getränke

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab. Je nach eingestellter Portionenzahl läuft das Programm zwischen 1:30 und 3:50 Minuten.

 Stellen Sie das Getränk, das Sie erhitzen wollen, auf den Glasteller 3 im Garraum. Wenn Sie mehrere Gläser bzw. Tassen in die Mikrowelle stellen, achten Sie darauf, dass sich die Gefäße nicht berühren.

(i) Hinweis

Um plötzliches Sieden zu vermeiden:

- Stellen Sie, wenn möglich, einen Glasstab in die Flüssiakeit, solange sie erhitzt wird.
- Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen
 20 Sekunden in der Mikrowelle stehen, um unerwartetes Aufbrodeln zu vermeiden.

Programm 2: Nudeln

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 25 und 35 Minuten.

- Verwenden Sie für das Kochen von Nudeln ein hohes Gefäß, da die Gefahr des Überkochens besteht
- Verwenden Sie so viel Wasser wie beim konventionellen Kochen
- Kochen Sie zunächst das Wasser in dem abgedeckten Behältnis auf. Geben Sie dann die Nudeln hinzu. Danach können Sie das Automatik-Menii für Nudeln starten
- Lassen Sie die Nudeln anschließend ca. 3 Minuten ruhen

Programm 3: Fisch

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen ca. 3:30 und 16 Minuten

 Legen Sie die Fischstücke auf einen mikrowellengeeigneten Teller, geben Sie ein wenig Butter oder anderes Fett dazu, würzen Sie nach Geschmack und starten Sie das Automatik-Menü für Fisch.

Programm 4: Reis

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 16 und 36 Minuten

- Verwenden Sie für das Kochen von Reis ein hohes Gefäß, da die Gefahr des Überkochens besteht. Nehmen Sie z. B. für 250 g Reis ca. 500 ml Wasser
- Geben Sie den Reis in das Behältnis, füllen Sie die benötigte Flüssigkeit auf und lassen Sie den Reis ca. 3 Minuten auellen.
- Decken Sie das Behältnis ab. Danach können
 Sie das Automatik-Menii für Reis starten

Programm 5: Hähnchen

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grillfunktion ab. Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 39 und 50 Minuten.

- Legen Sie das Hähnchen auf einen mikrowellengeeigneten Teller.
- Würzen Sie nach Geschmack und starten Sie das Automatik-Menü für Hähnchen.
- Ein ganzes Hähnchen muss gewendet werden, da die nach oben gerichtete Seite sonst austrocknen könnte. Die Mikrowelle unterbricht zu diesem Zweck das Programm nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und ein Signalton erklingt. Drehen Sie das Hähnchen und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (1), um das Programm fortzusetzen.

Programm 6: Aufwärmen

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 1:00 und 6:20 Minuten

 Stellen Sie den Teller mit dem Gericht, das Sie aufwärmen wollen, auf den Glasteller 3 in den Garraum und starten Sie das Automatik-Menü zum Aufwärmen.

Programm 7: Kartoffeln

Dieses Programm läuft nur unter Verwendung von Mikrowellenleistung ab.

Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 3:50 und 11 Minuten.

(i) Tipp

Verwenden Sie ungeschälte Kartoffeln für den Garvorgang. Stechen Sie Schalen ein paar Mal ein.

 Geben Sie die ungeschälten Kartoffeln in einen mikrowellengeeigneten Teller oder ein Gefäß.
 Verwenden Sie möglichst gleich große Kartoffeln. Wenn möglich, sollten sich die Kartoffeln nicht berühren.

Programm 8: Braten

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grillfunktion ab. Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 16 und 60 Minuten.

- Legen Sie den Braten auf einen mikrowellengeeigneten Teller. Würzen Sie das Fleisch nach Bedarf und starten Sie das Automatik-Menü für Braten
- Ein ganzer Braten muss gewendet werden, da die nach oben gerichtete Seite sonst austrocknen könnte. Die Mikrowelle unterbricht zu diesem Zweck das Programm nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und ein Signalton erklingt. Drehen Sie den Braten und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (3) , um das Programm fortzusetzen.

Programm 9: Fleischspieße

Dieses Programm läuft in mehreren Garstufen unter Verwendung von Mikrowellenleistung und Grillfunktion ab. Je nach eingestelltem Gewicht läuft das Programm zwischen 9 und 27 Minuten.

Legen Sie die Fleischspieße auf einen mikrowellengeeigneten Teller. Würzen Sie das Fleisch nach Geschmack und starten Sie das Automatik-Menü für Fleischspieße.

 Die Spieße müssen gewendet werden, um gleichmäßig zu garen. Die Mikrowelle unterbricht zu diesem Zweck das Programm nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und ein Signalton erklingt. Drehen Sie die Spieße und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (3), um das Programm fortzusetzen.

Auftauen

Mit dieser Funktion können Sie problemlos Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen. Die Auftauzeit und die Leistungsstufe werden nach Eingabe des Gewichts automatisch errechnet und eingestellt.

- 1. Drücken Sie die Taste Auftauen 12 ** Im

 Display 1 erscheinen AUTO und **. Das Symbol blinkt.
- Wählen Sie mit Hilfe des Drehreglers das Gewicht der aufzutauenden Speise. Sie können ein Gewicht zwischen 100 g und 1800 g einstellen
- Drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (3)

Das Gerät gibt die Auftauzeit automatisch vor. Sie erscheint im Display 1 und läuft ab.

Die Mikrowelle unterbricht das Auftauen nach etwa 2/3 der Zeit automatisch und ein Signalton erklingt. Drehen Sie die aufzutauenden Speisen und drücken Sie die Taste Start/Schnellstart (13) , um das Auftauen fortzusetzen

Startzeit voreinstellen

Sie können mit diesem Programm eine bestimmte Startzeit für das Garen oder Grillen der Speisen vorprogrammieren. Wenn Sie die Einstellungen korrekt vorgenommen haben, startet das Gerät automatisch zur einaestellten Zeit.

(i) Hinweis:

Die Uhr muss eingestellt sein, um die Funktion "Startzeit voreinstellen" wählen zu können

- Stellen Sie die gewünschte Mikrowellenfunktion (Garen, Grillen oder Automatik-Menü (ausgenommen Autoprogramm 6)) ein:
 - Für den Mikrowellenbetrieb: Drücken Sie die Taste Leistung **7** zur Wahl der Leistungsstufe entsprechend häufig. Stellen Sie die Garzeit mit dem Drehregler **19** ein.
 - Für den Grillbetrieb: Drücken Sie die Taste Grill

 Tunktion zu aktivieren.

 Stellen Sie mit dem Drehregler die gewünschte Grillzeit ein.
 - Für das Automatik-Menü: Wählen Sie mit dem Drehregler (3) das passende Programm zu Ihrer Speise aus (ausgenommen Autoprogramm 6). Drücken Sie die Taste Gewicht/Menge (3) so oft, bis die gewünschte Menge im Display (1) erscheint
- Drücken Sie die Taste Uhr (3) . Im Display
 blinkt die aktuelle Stundenanzeige und das Sanduhr-Symbol erscheint.
- 3. Drehen Sie den Drehregler **(B)**, um die Stunden einzustellen.
- 4. Drücken Sie die Taste Uhr **1** , nun erscheinen die Minutenziffern.
- 5. Drehen Sie den Drehregler **(B)**, um die Minuten einzustellen.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie vor dem Säubern die Mikrowelle ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose



- 127 -

Auf keinen Fall darf das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Hierdurch kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen und das Gerät kann beschädiat werden.

- Halten Sie das Innere der Mikrowelle stets
 sauber
- Sollten Speisespritzer oder verschüttete Flüssigkeiten an den Wänden der Mikrowelle haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie ein mildes Spülmittel, sollte die Mikrowelle stärkere Verschmutzungen aufweisen.
- Vermeiden Sie die Benutzung von Reinigungssprays und anderen scharfen Putzmitteln, da diese Flecken, Streifen oder eine Trübung der Türoberfläche hervorrufen können.
- Säubern Sie die Außenwände mit einem feuchten Tuch
- Um eine Beschädigung der Funktionsteile im Innern der Mikrowelle zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsschlitze 6 einsickern
- Entfernen Sie regelmäßig Spritzer oder Verunreinigungen. Reinigen Sie Tür (4), Sichtfenster beidseitig, Türdichtungen und benachbarte Teile mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

DE

- Sollte sich in oder um die Außenseite der Tür
 Dunst ablagern, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Hierzu kommt es, wenn die Mikrowelle unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen betrieben wird.
- Reinigen Sie auch den Glasteller 3 regelmäßig. Spülen Sie ihn in warmer Seifenlauge oder in der Spülmaschine.
- Beseitigen Sie regelmäßig Gerüche. Stellen Sie eine tiefe Mikrowellenschüssel mit einer Tasse Wasser, Saft und Haut einer Zitrone gefüllt in die Mikrowelle. Erhitzen Sie diese für 5 Minuten. Gründlich abwischen und mit einem weichen Lappen trockenreiben.
- Sollte ein Auswechseln der Lampe in der Mikrowelle erforderlich werden, lassen Sie diese bitte von einem Händler ersetzen oder fragen Sie unseren Service.

Fehlerbehebung

Das Display 1 zeigt nichts an.

- Der Netzstecker steckt nicht in der Netzsteckdose. Kontrollieren Sie den Netzstecker.
- Die Netzsteckdose ist defekt. Probieren Sie eine andere Netzsteckdose
- Das Display 1 ist defekt. Kontaktieren Sie den Service

Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken der Tasten

 Die Kindersicherung ist aktiviert. Deaktivieren Sie die Kindersicherung (siehe Kapitel "Bedienen").

Das Gerät startet den Gar-/Kochvorgang nicht.

 Die Tür (4) ist nicht richtig verschlossen. Schließen Sie die Tür (4) richtig.

Der Glasteller **3** erzeugt beim Drehen laute Geräusche.

- Der Glasteller 3 liegt nicht richtig auf dem Rollenstern. Legen Sie den Glasteller 3 korrekt in den Garraum ein.
- Der Rollenstern und/oder der Boden des Garraumes sind verschmutzt. Reinigen Sie den Rollenstern und den Boden

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware aewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

DE Schraven Service- und Dienstleistungs GmbH

Gewerbering 14

47623 Kevelaer, Germany

Tel.: +49 (0) 180 5 008107

(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen)

Fax: +49 (0) 2832 3532

e-mail: support.de@kompernass.com

(AT) Kompernaß Service Österreich

Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUR/Min.) e-mail: support.at@kompernass.com

(CH) Kompernaß Service Switzerland

Tel.: 0848 000 525 (max. 0,0807 CHF/Min.) e-mail: support.ch@kompernass.com

Importeur

KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

- 129 - **DE**)